



Manual del usuario

PIXPRO SP360
(Versión para PC)

Antes de empezar

Declaración de Conformidad

Parte Responsable: JK Imaging Ltd.

Domicilio: JK Imaging Ltd., 17239 So. Main Street, Gardena, CA 90248 USA

JK Imaging Europe, 71 Clarendon Road, Watford, WD17 1DS, UK

Sitio Web de la empresa: <http://kodakpixpro.com>

Acerca de este manual

- JK Imaging Ltd. se reserva todos los derechos sobre este documento. Ninguna parte de esta publicación podrá reproducirse, transmitirse, transcribirse, almacenarse digitalmente o traducirse a cualquier idioma o lenguaje informático, de cualquier forma o por cualquier medio, sin el previo consentimiento por escrito de JK Imaging Ltd..
- Todas las marcas comerciales mencionadas en este manual se utilizan únicamente para fines de identificación, y son propiedad de sus respectivos propietarios.
- Este manual le ofrece la información acerca de cómo usar la aplicación PIXPRO SP360 (versión para PC). JK Imaging Ltd. ha realizado todos los esfuerzos necesarios para garantizar la exactitud del contenido de este manual, pero se reserva el derecho a hacer las modificaciones que considere necesarias.
- En este manual,  indica información útil.

Asuntos que requieren atención:

1. El sistema operativo de su computadora necesita ser Mac OSX 10.10/10.9/10.8 o Windows 8/7 .
2. No lo utilice en lugares que tengan campos magnéticos de alta intensidad, interferencias electrostáticas o de ondas eléctricas (por ejemplo, cerca de un horno de microondas), ya que podría causar fallas en la recepción de señales.
3. Por favor, no utilice la función de conexión Wi-Fi en un avión.
4. Al usar la conexión Wi-Fi, la Action Cam y la PC solo pueden conectarse entre sí en relación de uno a uno, por favor mantenga la Action Cam dentro de una distancia de 20 metros (65 pies) sin interferencias que bloqueen la señal.
5. Si no puede ingresar al Visor Remoto después de abrir la aplicación, por favor verifique la configuración del cortafuegos. Asegúrese de que a "PIXPRO SP360 PC Software" le esté permitido pasar el cortafuegos.

Contenido

Antes de empezar.....	1
Contenido.....	2
Conexión de la Action Cam con la computadora	3
Métodos de operación	4
Interfaz del visor remoto	4
Modo ver.....	5
Modo captura.....	5
Tamaño película.....	5
Tamaño de foto.....	5
Modo ampliado	6
Área de control	8
Interfaz de reproducir y editar.....	11
Modo ver.....	12
Modo ampliado	12
Área de control	13
Dirección	13
Barra de control.....	14
Compartir en YouTube	16
Más.....	16
Configuración 	17
Acerca de la versión	18

Conexión de la Action Cam con la computadora

Instalación de la aplicación

Descargue el paquete de instalación de la Aplicación "PIXPRO SP360" (para PC)  /  desde el sitio web oficial, e instálela en su computadora siguiendo las instrucciones de la interfaz. Tras conectarse con éxito, el icono  /  aparecerá en el escritorio.

Continente Americano



<http://kodakpixpro.com/Americas/support/downloads.php>

Europa



<http://kodakpixpro.com/Europe/support/downloads.php>

Modo de conexión:

1. Conexiones Wi-Fi (soporta visor remoto, reproducir y editar)

1.1. Action Cam: Verifique el SSID (Service Set Identifier) (PIXPRO-SP360_XXXX) y la contraseña (contraseña inicial: 12345678) indicados en la etiqueta del compartimiento de la batería de la Action Cam. En la interfaz principal, presione el botón  para cambiar al modo Wi-Fi.

1.2. PC: Habilite el modo Wi-Fi, y automáticamente buscará los puntos de acceso Wi-Fi más cercanos. Seleccione el SSID de la Action Cam (PIXPRO-SP360_XXXX) e introduzca la contraseña. Al estar conectado por medio de Wi-Fi, puede hacer doble clic en el botón de la APP  /  en el escritorio para iniciarla.

 Si la contraseña para la conexión Wi-Fi es alterada por el dispositivo inteligente, la contraseña en la computadora será cambiada igualmente.

 Si olvida la contraseña para la conexión Wi-Fi, puede utilizar la función de restablecer para restaurar la contraseña (contraseña inicial: 12345678).

2. Conexión USB (reproducir y editar)

2.1. Utilice el cable Micro USB para conectar una computadora (la computadora debe estar encendida) a la Action Cam. Durante la conexión, la Action Cam mostrará el mensaje "Connecting ..." y la computadora automáticamente detectará la señal de la Action Cam.

2.2. Puede hacer doble clic en el icono de la APP  /  en el escritorio para empezar a usar la APP.

Métodos de operación


Interfaz del visor remoto

La funcionalidad de "Visor remoto" solo está disponible si se encuentra conectada por medio de Wi-Fi. Una vez conectada por Wi-Fi, esta interfaz puede utilizarse para capturar fotos y vídeo.

A: Área de configuración

B: Área de visualización

1. Archivo de imagen original
2. Modo ampliado
 - Presione y sostenga el botón izquierdo del ratón para arrastrar la imagen. Haga girar la rueda hacia adelante y hacia atrás para acercar la imagen.
 - Si está usando una computadora con pantalla táctil, puede usar su dedo para arrastrar la imagen o dos dedos para acercar la imagen.
3. Tiempo disponible para grabación de vídeo
4. Cantidad de fotos que pueden tomarse
5. Versión actual
6. Configuración
7. Estado de la conexión Wi-Fi
 - Conectado a Wi-Fi con éxito.
 - Conexión Wi-Fi falló.

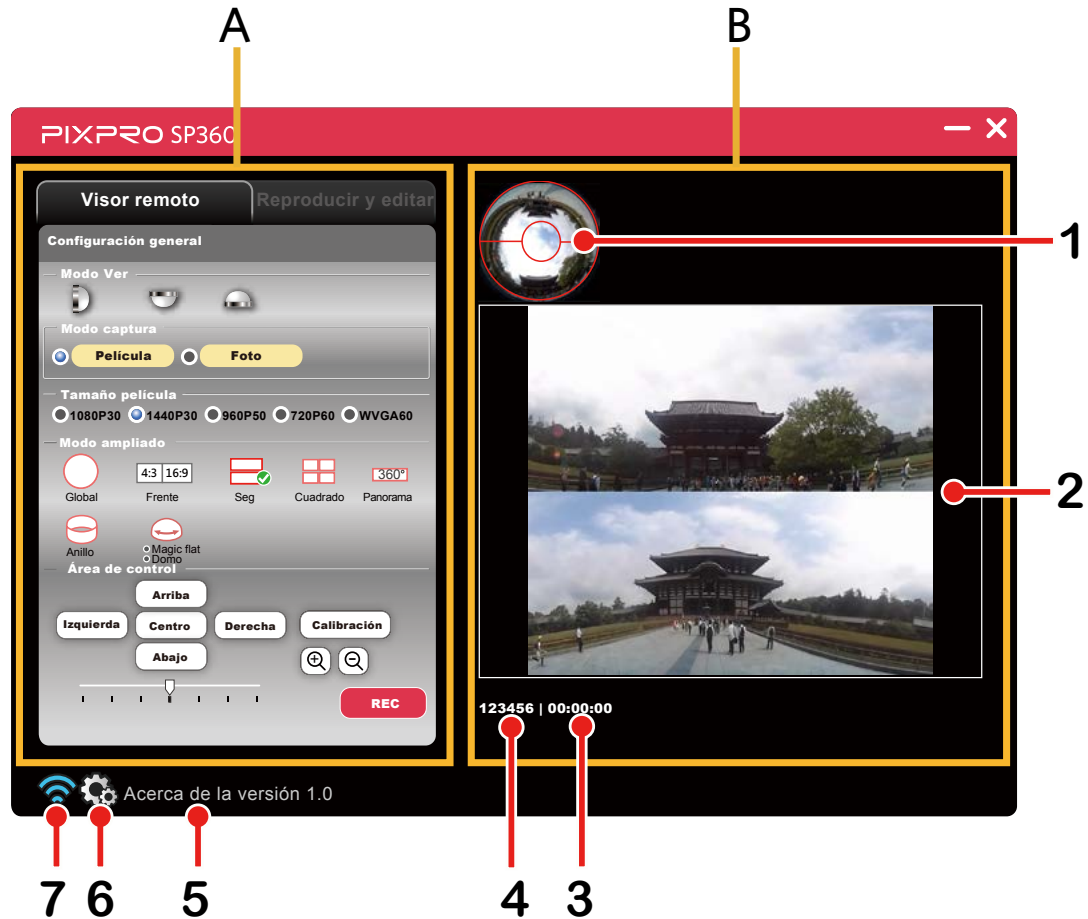

Modo ver

Seleccione el icono de acuerdo con la dirección de la lente de la Action Cam, para que la imagen se visualice en dirección vertical.

 Significa que la imagen se visualizará en dirección vertical cuando la lente mire hacia adelante.

 Significa que la imagen se visualizará en dirección vertical cuando la lente mire hacia abajo.

 Significa que la imagen se visualizará en dirección vertical cuando la lente mire hacia arriba.

Modo captura

 **Película**

Ingresa al modo vídeo.

 **Foto**

Ingresa al modo disparo.

Tamaño película

Hay 5 opciones:

1080P30: 1920×1080 (30 fps) (16:9)

1440P30: 1440×1440 (30 fps) (1:1)

960P50: 1280×960 (50 fps) (4:3)

720P60: 1280×720 (60 fps) (16:9)

WVGA60: 848×480 (60 fps) (16:9)

Tamaño de foto

Hay 3 opciones:

10MP (1:1): 3200 × 3200

5MP (4:3): 2560 × 1920

2MP (16:9): 1920 × 1080

Modo ampliado

Seleccione entre los diferentes efectos de visualización.

Hay 8 opciones:



Global

4:3 16:9



Frente



Seg



Cuadrado



Panorama



Anillo



Magic flat



Domo



Los archivos de imágenes obtenidas en modo cuadrado Frente se almacenarán como archivos cuadrados, mientras que aquellas obtenidas en los otros 7 modos se almacenarán como archivos Globales.



Los archivos de imágenes obtenidas en el modo Frente no pueden ser ampliadas.

Global



Frente



Seg



Cuadrado



Panorama



Anillo



Magic flat



Domo



Tabla de correspondencia para tamaño película y modo ampliado: (○ significa "disponible", X significa "no disponible")

	1080P30	1440P30:	960P50:	720P60:	WVGA60:
Global	X	○	X	X	X
Frente	○	X	○	○	○
Seg	X	○	X	X	X
Cuadrado	X	○	X	X	X
Panorama	X	○	X	X	X
Anillo	X	○	X	X	X
Magic flat	X	○	X	X	X
Domo	X	○	X	X	X

Tabla de correspondencia para tamaño de foto y modo ampliado: (○ significa "disponible", X significa "no disponible")

	10M	5M	2M
Global	○	X	X
Frente	X	○	○
Seg	○	X	X
Cuadrado	○	X	X
Panorama	○	X	X
Anillo	○	X	X
Magic flat	○	X	X
Domo	○	X	X

Área de control

Calibración:

Ajustar el rango de imagen.

Esta función permite ajustar el área de la imagen antes de disparar.

Siga estos pasos para refinar el área de la imagen.

1. Haga clic en el botón "Calibración" en el área de configuración, la línea roja de calibración aparecerá en el área de visualización.



2. Puede usar su ratón (o sus dedos) para ajustar:

- Use el botón izquierdo del ratón (o un dedo) para arrastrar la imagen para movimiento.
- Use la rueda del ratón (o dos dedos) para escalar la línea de calibración.

3. Haga clic de nuevo en el botón "Calibración", la configuración será guardada y la línea de calibración desaparecerá.

Arriba / Abajo / Izquierda / Derecha / / :

Estos botones ofrecen funciones como mover, voltear o acercar la imagen.
La función de cada botón en cada uno de los modos se describe a continuación

	 / 	Arriba / Abajo	Izquierda / Derecha
Global	Sin efecto	Sin efecto	Mover en sentido de las manecillas del reloj / Mover en sentido contrario a las manecillas del reloj
Frente	Acercar / Alejar	Mover arriba / abajo	Mover a la izquierda / derecha
Seg			
Cuadrado			
Panorama			
Anillo		Voltear hacia arriba / abajo	
Magic flat			
Domo			

 Las funciones de las teclas de cuatro flechas del teclado de la computadora tienen las mismas funciones que las cuatro flechas del área de control (Arriba / Abajo / Izquierda / Derecha)

Centro:

Regresa a la imagen los valores por defecto.

Dirección y velocidad de rotación

Arrastre la flecha hacia la izquierda (o a la derecha) y la imagen rotará automáticamente hacia la izquierda (o a la derecha). Entre más a la izquierda señale la flecha (o derecha), más rápido rotará la imagen.

 Esta función no puede usarse en el modo Frente.

Grabación de vídeo

Haga clic en el botón "REC" para empezar a grabar vídeo. Haga clic en el botón "STOP" para detener la grabación de vídeo.

- Si se interrumpe la conexión Wi-Fi durante la grabación de vídeo, la Action Cam continuará grabando y un mensaje de "Advertencia!" aparecerá en la computadora. Haga clic en "Reint" para volver a conectar.
- Los vídeos se guardarán en la Action Cam.



Disparo

Haga clic en el botón "Obturador" para tomar una foto.

- Las fotos se guardarán en la Action Cam.



Interfaz de reproducir y editar

Haga clic en la pestaña "Reproducir y editar" para ingresar a la interfaz que permite reproducir o editar los archivos.

A: Área de configuración

B: Área de visualización

1. Índice

2. Modo ampliado

- Presione y sostenga el botón izquierdo del ratón para arrastrar la imagen. Gire la rueda para acercar la imagen.
- Si está usando una computadora con pantalla táctil, puede usar su dedo para arrastrar la imagen o dos dedos para acercar la imagen.

3. Cambio de imagen

4. Barra de control

5. Dirección



Action Cam (Conexión Wi-F)




Action Cam (Conexión USB)



PC

6. Compartir en YouTube (el icono solo aparece al reproducir películas redondas)

7. Más

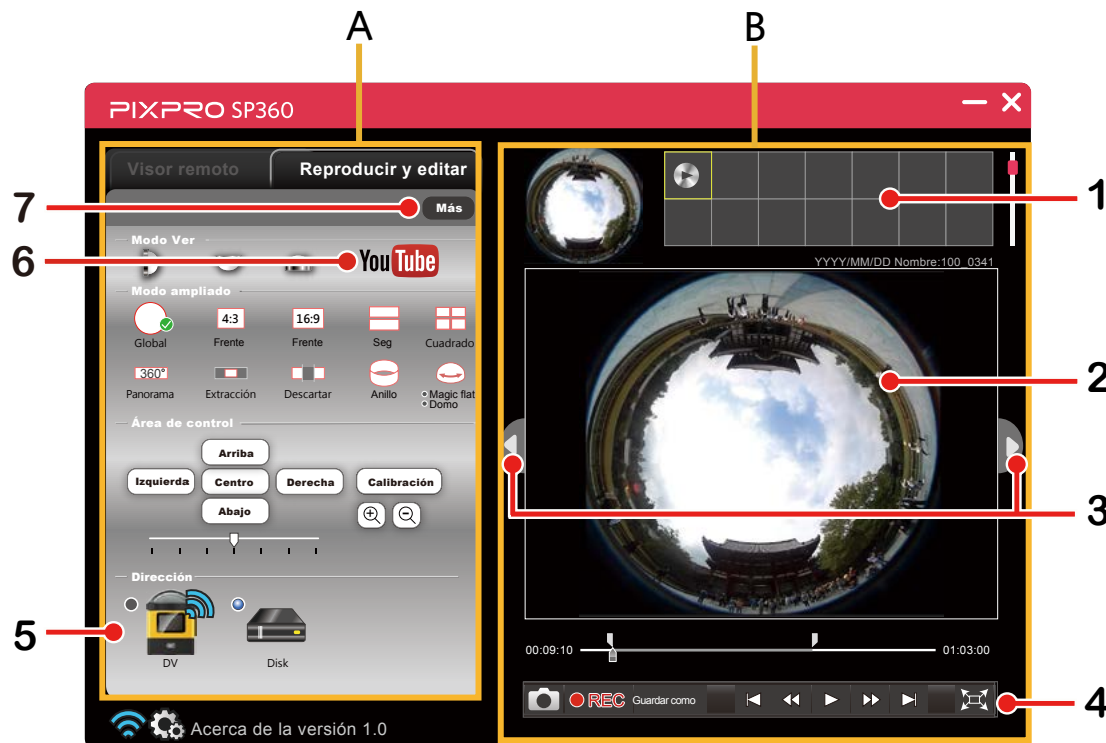

Modo ver


Consulte la página 5 para explicaciones

Modo ampliado

Hay 11 opciones:



Consulte la página 6 para ver representaciones gráficas de las primeras 9 opciones.



Extracción



Descartar



En el modo 360° / Extracción / Descartar, haga clic en el icono [ícono de vista previa] que aparece debajo de la vista de índice para mostrar la vista previa y haga clic el icono [ícono de índice] que aparece debajo para mostrar la vista de índice.



Área de control

Calibración:

Consulte la página 8 para explicaciones.

Arriba / Abajo / Izquierda / Derecha / ⊕ / ⊖:

	⊕ / ⊖	Arriba / Abajo	Izquierda / Derecha
Extracción	Acercar / Alejar	Mover arriba / abajo	Mover a la izquierda / derecha
Descartar			

Consulte la página 9 para explicaciones de detalles adicionales.

Centro:

Consulte la página 9 para explicaciones.

Dirección y velocidad de rotación

Consulte la página 9 para explicaciones.

Dirección



Action Cam (Conexión Wi-Fi)

Haga clic en este icono para navegar entre los archivos de la Action Cam cuando el Wi-Fi esté conectado.



Action Cam (Conexión USB)

Haga clic en este icono para navegar entre los archivos de la Action Cam durante el estado de la conexión por USB.



PC

Haga clic en este icono para navegar entre los archivos de su computadora.

Haga doble clic en este icono y seleccione la dirección del archivo que desea ver y haga clic en "OK".

Barra de control

- Action Cam (Conexión Wi-Fi) 

Película:   Descargar     

Foto: Descargar 

 Al estar conectada con Wi-Fi, la Action Cam no puede reproducir la película directamente. Será necesario descargar la película a su computadora antes de reproducirla.

- Action Cam (Conexión USB)  o PC 

Película:    Guardar como     

Foto: Guardar como 

Características de los botones de la barra de control:

- ① .  Descarga el archivo a su computadora
- ② .  Reproducción a pantalla completa /  Cancela la reproducción a pantalla completa
- ③ .  Reproducir /  Pausa
- ④ .  Regresa al primer cuadro /  Saltar hasta el último cuadro
- ⑤ .  Cuadro anterior / Rebobinar
- ⑥ .  Siguiente cuadro / Avance rápido

⑦ . Barra de progreso del vídeo



Deslizar el bloque deslizando debajo de la barra de progreso para saltar rápidamente la película a un cierto marco.

Deslizar el bloque deslizando por encima de los dos pequeños bloques deslizando para seleccionar la posición inicial y final interceptada del vídeo.

⑧ . Captura de pantalla

Captura el cuadro actual antes de reproducir el vídeo o al estar en pausa.

⑨ . Guardar como

1. Guardar el archivo en una nueva dirección.

2. Antes de reproducir un vídeo o al estar en pausa, puede deslizar los dos indicadores de la barra de progreso del vídeo para seleccionar una sección del vídeo y hacer clic en el botón “Guardar como” para guardar la sección seleccionada como un nuevo archivo de vídeo.

⑩ . Recorte de vídeo

Antes de reproducir un vídeo o al estar en pausa, puede deslizar los dos indicadores de la barra de progreso del vídeo para seleccionar una sección del vídeo que desea transformar en un nuevo vídeo completo. Haga clic en el botón  para empezar la grabación, y haga clic en el botón  para detener la grabación.

 Al recortar vídeo, puede ajustar la imagen en el Área de control, y el efecto de tal ajuste será grabado en el nuevo vídeo.

 En el proceso de corte de vídeo, puede hacer clic en  para pausar, y ajustar el Modo ampliado, y luego hacer clic en  , para continuar a cortar.

Compartir en YouTube

Ronda de la película se puede convertir en un formato compatible con YouTube (Ángulo de visión se puede ajustar con el ratón mientras que juega en YouTube.).

1. Deslice los dos deslizadores por encima de la barra de progreso para seleccionar un período de tiempo y haga clic en **YouTube**.
2. Seleccione la dirección del cuerpo de la cámara al realizar una grabación, compruebe si la dirección de la imagen es correcta a través de la vista previa ubicada en el lado derecho de la interfaz y haga clic en "Convertir".



3. Guarde el clip de video seleccionado como un nuevo archivo de video.
4. Haga clic en "Terminado" y suba nuevos archivos de vídeo a YouTube siguiendo las indicaciones del interfaz.



Sólo seleccionar la dirección consistente con la dirección de la cámara cuando grabar un vídeo, para garantizar que la película se reproduzca en dirección vertical.

Más



Al estar conectada por medio de Wi-Fi, esta función no se muestra mientras que el archivo de la Action Cam se esté reproduciendo.

1. Haga clic en el botón **Más** para ingresar a la interfaz de "Configuración avanzada".



2. Deslice la flecha hacia la izquierda o hacia la derecha para ajustar Nitidez/Contraste/Brillo/Saturación.



Antes de ajustar la nitidez, primero haga clic en "Permitir".

3. Haga clic en "OK" para guardar la configuración. Haga clic en "Por defecto" para restaurar la configuración inicial. Haga clic en "Cerrar" para cancelar la configuración.

Configuración

Apagado:

Cuando la Action Cam está conectada a la computadora, si no es operada dentro de un determinado período de tiempo, la Action Cam se apagará automáticamente.

Hay 3 opciones:

Desactivado



5 min.

10 min.

1. Haga clic en .

2. Seleccione un tiempo.


3. Haga clic en "OK" para guardar la configuración.

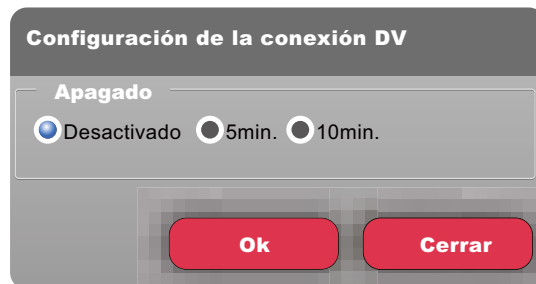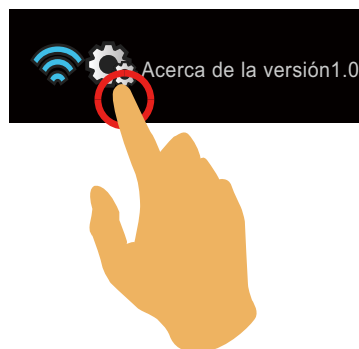

Acerca de la versión

Haga clic en "Acerca de la Versión XX" para ingresar a la interfaz Acerca de.

1. Vea la versión actual del software.
2. Haga clic en "Actualizar versión del software" e ingrese a la interfaz de descargas.
3. Haga clic en el sitio web oficial en la interfaz y puede visitar el sitio web para información adicional.

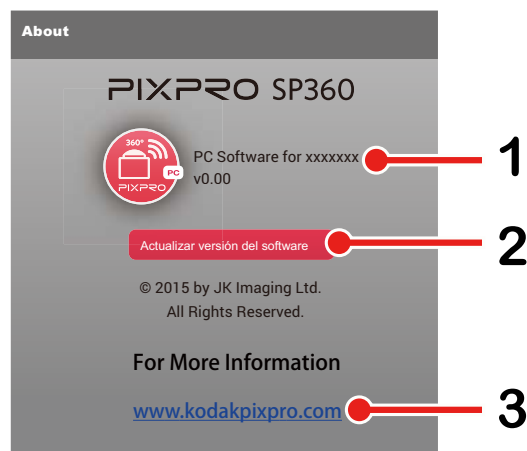



© 2014 by JK Imaging Ltd. All Rights Reserved.

JK Imaging Ltd., 17239 So. Main Street, Gardena, CA 90248 USA

JK Imaging Europe, 71 Clarendon Road, Watford, WD17 1DS, UK

<http://kodakpixpro.com>