



取扱説明書

PIXPRO SP360
(PCバージョン)

始める前に

自己適合宣言

責任団体: JK Imaging Ltd.

住所: JK Imaging Ltd., 17239 So. Main Street, Gardena, CA 90248 USA

JK Imaging Europe, 71 Clarendon Road, Watford, WD17 1DS, UK

カメラに関する情報の提供: <http://kodakpixpro.com>

本マニュアルについて

- JK Imaging Ltd. は本マニュアルの著作権を保有します。本マニュアルのいかなる部分も、JK Imaging Ltd. の書面による事前承認なしに、複製、送信、転写、あるいは、いかなる言語やコンピュータ言語への翻訳や検索システムへの登録を禁止します。
- 本マニュアルに記載されたブランド名または商品名はすべて識別目的でのみ使用され、それぞれの所有者の登録商標です。
- 本マニュアルには、本製品の使用方法に関する取扱説明が記載されています。JK Imaging Ltd. では、内容に関して、改良のため、将来予告なく変更することがあります。ご了承ください。
- 本マニュアル中では  知っておくと役に立つ情報を示します。

注意すべきポイント:

1. パソコンのオペレーティングシステムは Mac OS X 10.10/10.9/10.8 または Windows 8/7 以上をサポートしています
2. 強い磁場、電場、または電磁場の環境 (例えば電子レンジの近く) では使用しないでください。Wi-Fi の通信ができないことがあります。
3. 飛行機内で Wi-Fi 及び NFC 接続機能を使用しないようにしてください。
4. Wi-Fi 機能を使用する場合、遮蔽物のない状態で PC とカメラは 20 メートル (65 フィート) 以内で使用してください。
5. アプリを実行して、Wi-Fi 接続ができない場合、Windows のファイアウォールの設定で「PIXPRO SP360 PC Software」が許可されていることを確認してください。

目次

始める前に	1
目次	2
カメラをパソコンに接続する	3
操作方法	4
Remote Viewfinder 画面	4
View Mode	5
Capture Mode	5
Movie Size	5
Photo Size	5
Unfold Mode	6
設定エリア	8
Playback & Edit 画面	11
View Mode	12
Unfold Mode	12
設定エリア	13
ファイル格納場所	13
コントロールバー	14
YouTube 共有	16
色設定	16
設定 	17
バージョン情報	18

カメラをパソコンに接続する

アプリのインストール

公式サイトから "PIXPRO SP360" (PC 用) のアプリのインストールパッケージ  /  をダウンロードし、お使いのコンピュータにインストールしてください。インストール成功後、アプリのアイコン  /  がデスクトップに表示されます。



<http://kodakpixpro.com/AsiaOceania/jp/>

接続モード：

1. Wi-Fi 接続 (Remote Viewfinder 及び Playback & Edit 機能を使用できます)

1.1. カメラ：メイン画面で、 ボタンを押して Wi-Fi モードに切り替える。

1.2. PC: PCネットワーク機能を開き、周囲のワイヤレスネットワークを検索します。カメラの名称 (PIXPRO-SP360_XXXX) を選択して、パスワード (初期パスワード: 12345678) を入力します。接続が完了した後にアプリのアイコン  /  アイコンをダブルクリックしてアプリを起動すると、カメラの機能を利用することができます。

 スマートデバイスのアプリで Wi-Fi 接続パスワードを変更すると、パソコンの接続パスワードも同時に変更されます。

 Wi-Fi 接続パスワードを忘れた場合、カメラのリセット機能を使用すると初期パスワードにリセットすることができます (初期パスワード: 12345678)。

2. USB 接続 (Playback & Edit 機能のみ使用できます)

2.1. Micro USB ケーブルを利用して電源が入った PC をカメラに接続する。接続するとカメラは「Connecting...」を表示し、その後 PC は自動的にカメラを検出します。

2.2. パソコンのデスクトップからアプリのアイコン  /  をダブルクリックしてアプリを起動してください。

操作方法

Remote Viewfinder 画面

「Remote Viewfinder」機能は Wi-Fi 接続時のみで利用できます。Wi-Fi に接続すると PC から静止画 / 動画を撮影することができます。

A : 設定エリア

B : 表示エリア

1. 展開前画像のサムネイル

2. 展開後の画像

- マウスの左クリックでドラッグすると画像を移動することができます。また、マウスホイールをスクロールすると画像の拡大 / 縮小ができます。
- タッチスクリーン対応 PC の場合、指一本でドラッグすると画像を移動でき、指二本で画像を拡大 / 縮小させることができます。

3. 記録できるビデオタイム

4. 撮影可能枚数


5. ソフトウェアバージョン

6. 設定

7. Wi-Fi 接続状態

Wi-Fi 接続中。

Wi-Fi 切断。

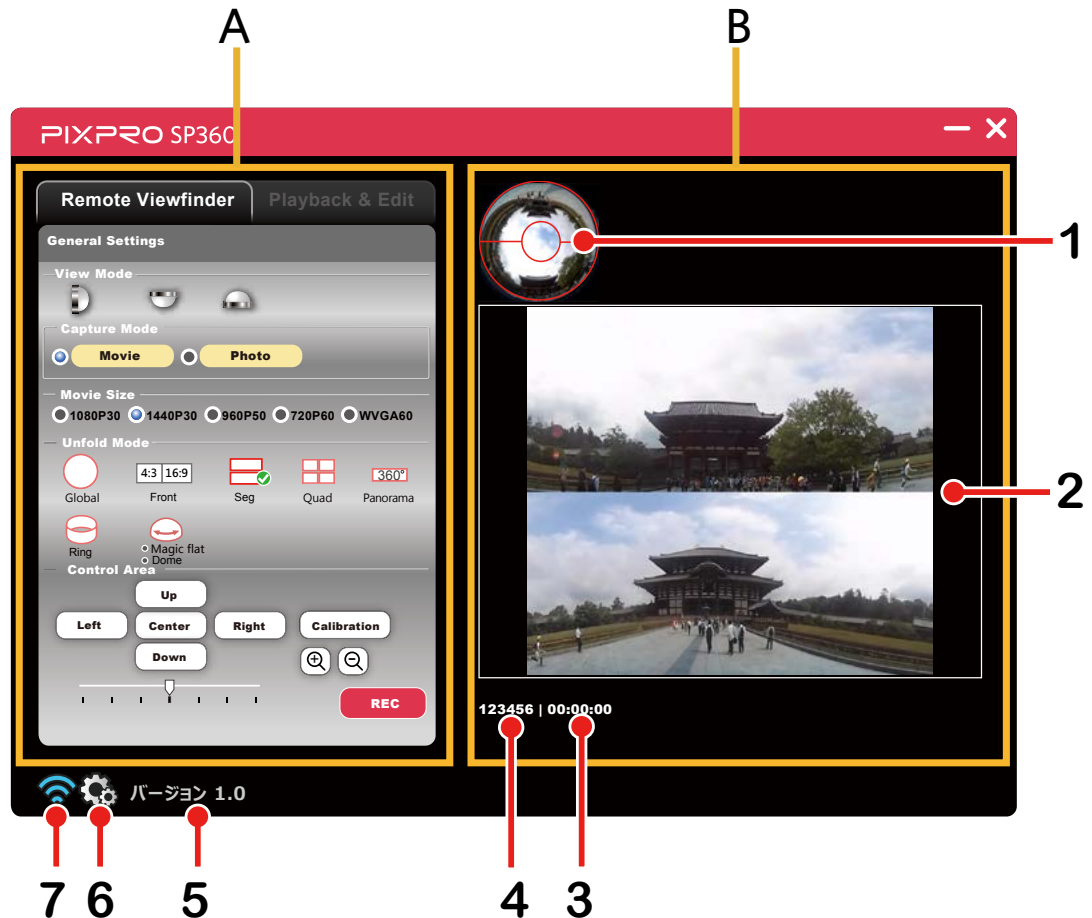

View Mode

カメラのレンズの向いている方向のアイコンを選択すると、その向きに従った画像が表示されます。



カメラのレンズが正面を向いている



カメラのレンズが下を向いている



カメラのレンズが上を向いている

Capture Mode



Movie

ビデオモード：動画を撮影するモードです。



Photo

静止画モード：静止画を撮影するモードです。

Movie Size

5つの選択肢があります。

1080P30 :1920 × 1080(30fps) (16:9)

1440P30 :1440 × 1440(30fps) (1:1)

960P50 :1280 × 960(50fps) (4:3)

720P60 :1280 × 720(60fps) (16:9)

WVGA60 :848 × 480(60fps) (16:9)

Photo Size

3つの選択肢があります。


10MP (1:1) :3200 × 3200

5MP (4:3) :2560 × 1920

2MP (16:9) :1920 × 1080

Unfold Mode

8つの展開モードがあります。

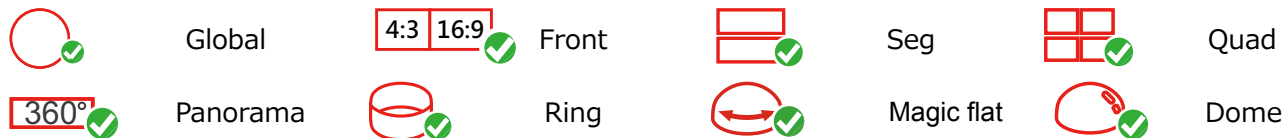

Front モードで撮影した画像は下図の Front の形式で保存され、ほかの 7 モードで撮影した画像は下図の Global の形式で保存されます。

Front モードで撮影した画像は展開することができません。

Global



Front



Seg



Quad



Panorama



Ring



Magic flat



Dome



Unfold Mode で利用可能な Movie Size (○は「利用可能」、Xは「利用不可能」)

	1080P30	1440P30	960P50	720P60	WVGA60
Global	X	○	X	X	X
Front	○	X	○	○	○
Seg	X	○	X	X	X
Quad	X	○	X	X	X
Panorama	X	○	X	X	X
Ring	X	○	X	X	X
Magic flat	X	○	X	X	X
Dome	X	○	X	X	X

Unfold Mode で利用可能な Photo Size (○は「利用可」、Xは「利用不可」)

	10M	5M	2M
Global	○	X	X
Front	X	○	○
Seg	○	X	X
Quad	○	X	X
Panorama	○	X	X
Ring	○	X	X
Magic flat	○	X	X
Dome	○	X	X

設定エリア

Calibration

動画展開時の有効範囲および位置を調整することができます。

以下の手順に従って有効範囲を微調整してください。

1. 設定エリアの「Calibration」ボタンをクリックすると、赤い校正ラインが表示エリアに表示されます。



2. マウス（または指）で調整することができます。

- マウスの左ボタン（または指一本）で画像をドラッグして移動させる。
- マウスのホイール（または指二本）で校正ラインを拡大 / 縮小させる。

3. もう一度「Calibration」ボタンをクリックすると、設定が保存され、校正ラインが消えます。

Up/Down/Left/Right/ ⊕ / ⊖ :

これらのボタンで画像の移動や拡大 / 縮小を行うことができます。
各モードにおける各ボタンの機能は下記の通りです :

	⊕ / ⊖	Up/Down	Left/Right
Global	無効	無効	反時計回り / 時計回りに回転
Front	拡大 / 縮小	上 / 下に移動	左 / 右に移動
Seg			
Quad			
Panorama			
Ring		上 / 下に回転	
Magic flat			
Dome			

 PC のキーボードの方向キー (Up/Down/Left/Right) は 設定エリア の方向キーと同じ機能です。

Center

画像をデフォルトの位置に戻します。

ローテーションの方向と速度 :

ツマミを左 (または右) にドラッグすると、画像が自動的に左 (または右) に回転を始めます。回転の速度をツマミの位置で 3 段階に調整できます。

 この機能は Front モードでは使用することができません。

動画撮影

「REC」ボタンをクリックすると録画を開始します。「STOP」のボタンをクリックすると録画を停止します。

- 録画中に、Wi-Fi 接続が中断された場合、カメラは録画を継続しますが、「警告！」のダイアログが表示されます。「Retry」をクリックして再接続してください。
- 動画ファイルはカメラに保存されます。



静止画撮影

「Shutter」ボタンをクリックすると静止画を撮影します。

- 静止画ファイルはカメラに保存されます。



Playback & Edit 画面

「Playback & Edit」タブをクリックすると、ファイルの再生や編集ができるようになります。

A : 設定エリア

B : 表示エリア

1. 画像一覧ボックス

2. 本体画像

- マウスの左クリックでドラッグすると画像を移動することができます。また、マウスホイールをスクロールすると画像の拡大 / 縮小ができます。
- タッチ対応 PC の場合、指一本でのドラッグで画像を移動できます。また、指二本でのピンチイン / アウトにより画像の拡大 / 縮小ができます。

3. 前後の画像への移動

4. コントロールバー

5. 画像の格納場所



カメラ (Wi-Fi 接続)



カメラ (USB 接続)




PC

Disk

6. YouTube 共有

7. 色設定

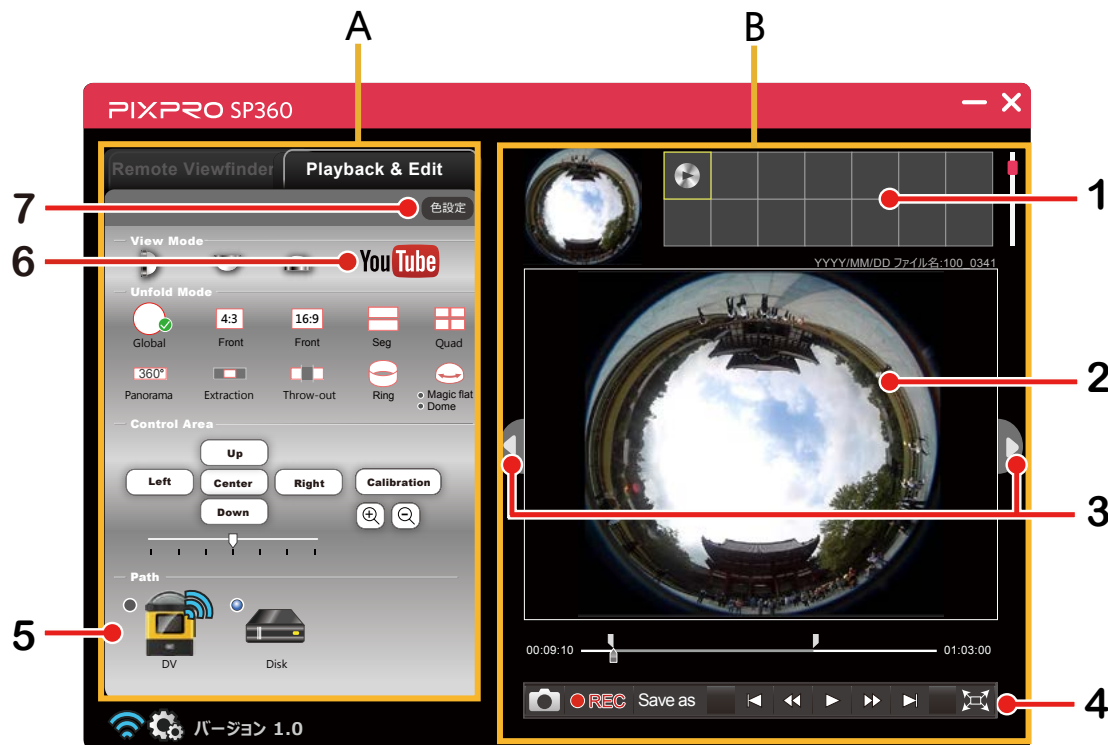


View Mode

ViewMode については、5 ページを参照してください。

Unfold Mode

11 個のモードがあります。

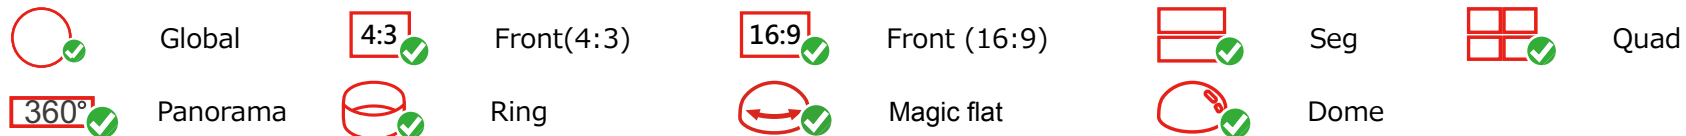

上記 9 項目については、6 ページを参照してください。




Extraction



Throw-out



  /  /  を表示時は”  /  ”を押すことで画像一覧と全景表示を切り替えることができます。

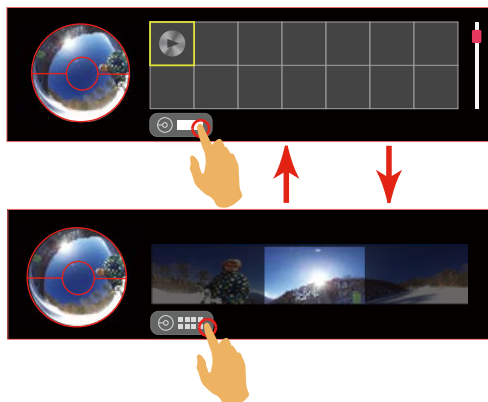

設定エリア

Calibration

Calibration については、8 ページを参照してください。

Up/Down/Left/Right/ / :

	 / 	Up/Down	Left/Right
Extraction	拡大 / 縮小	上 / 下に移動する	左 / 右に移動する
Throw-out			

詳細については 9 ページを参照してください。

Center

詳細については 9 ページを参照してください。

自動回転の方向と速度 :

詳細については 9 ページを参照してください。

ファイル格納場所



カメラ (Wi-Fi 接続)

カメラと Wi-Fi で接続されている際にこのアイコンをクリックすると、カメラに保存されたファイルを表示することができます。



カメラ (USB 接続)

カメラが USB で接続されている際にこのアイコンをクリックすると、カメラに保存されたファイルを表示することができます。



PC

このアイコンをクリックするとパソコン上のファイルを表示することができます。
ダブルクリックをするとフォルダの選択ダイアログが表示されますので、表示したいフォルダを選択して OK をクリックしてください。

コントロールバー

●カメラ（Wi-Fi 接続）



動画 REC ダウンロード

静止画

カメラと Wi-Fi で接続している場合は、動画を直接再生することができません。再生する前に動画をパソコンにダウンロードしてください。

●カメラ（USB 接続）



または PC



動画 00:09:10 01:03:00
 REC Save as

または Save as

コントロールバーのボタン機能：

- ① . ダウンロード パソコンにファイルをダウンロードする。
- ② . 全画面再生 / 全画面再生をキャンセル
- ③ . 再生 / 一時停止
- ④ . 動画の先頭フレームにジャンプする
 動画の最終フレームにジャンプする
- ⑤ . 前のフレーム / 早戻し
- ⑥ . 次のフレーム / 早送り

⑦. ビデオタイムバー



タイムバーのスライダーをドラッグすると素早く表示フレームの移動ができます。

また、タイムバー上部にある小さなツマミをドラッグすると、動画をトリミングする際の開始 / 終了フレームを選択することができます。

⑧. スクリーンショット

再生する前、あるいは一時停止中に押すと表示中のフレームを静止画として保存できます。

⑨. 動画のトリミング

動画の再生前または一時停止中に、タイムバー上部にある小さなツマミをドラッグして保存したい範囲を選択し、 ボタンをクリックすると選択された範囲の動画を新しいファイルとして保存します。

⑩. 動画の再録画

動画の再生前または一時停止中に、タイムバー上部にある小さなツマミをドラッグして保存したい範囲を選択し、 ボタンをクリックすると再録画を開始します。 ボタンを押すと録画を停止します。

 再録画時には、「色設定」や「Unfold Mode」など設定エリアの設定が新しい動画に適用されます。

 動画の再録画中に一時停止ボタンを押すと、途中でお好みの展開方式に変更することができます。

YouTube 共有

360°対応フォーマットの動画は YouTube アプリで 360 度動画を視聴できます

1. ビデオタイムバーで動画の開始 / 終了を選択し **YouTube** アイコンをクリックします。
2. 撮影時のカメラの向きを選択してください、YouTube にアップロードした際のプレビューが右画面に表示されます、「変換」をクリックします。




3. 選択されたクリップを新しいビデオファイルとして保存します。
4. 「完了」をクリックし、画面の指示に従って、新しいビデオファイルを直接 YouTube にアップロードすることができます。

 撮影時のカメラと異なる向きに変換した場合には正しく表示できません。

色設定

 RemoteViewfinder モード中及び、Playback&Edit モードでカメラ (Wi-Fi 接続) を選択している場合はこの機能は使用できません。

1. **色設定** ボタンをクリックして「色設定」ダイアログを表示します。

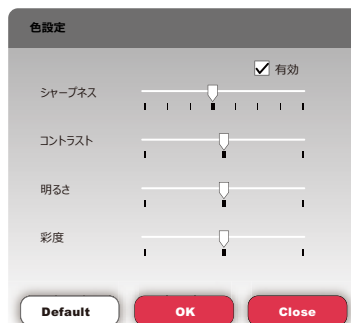

2. スライダーを左右にドラッグして、シャープネス / コントラスト / 明るさ / 彩度を調整できます。

 シャープネスを調整する際は、最初に「有効」をクリックしてチェックボックスをオンにしてください。

3. 「OK」をクリックすると設定を保存します。「Default」をクリックすると初期設定に戻ります。「Close」をクリックすると設定をキャンセルします。


設定

自動電源オフ時間：

自動電源オフ時間でオフ以外を選択している場合、カメラと Wi-Fi で接続している状態で一定時間操作が無いと、カメラが自動的に電源オフになります。
3つの選択肢があります。

オフ
5分
10分


1.  をクリックします。
2. 設定したい項目をクリックし、選択します。
3. 「OK」をクリックすると設定を保存します。

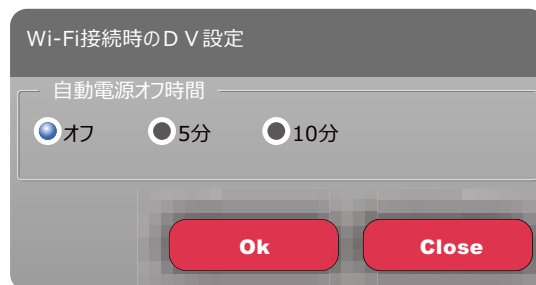

バージョン情報

「バージョン X.YY」をクリックすると現在のバージョン等が表示されます。

1. 現在のアプリケーションのバージョン
2. クリックするとアプリケーションのダウンロードページがブラウザで表示されます。
3. 製品情報の Web サイトがブラウザで表示されます。

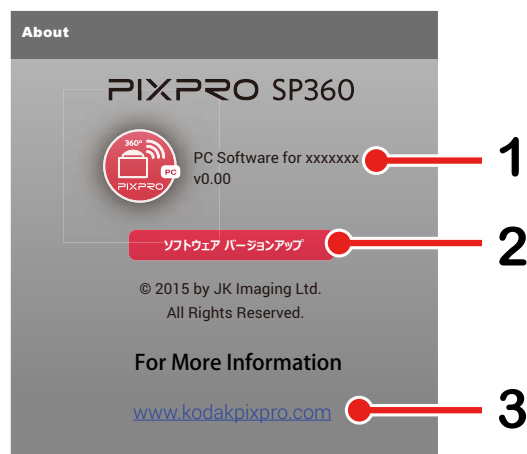



© 2014 by JK Imaging Ltd. All Rights Reserved.

JK Imaging Ltd., 17239 So. Main Street, Gardena, CA 90248 USA

JK Imaging Europe, 71 Clarendon Road, Watford, WD17 1DS, UK

<http://kodakpixpro.com>