



使用说明书

PIXPRO SP360
(电脑版)

使用前须知

一致性宣告

权责组织：JK Imaging Ltd.

地址：JK Imaging Ltd., 17239 So. Main Street, Gardena, CA 90248 USA

JK Imaging Europe, 71 Clarendon Road, Watford, WD17 1DS, UK

公司网址：<http://kodakpixpro.com>

关于本说明书

- JK Imaging Ltd. 对本说明书保留一切权利。如未事先取得 JK Imaging Ltd. 的允许，不得以任何形式、任何目的，对本出版品的任何部分进行复制、传送、保存于可修改的系统或翻译成任何语言或电脑语言。
- 本说明书内所使用的所有商标均用于辨别之用，并可能为其所属拥有者的财产。
- 本说明书向您提供了有关如何使用 PIXPRO SP360 应用程序（电脑版）的说明。我们已尽最大努力来确保说明书内容的正确性，但 JK Imaging Ltd. 仍保留修改的权利，如有修改恕不另行通知。
- 在本说明书中， 表示此项为有用的资讯。

注意事项：

1. 您的电脑版本需要满足 Mac OS X 10.10/10.9/10.8 或 Windows 8/7。
2. 使用 Wi-Fi 连接时，请不要在有强磁场、静电、电波干扰的场所（例如微波炉附近）使用，可能会导致无法连接。
3. 请不要在飞机上使用 Wi-Fi 连接功能。
4. 使用 Wi-Fi 连接时，摄像机和电脑只能一对一连接，要求距离在 20 米以内且无信号屏蔽干扰。
5. 打开 App 后若无法进入远程遥控，请检查 Windows 防火墙的设置。确保已经允许“PIXPRO SP360 PC Software”通过防火墙。

目录

使用前须知.....	1
目录	2
连接摄像机和电脑	3
操作方法.....	4
远程遥控界面	4
浏览模式	5
拍摄模式	5
影片尺寸	5
照片尺寸	5
展开模式	6
调整区	8
回放与编辑界面	11
浏览模式	12
展开模式	12
调整区	13
路径.....	13
控制栏	14
YouTube 分享	16
更多.....	16
设置 	17
关于版本.....	18

连接摄像机和电脑

安装应用程序

从官方网站下载应用程序 "PIXPRO SP360" (电脑版) 安装包  /  , 并依照界面提示安装到电脑上。安装成功后, 在桌面上出现图标  /  。

<http://kodakpixpro.com/AsiaOceania/cn/support/downloads.php>

连接方式：

1.Wi-Fi 连接 (支持远程遥控、回放和编辑)：

- 1.1. 摄像机：查看摄像机电池室内标签上的 SSID (PIXPRO-SP360_XXXX) 和密码 (初始密码为 12345678)。在主画面按  按钮切换到 Wi-Fi 模式。
- 1.2. 电脑：开启 Wi-Fi 功能, 自动开始搜索周边的 Wi-Fi 热点。选择摄像机的 SSID (PIXPRO-SP360_XXXX), 并输入密码。连接成功后, 请双击桌面上的应用程序图标  /  开始使用。

 若使用智能设备修改了 Wi-Fi 连接密码, 电脑 Wi-Fi 连接密码也会同步变更。

 若忘记了 Wi-Fi 密码, 可在摄像机端使用重置功能还原密码 (初始密码为 12345678)。

2.USB 连接 (支持回放和编辑)：

- 2.1. 用 Micro USB 线连接电脑 (电脑需处于开机状态) 和摄像机, 连接过程中摄像机显示 "Connecting...", 电脑会自动侦测到摄像机信号。
- 2.2. 双击桌面上的应用程序图标  /  开始使用。

操作方法

远程遥控界面

只有在 Wi-Fi 连接状态下才能使用“远程遥控”功能。Wi-Fi 连接成功后，可以使用此界面进行拍照和录影。

A：设置区域

B：显示区域

1. 原档影像

2. 展开后的影像

- 按住鼠标左键可以拖动影像。向前或向后滚动滑轮可以缩放影像。
- 如果您使用的是触摸屏电脑，可以用手指单指拖动影像或双指缩放影像。

3. 可录影时间

4. 可拍照张数


5. 当前版本

6. 设置

7. Wi-Fi 连接状态

Wi-Fi 连接成功

Wi-Fi 连接失败

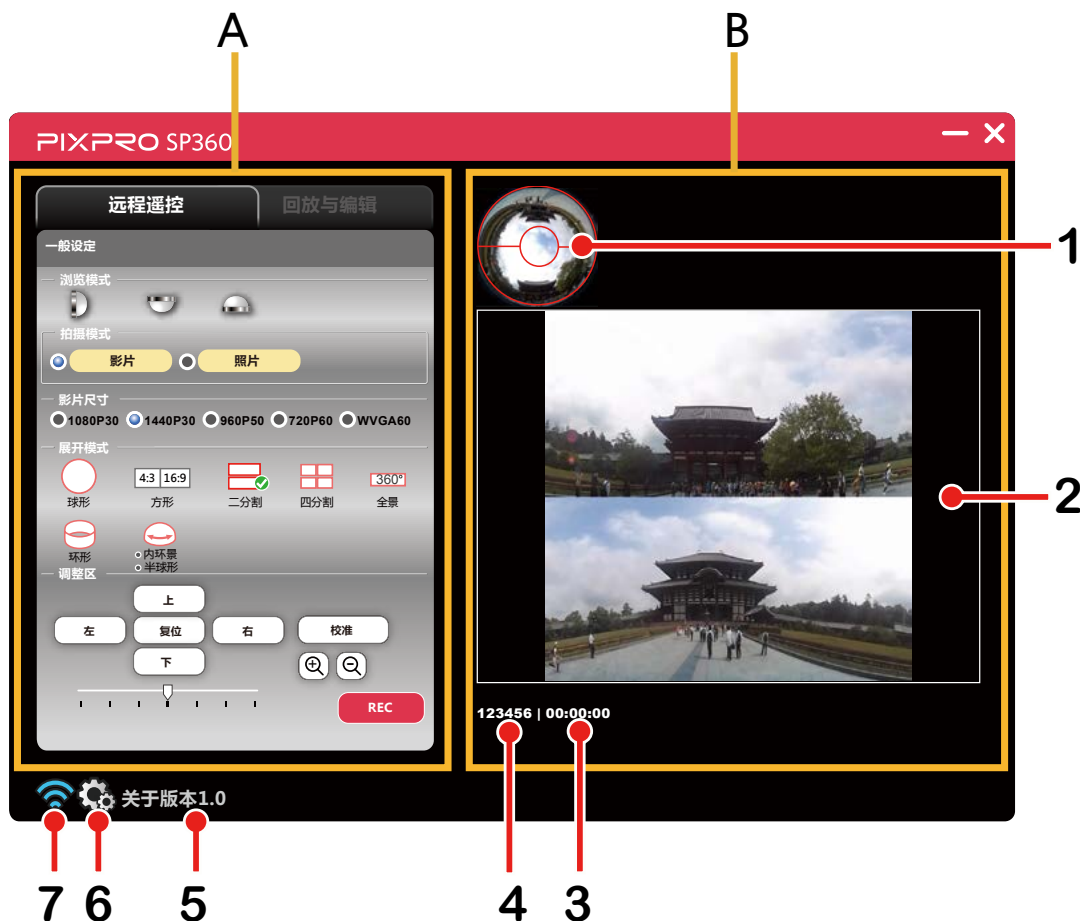

浏览模式

根据摄像机镜头所对的方向选择对应的图标，可以使影像保持正立方向显示。

 代表镜头向前时，影像显示是正立方向的。

 代表镜头向下时，影像显示是正立方向的。

 代表镜头向上时，影像显示是正立方向的。

拍摄模式



进入录影模式。



进入拍摄模式。

影片尺寸

有 5 个选项：

1080P30 : 1920×1080(30fps) (16:9)

1440P30 : 1440×1440(30fps) (1:1)

960P50 : 1280×960(50fps) (4:3)

720P60 : 1280×720(60fps) (16:9)

WVGA60 : 848×480(60fps) (16:9)

照片尺寸

有 3 个选项：

10MP (1:1) : 3200 × 3200

5MP (4:3) : 2560 × 1920

2MP (16:9) : 1920 × 1080

展开模式

选择几种不同的视觉效果。

有 8 个选项：

 球形

4:3

16:9

 方形

 二分割

 四分割

360°

 全景

 环形


 内环景

 半球形

使用方形模式拍摄的档案存储为方形档案，其它 7 种模式拍摄的档案存储为球形。

使用方形模式拍摄的影像不能展开。


球形

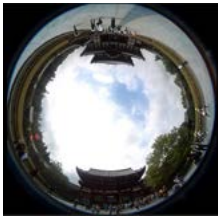

方形



二分割

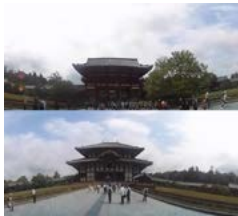

四分割



全景



环形



内环景



半球形



影片尺寸和展开模式对应一览表：（○表示支持，X表示不支持）

	1080P30	1440P30	960P50	720P60	WVGA60
球形	X	○	X	X	X
方形	○	X	○	○	○
二分割	X	○	X	X	X
四分割	X	○	X	X	X
全景	X	○	X	X	X
环形	X	○	X	X	X
内环景	X	○	X	X	X
半球形	X	○	X	X	X

照片尺寸和展开模式对应一览表：（○表示支持，X表示不支持）

	10M	5M	2M
球形	○	X	X
方形	X	○	○
二分割	○	X	X
四分割	○	X	X
全景	○	X	X
环形	○	X	X
内环景	○	X	X
半球形	○	X	X

调整区

校准：

调整影像范围。

在拍摄前，可设置此功能。

请依照以下步骤对影像区域进行微调。

1. 在设置区域点击“校准”按钮，在显示区域出现红色的校准线。



2. 使用鼠标（或手指）可以进行调整：

- 使用鼠标左键（或单指）拖拉影像可以移动影像。
- 使用鼠标滑轮（或双指）可以缩放校准线。

3. 再次点击“校准”按钮，保存设置，校准线消失。

上 / 下 / 左 / 右 / ⊕ 放大 / ⊖ 缩小：

对影像进行移动、翻转或缩放等效果处理。
各按钮在不同的模式下的作用：

	⊕ / ⊖	上 / 下	左 / 右
球形	无作用	无作用	顺时针 / 逆时针移动
方形	放大 / 缩小	向上 / 向下移动	向左 / 向右移动
二分割			
四分割			
全景			
环形		向上 / 向下翻转	
内环景			
半球形			

 电脑键盘上的四向键功能和调整区的四向键（上 / 下 / 左 / 右）功能相同。

复位：

使影像回到默认值。

旋转的方向和速度 ：

将箭头拖至左侧（或右侧），影像自动匀速向左（或向右）旋转。箭头越向左（或向右），影像旋转速度越快。

 在方形模式下，此功能无效。

录影

点击“REC”按钮，开始录影。点击“STOP”按钮，停止录影。

- ④ 录影过程中若中断了 Wi-Fi 连接，摄像机继续录影，电脑上弹出“警告！”提示框。点击“重试”，尝试重新连接。
- ⑤ 影片存储在摄像机中。



拍照

点击“快门”按钮将拍摄一张照片。

-  照片存储在摄像机中。




回放与编辑界面

点击“回放与编辑”选项栏可以进入此界面进行档案回放或者编辑。

A：设置区域

B：显示区域

- 1. 索引
- 2. 展开后的影像
 - 按住鼠标左键可以拖动影像。滚动滑轮可以缩放影像。
 - 如果您使用的是触摸屏电脑，可以用手指单指拖动影像或双指缩放影像。
- 3. 图片切换
- 4. 控制栏
- 5. 路径
 -  摄像机端（Wi-Fi 连接）
 -  摄像机端（USB 连接）
 -  电脑端
- 6. YouTube 分享（此图标只在回放球形影片时出现）
- 7. 更多

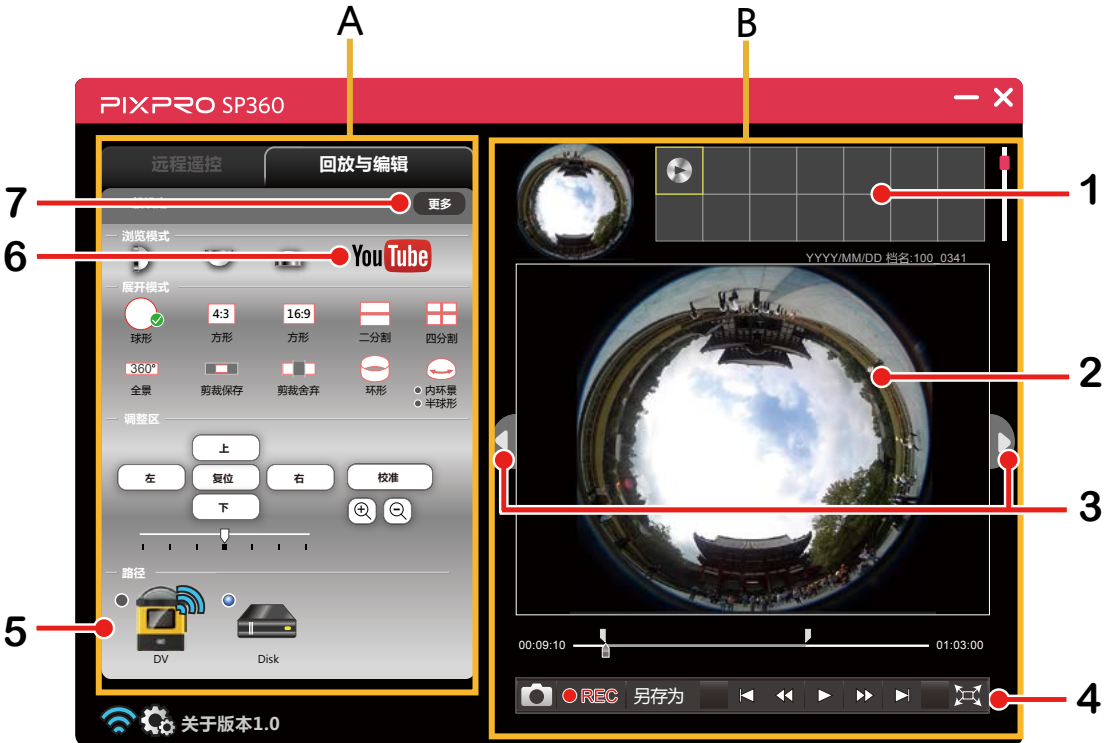

浏览模式

参考第 5 页中的介绍。

展开模式

有 11 个选项：

-  球形
-  方形 (4:3)
-  方形 (16:9)
-  二分割
-  四分割
-  全景
-  环形
-  内环景
-  半球形
-  剪裁保存
-  剪裁舍弃

前 9 项请参考第 6 页中的介绍。


剪裁保存



剪裁舍弃



在 360° / 剪裁保存 / 剪裁舍弃 模式下，点击索引图下方的图标 出现预览图，点击预览图下方的图标 出现索引图。

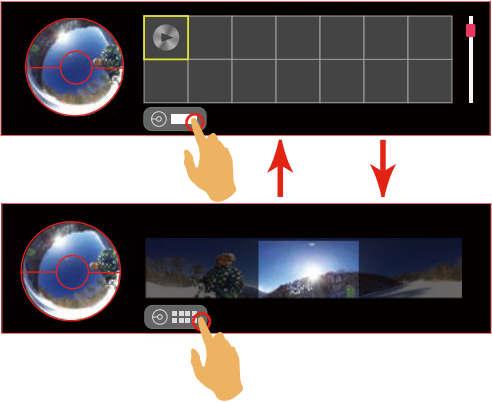

调整区


校准：
参考第 8 页中的介绍。

上 / 下 / 左 / 右 / ⊕ 放大 / ⊖ 缩小：

	⊕ / ⊖	上 / 下	左 / 右
剪裁保存	放大 / 缩小	向上 / 向下移动	向左 / 向右移动
剪裁舍弃			

其它详见第 9 页中的介绍。

复位：
参考第 9 页中的介绍。

旋转的方向和速度 ：

参考第 9 页中的介绍。

路径



摄像机（Wi-Fi 连接）

点击此图标可以在 Wi-Fi 连接的状态下浏览摄像机中的档案。



摄像机（USB 连接）

点击此图标可以在 USB 连接的状态下浏览摄像机中的档案。



电脑

点击此图标可以浏览电脑上的档案。
双击此图标，选择要浏览文件的路径，最后点击“确定”。

控制栏

●摄像机（Wi-Fi 连接）



影片：  下载     

照片： 下载 

 Wi-Fi 连接时，摄像机上不能直接播放影片，需下载到电脑上才可播放。

●摄像机（USB 连接）



或电脑



影片：00:09:10  01:03:00

  另存为     

照片： 另存为 

控制栏上的按键功能介绍：

- ①.  将档案下载到电脑上
- ②.  全屏播放 /  取消全屏播放
- ③.  播放 /  暂停
- ④.  回到第一帧 /  跳到最后一帧
- ⑤.  前一帧 / 快退
- ⑥.  后一帧 / 快进

⑦. 影片进度条



滑动进度条下方的滑块可以将影片快速跳至某一帧。

滑动进度条上方的两个小滑块可以选择影片截取起止位置。

⑧. 截屏

影片播放前或暂停时，截取当前的画面。

⑨. 另存为

1. 将档案另存到新的路径中。

2. 在播放前或暂停时，可以滑动影片进度条上两个小滑块选择一个时间段，点击  保存选定的片段为新的影片档案。

⑩. 录影剪切

在播放前或暂停时，可以滑动影片进度条上两个小滑块选择一个时间段作为一个新的视频，点击  按钮开始录影，点击  按钮停止录影。

 录影剪切过程中可以在调整区中进行影像调整，并且此调整效果会记录在新生成的影片中。

 录影剪切过程中可以点击  暂停，调整展开模式，然后点击  继续剪切。

YouTube 分享

可将球形影片转换成适合在 YouTube 上进行观看的格式（在 YouTube 上播放时可以通过鼠标调整观看角度）。

- 1. 滑动影片进度条上方两个小滑块选择一个时间段，点击 **YouTube** 。
- 2. 选择录影时摄像机机身的方向，可通过界面右侧的预览图确认图像方向是否正确，点击“转档”。



- 3. 保存选定的片段为新的影片档案。
 - 4. 点击“完成”，按照界面提示操作，可将新的影片档案上传到 YouTube 上。
-  只有选择和录影时摄像机机身方向一致的方位，才能保证新影片为正立方向播放。

更多

 Wi-Fi 连接时，回放摄像机中的档案，不显示此功能。

- 1. 点击 **更多** 按钮，开启“高级设置”界面。



- 2. 左右滑动箭头可以调整锐利度、对比度、亮度、饱和度。
-  调整锐利度前，需先点击“启用”。
- 3. 点击“确定”进行设置保存。点击“默认”回复初始状态。点击“关闭”取消设置。

设置

自动关机：

摄像机连接电脑时，若在一定时间内对摄像机不进行操作，摄像机将自动关机。

有 3 个选项：

关闭

5 分钟

10 分钟

1. 点击 。

2. 选择一个时间。

3. 点击“确定”保存设置。



关于版本

点击“关于版本 XX”，进入 About 界面。

1. 查看软件当前版本。
2. 点击“升级软件版本”，进入软件下载界面。
3. 点击界面上的官方网址，可以进入网站查询更多的信息。





© 2014 by JK Imaging Ltd. All Rights Reserved.

JK Imaging Ltd., 17239 So. Main Street, Gardena, CA 90248 USA

JK Imaging Europe, 71 Clarendon Road, Watford, WD17 1DS, UK

<http://kodakpixpro.com>