



사용 설명서

PIXPRO Remote Viewer

적합한 : KODAK PIXPRO
디지털 카메라
스마트 렌즈 카메라

모델 : S-1/AZ651/AZ525/AZ526/AZ527/AZ528/AZ652/
AZ901/AZ1000/AZ653/SL5/SL10/SL25/WPZ2

시작하기 전

적합성 선언서

책임 당사자: JK Imaging Ltd.

주소: JK Imaging Ltd., 14067 Stage Road, Santa Fe Springs, CA 90670 USA

웹사이트: kodakpixpro.com

설명서 소개

- JK Imaging Ltd.가 본 문서의 모든 권한을 보유합니다. 발행된 본 설명서의 어떠한 일부도 JK Imaging Ltd.의 사전 서면 승인 없이 어떠한 형식이나 어떠한 수단으로든 복제, 전송, 전사, 검색 시스템에 보관 및 다른 언어 또는 컴퓨터 언어로 번역할 수 없습니다.
- 본 설명서에 언급된 모든 상표는 식별 목적으로만 사용되었으며, 각 소유자의 자산입니다.
- 본 설명서는 PIXPRO Remote Viewer 사용 방법에 관한 안내를 제공합니다. 본 설명서의 내용이 정확하도록 모든 노력을 기울였으나: JK Imaging Ltd.는 고지 없이 내용을 변경할 권한을 보유합니다.
- 본 설명서에서 다음 기호는 정보를 빠르고 쉽게 찾을 수 있도록 도움을 드립니다:



유용한 정보를 표시합니다.



특정 포인트를 길게 누릅니다.



특정 포인트를 한 번 탭합니다.



특정 포인트를 놓습니다.

Matters needing attention

- 스마트 디바이스의 운영 시스템 버전은 iOS 16 이상, Android 12 이상이어야 합니다. 해당 요건을 충족하지 않을 경우 앱 사용 전 스마트 디바이스를 업그레이드해 주십시오.
사용하시는 스마트 디바이스가 iPad mini1 / iPad mini 3 / iPad 4 / iPad Air 1 / iPhone 5s / iPhone 6 / iPhone 6 Plus이거나, 이보다 운영 체제가 낮을 경우 연결이 제대로 작동되지 않을 수 있습니다.
- 강한 자기장, 정전기, 전파 방해 (예: 전자레인지 근처)가 존재하는 곳에서 카메라를 사용할 시 신호 수신에 실패할 수 있습니다.
- 비행기에서 Wireless 또는 NFC 연결 기능을 사용하지 마십시오.
- Wireless나 NFC® 연결을 사용할 때, 카메라와 스마트 디바이스는 하나씩만 연결할 수 있습니다. 연결성을 유지하려면 카메라를 신호 보호 간섭 없이 10m (32.8 feet) 이내로 유지해 주십시오.
- 스마트 디바이스가 시스템이 메모리를 초과한다고 판단할 경우, 앱이 정상적으로 작동하지 않을 수도 있습니다. 스마트 디바이스의 메모리를 정리해 주십시오.
- 당사는 때때로 앱을 업데이트합니다. 일부 새로운 기능은 시스템 안정성을 확보하기 위해 카메라의 펌웨어 버전을 동시에 업데이트하도록 요청할 수 있습니다. 앱의 프롬프트를 참고해 주십시오.

목차

시작하기 전	1
목차	3
스마트 디바이스와 카메라 연결하기	6
앱 다운로드 및 설치.....	6
연결 설정하기	7
작동 방법	8
원격 뷰파인더 인터페이스.....	8
원격 뷰파인더 인터페이스.....	8
매개변수 설정.....	10
촬영 모드	10
EV 설정	13
셀프타이머	14
화이트 밸런스	15
플래시 모드.....	15
메뉴	16

확대/축소	21
촬영 방법	22
촬영	22
영상 녹화	23
재생	24
원격 뷰파인더 모드와 재생 모드 전환	24
카메라 및 스마트 디바이스 인덱스 재생 전환	25
재생 모드 아이콘 소개	26
단일 재생	26
인덱스 재생	27
재생 모드 기능 설명	28
이전 인터페이스로 돌아가기	28
회전  (스마트 디바이스 단일 재생 모드)	28
하나 이상의 파일을 선택합니다 (카메라 및 스마트 디바이스 인덱스 재생 모드)	29
다운로드  (카메라 단일 재생 및 인덱스 재생 모드)	31
공유  (스마트 디바이스 단일 재생 및 인덱스 재생 모드)	33
삭제 	34
영상 재생하기  (카메라 및 스마트 디바이스 단일 재생 모드)	35
메뉴  (카메라 및 스마트 디바이스 인덱스 재생 모드)	37

부록	38
KODAK PIXPRO S-1 컴팩트 시스템 카메라	38
KODAK PIXPRO AZ651 디지털 카메라	39
KODAK PIXPRO AZ525 디지털 카메라	40
KODAK PIXPRO AZ526 디지털 카메라	41
KODAK PIXPRO AZ527 디지털 카메라	42
KODAK PIXPRO AZ528 디지털 카메라	43
KODAK PIXPRO AZ652 디지털 카메라	44
KODAK PIXPRO AZ901 디지털 카메라	45
KODAK PIXPRO AZ1000 디지털 카메라	46
KODAK PIXPRO AZ653 디지털 카메라	47
KODAK PIXPRO SL5 스마트 렌즈 카메라	48
KODAK PIXPRO SL10 스마트 렌즈 카메라	49
KODAK PIXPRO SL25 스마트 렌즈 카메라	50
KODAK PIXPRO WPZ2 디지털 카메라	51

스마트 디바이스와 카메라 연결하기

> 앱 다운로드 및 설치

아래 경로에서 스마트 디바이스에 앱 설치 패키지  (앱 이름: PIXPRO Remote Viewer) 를 다운로드한 후 설치하십시오.

■ Android 시스템

ANDROID™ 용 장치, Google Play에서 “PIXPRO Remote Viewer”를 검색하고 다운로드한 후 인터페이스에 나타난 지침을 따라 설치합니다.



<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jkimaging.pixproremoteviewer>

■ iOS 시스템

APP Store 용 에서, “PIXPRO Remote Viewer”를 검색하고 다운로드한 후 인터페이스에 나타난 지침을 따라 설치합니다.




<https://itunes.apple.com/us/app/pixpro-remote-viewer/id833154167?mt=8>

성공적으로 설치하면 이 아이콘  이 스마트 디바이스 화면에 나타납니다.

> 연결 설정하기

다양한 카메라 모델은 스마트 디바이스에 연결하는 다양한 방법을 사용합니다. 구체적인 지침은 카메라 사용 설명서를 참고해 주십시오.

-  각 카메라 모델의 8 자리 무작위 Wi-Fi 비밀번호는 (SL5/SL10/SL25 모드)의 기본 비밀번호는 12345678 입니다) 서로 다릅니다 . 연결된 카메라의 LCD 화면에 나타나는 실제 디스플레이를 참고해 주십시오 .
-  카메라를 스마트 디바이스에 성공적으로 연결한 후 , 현재 Wi-Fi 에 인터넷 액세스가 없다는 것을 표시하는 시스템 팝업 프롬프트에서 “사용” 을 선택해 카메라와 앱 사이 연결을 용이하게 합니다 .
-  Android 시스템의 스마트 디바이스인 경우 , 카메라를 연결할 필요가 없거나 연결할 수 없을 때 스마트 디바이스의 재생 모드 화면으로 진입합니다 .

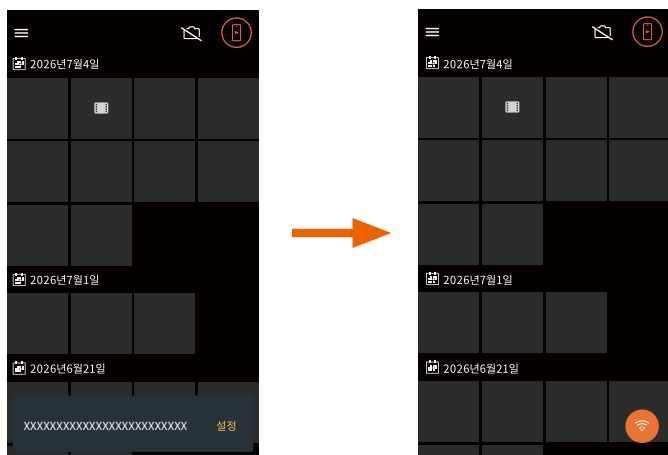

- 1) [설정] 또는 아이콘  을 터치해 Wireless 설정 화면으로 진입하여 Wireless 를 켜고 카메라에 다시 연결합니다 .
- 2) 스마트 디바이스의 재생 모드에서 관련 작동을 수행하는 스마트 디바이스 화면의 아이콘  을 탭합니다 .

작동 방법


> 원격 뷰파인더 인터페이스

연결을 성공하면 앱이 인덱스 재생 모드로 진입합니다. [📷] 를 탭해 원격 뷰파인더 인터페이스로 들어갑니다. 이 화면에서 카메라 기능에 액세스할 수 있습니다.

> 1 원격 뷰파인더 인터페이스


 인터페이스 아이콘은 연결한 카메라 모델에 따라 달라집니다. 실제 표시되는 화면을 참고해 주십시오.

촬영 인터페이스

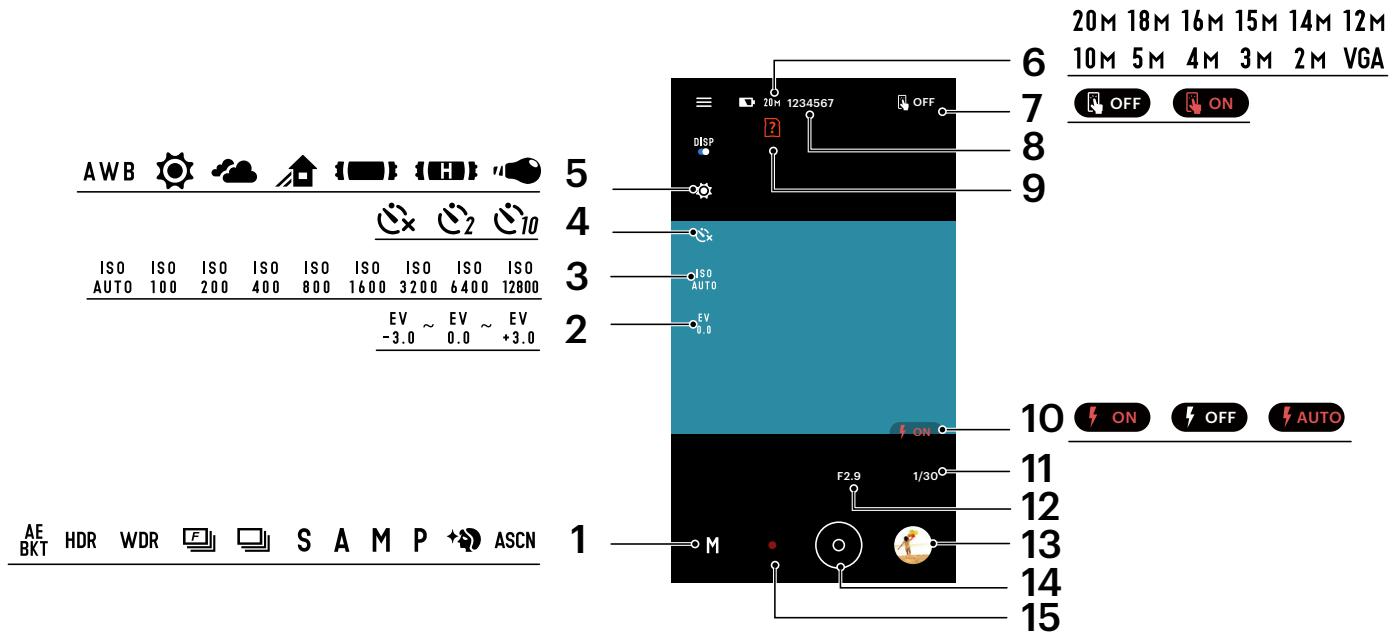

1 촬영 모드	6 화상사이즈	11 셔터 속도
2 노출 보정 (EV 값)	7 터치 초점	12 조리개
3 ISO 값	8 남은 촬영 횟수	13 검토
4 셀프타이머	9 카메라에 메모리 카드 없음	14 셔터
5 화이트 밸런스	10 플래시 모드	15 빠른 영상 녹화

영화 인터페이스

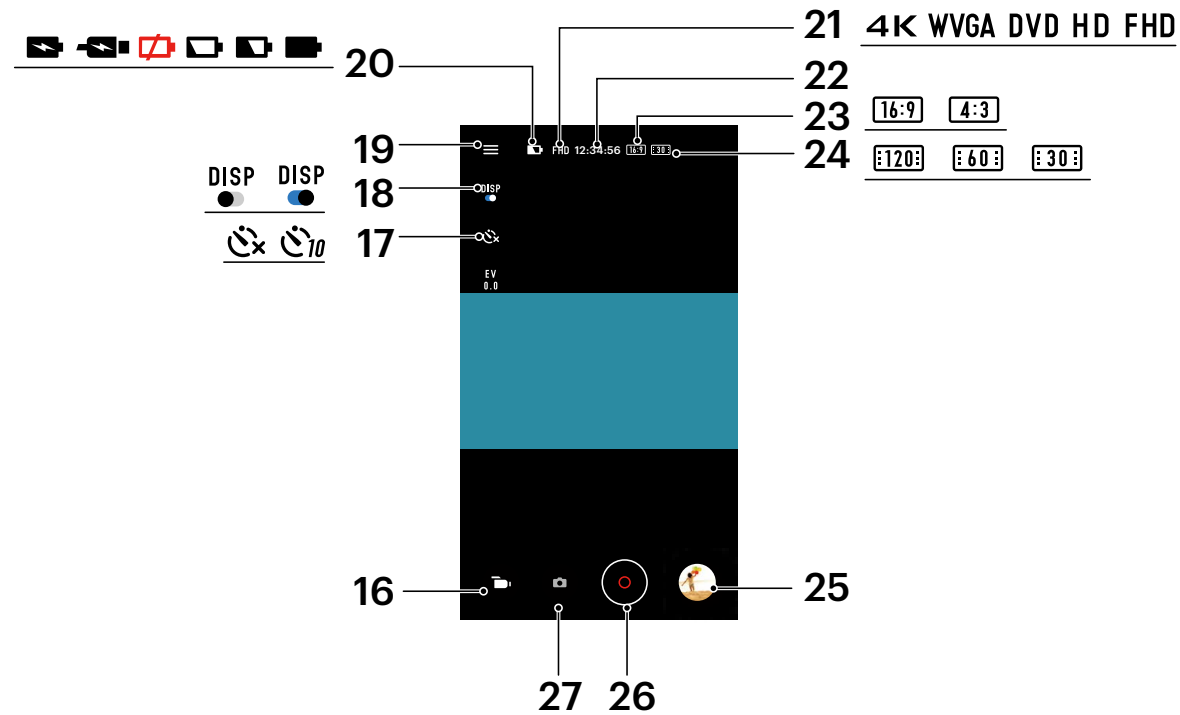

16 영화 모드	20 배터리 상태	24 프레임율
17 셀프타이머	21 동영상 사이즈	25 Playback
18 설정 펼치기 () / 설정 접기 ()	22 녹화 가능 시간	26 영상 녹화 시작 () / 영상 녹화 정지 ()
19 메뉴	23 픽셀 비율	27 촬영 모드로 전환


원격 뷰파인더 인터페이스에서 , 노출 보정 (EV 값), ISO 값, 셀프타이머, 화이트 밸런스, 터치 초점, 플래시, 조리개 및 셔터 속도아이콘을 눌러 숨기고 를 탭해 디스플레이를 복원할 수 있습니다.

> 2 매개변수 설정

 카메라 모델마다 다양한 매개변수를 설정할 수 있습니다. 자세한 지침은 38 페이지의 “부록”을 참고해 주십시오.

촬영 모드

촬영 모드 아이콘을 탭해 모드 선택 화면으로 들어갑니다. 옵션을 위아래로 슬라이드하고, 옵션을 탭하면 선택이 확정됩니다.

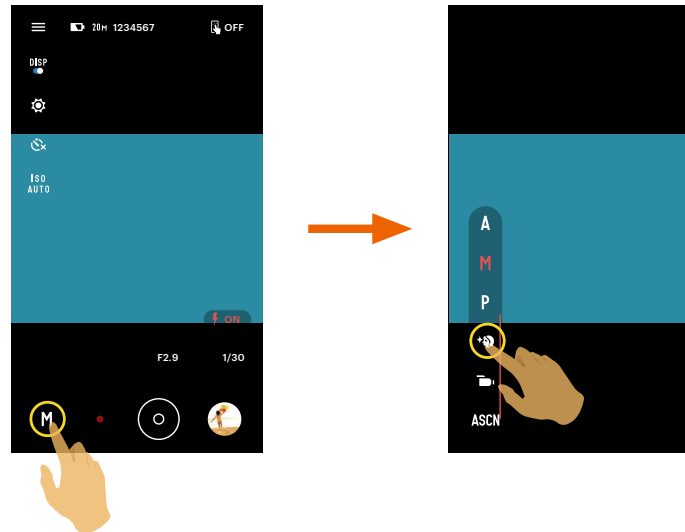

AE 브래키팅 ^{AE}_{BKT}

 및  을 한 번 탭하여 자동으로 연속 3장의 사진을 촬영합니다: 사진은 원본 밝기, 비교적 어두운 설정과 비교적 밝은 사진으로 촬영됩니다.

HDR HDR

HDR 기능을 활성화하면 과하게 노출된 사진이 최적의 하이라이트와 로우라이트로 보정되어 더욱 실제에 가까운 사진을 표현합니다.

WDR (광역 역광 보정) WDR

카메라가 장면간 밝기에 큰 대비감을 감지하거나, 광원으로부터 장면이 역으로 위치한 경우를 감지하면 자동으로 밝기와 포화도를 조정하여 장면을 더 잘 표현하는 이미지를 포착합니다.

고속

4M 또는 2M 픽셀로 연속 촬영합니다.

연사

한 번에 여러 장의 사진을 촬영합니다.

셔터 우선순위 S

셔터 속도, EV, ISO값을 조정합니다. 움직이는 물체를 촬영할 때 가장 많이 사용합니다.

조리개 우선 모드 A

조리개, EV, ISO값을 조정합니다. 움직이지 않는 물체를 촬영하거나 피사계 심도를 제어할 때 일반적으로 사용합니다.

수동 모드 M

이 모드에서는 셔터 속도와 ISO를 수동으로 조정할 수 있습니다.

프로그램 AE P

EV, ISO값을 조정합니다.

얼굴 보정 기능

피부톤을 현실적으로 표현합니다.

영화 모드

영상을 녹화할 때 이 모드로 변경할 수 있습니다.

ASCN ASCN


카메라는 자동으로 가장 적합한 장면을 감지하여 최적의 사진을 캡처합니다.

자동 모드	카메라가 자동으로 노출과 초점을 조정하여 가능한 최고의 사진을 보장합니다.
경치모드	풍경에 대해 자동으로 노출을 조정하고 선명한 녹색과 파란색을 재현합니다.
매크로	매크로 설정은 작은 피사체나 접사에 이상적입니다.
야간 경치 모드	야간 장면에 대해 자동으로 ISO 값을 증가시켜 부족한 빛을 보상합니다.
인물 사진모드	얼굴에 초점을 맞춰 인물을 포착하는 데 가장 적합합니다.
야간 인물인물 사진	야간이나 빛이 약한 조건에서 인물 사진을 촬영할 때 인물 및 야간 장면에 대한 노출을 자동으로 조정합니다.
역광 인물 사진	태양이나 다른 광원이 사용자 뒤에 있을 때 자동으로 전경 노출을 조정하여 가능한 최고의 사진을 촬영합니다.

EV 설정

카메라의 EV 기능 메뉴에는 EV, 셔터 조정과 ISO 같은 기능이 포함되어 있습니다. 적절한 기능 설정을 활용하면 더 멋진 사진을 촬영할 수 있습니다.

EV 값, 조리개값과 셔터 속도는 손가락을 위아래로 슬라이딩해 조정할 수 있습니다.

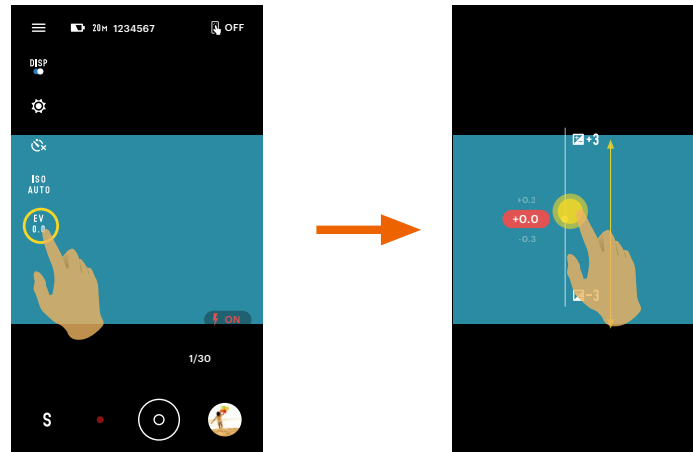

노출 보정 (EV 값)

프레임에 잡힌 인터페이스의 밝기를 조정합니다. 피사체와 배경 밝기의 대비감이 비교적 큰 상황에 적용됩니다.

조리개

조리개의 지름을 조정합니다. 조리개값이 클수록 배경을 흐리게 처리하고 피사체를 강조하며, 조리개값이 작을수록 배경과 피사체 모두에 선명히 집중합니다.

셔터 속도


프레임 사진의 피사체 움직임의 정의는 셔터 속도를 조정해 표현할 수 있습니다.

셔터 속도가 빠르면 빠르게 움직이는 피사체의 행동을 선명히 포착할 수 있고, 셔터 속도가 느리면 빠르게 움직이는 피사체의 역동적인 이미지를 촬영할 수 있습니다.

ISO 값

ISO 기능은 촬영 환경의 밝기에 따라 카메라의 조명 센서 민감도를 설정합니다. 높은 ISO값은 어두운 환경에서, 낮은 ISO값은 비교적 밝은 환경에서 사용합니다.

ISO값, 셀프 타이머와 화이트 밸런스는 옵션을 탭한 후 손가락을 슬라이딩해 조정할 수 있습니다.

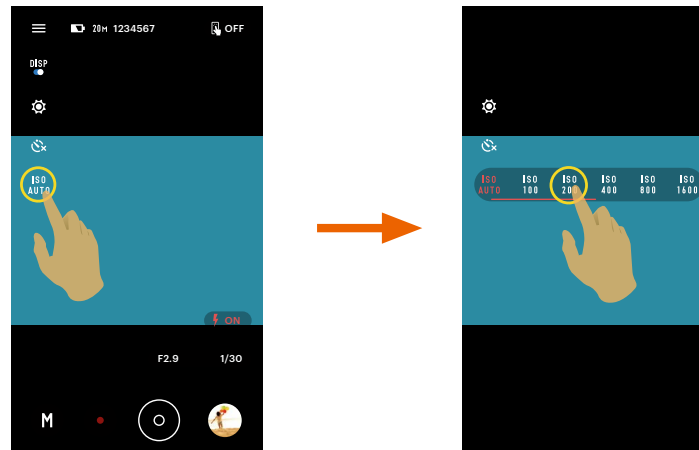

셀프타이머

이 기능으로 촬영 타이밍을 정할 수 있습니다.

다음의 3가지 옵션이 있습니다:

-  셀프타이머 끄
-  셀프타이머 2초
-  셀프타이머 10초

 동영상 () 모드에는 두 개의 옵션이 있습니다:  및 .

화이트 밸런스

화이트 밸런스 설정을 사용하면 다양한 조명 환경에서 색 온도를 조정해 가장 정확한 색상을 표현할 수 있습니다.

다음의 7가지 옵션이 있습니다:

- **AWB** AWB
-  주간
-  구름
-  그림자
-  형광등 H
-  형광등
-  백열등

플래시 모드

플래시는 사진 보조 조명입니다. 플래시는 주로 빛에 반해 물체를 강조하고 싶을 때 사용합니다. 또한 어두운 환경에서 측정하고 촬영해 노출값을 개선할 때에도 사용합니다.


플래시 아이콘을 탭해 플래시 모드를 전환합니다.

다음의 3가지 옵션이 있습니다:

-  강제 발광
-  강제 발광 끄
-  자동 발광

메뉴

☰ 를 누르면 설정 가능한 메뉴가 표시됩니다. 설정하려는 메뉴 항목을 탭하면 항목 옵션 화면으로 들어갑니다. 옵션을 탭해 메뉴 화면으로 돌아옵니다. ← 를 탭해 원격 뷰파인더 화면으로 돌아옵니다.

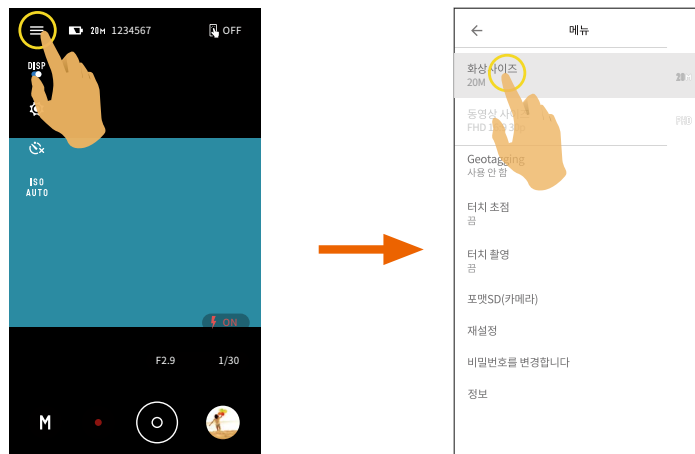

화상사이즈

사진 해상도를 설정합니다.

픽셀 비율	아이콘	이미지 픽셀	아이콘	이미지 픽셀	아이콘	이미지 픽셀	아이콘	이미지 픽셀
4 : 3	20M	5184 X 3888	16M	4608 X 3456	10M	3648 X 2736	5M	2592 X 1944
	4M	2336 X 1752	3M	2048 X 1536	VGA	640 X 480		
16 : 9	15M	5120 X 2880	12M	4608 X 2592	2M	1920 X 1080		
3 : 2	18M	5184 X 3456	14M	4608 X 3072				



S-1 모델의 **16M** 이미지 픽셀 : 4640 X 3480.

동영상 사이즈

영상의 해상도를 설정합니다.

아이콘	픽셀 비율	동영상 사이즈
4K	16 : 9	3840×2160 30fps
FHD	16 : 9	1920×1080 60fps
		1920×1080 30fps
HD	16 : 9	1280×720 120fps
		1280×720 60fps
		1280×720 30fps
WVGA	16 : 9	848×480 120fps
DVD	4 : 3	640×480 30fps
		640×480 120fps
	16 : 9	640×360 120fps

 오랜 시간 동안 높은 픽셀 해상도를 녹화할 경우 카메라에 열이 발생할 수 있습니다 . 이는 카메라 고장이 아닙니다 . 본체 온도가 낮아질 때까지 전원을 끈 상태로 대기한 후 시작해 사용합니다 .

 동영상 크기의 프레임율을 120fps 로 선택하여 고속 영상 녹화를 시작합니다 . 본 제품은 초고속 동영상을 촬영한 후 일반 30fps 속도로 재생하여 시각적으로 뚜렷하게 구별되는 순간을 쉽게 포착할 수 있도록 합니다 . 그러나 소리는 녹음되지 않습니다 .

전기 절감 방식

이 기능이 활성화되고 설정한 기간 내에 다른 동작을 취하지 않으면(녹화 제외), 제품의 전원이 자동으로 꺼집니다.

다음의 4가지 옵션이 있습니다:


- 끄
- 3분간
- 5분간
- 10분간

Geotagging

이 기능은 동영상 파일에는 해당되지 않습니다. 이 기능을 활성화한 후 스마트 디바이스의 GPS 기능을 켜서 촬영한 사진의 위치를 기록할 수 있습니다.

이 기능은 기본으로 “사용 안 함” 되어 있으며, 다음 단계를 통해 활성화할 수 있습니다:

- 1) 메뉴 화면에서 “Geotagging” 옵션을 탭한 후 시스템 팝업 인터페이스에서 GPS 허용 옵션을 탭합니다.
- 2) “Geotagging 켜기” 박스에 체크한 후 “Privacy Notice regarding Geotagging” 인터페이스로 들어갑니다.
- 3) 여러 번 스와이프하며 인터페이스 텍스트를 읽은 후 “읽고 동의함”을 탭해 지오태깅 기능을 엽니다.

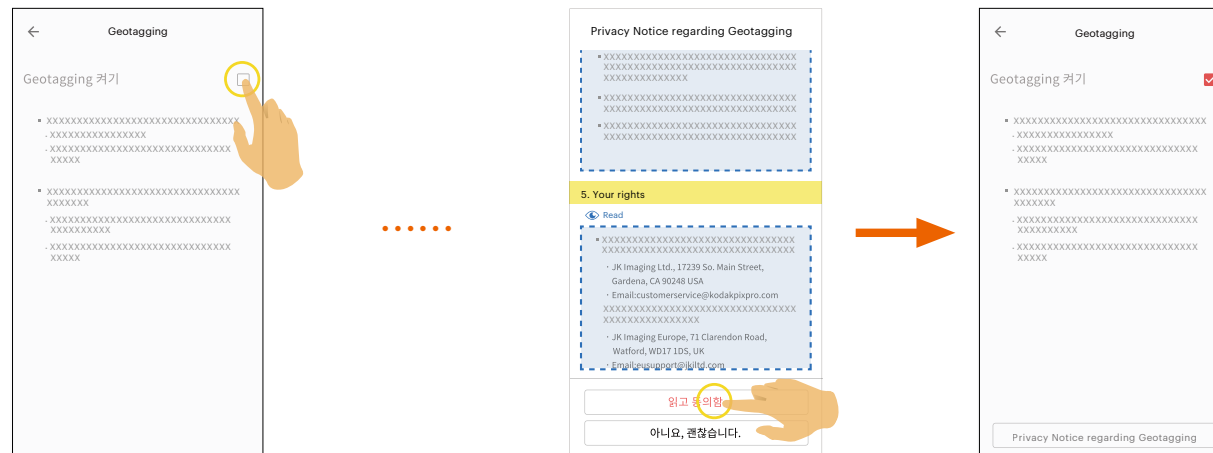

- 4) ← 아이콘을 탭해 촬영 화면으로 돌아옵니다.

터치 초점

터치 포커스 아이콘을 탭하거나 설정할 메뉴로 진입합니다.

다음의 2가지 옵션이 있습니다:

- 끄 ( OFF)
- 켜 ( ON)

터치 촬영

조작 버튼이 없는 화면 영역을 터치하여 촬영합니다.

다음의 2가지 옵션이 있습니다:

- 컴
- 끄

포맷SD(카메라)

카메라 메모리 카드에 저장된 모든 데이터를 지웁니다.

다음의 2가지 옵션이 있습니다:

- 포맷
- 취소

재설정

초기화 설정은 모든 제품 설정을 공장 기본값으로 복원합니다.

다음의 2가지 옵션이 있습니다:

- 리셋
- 취소



초기화 후 카메라는 자동으로 전원을 종료합니다 .

비밀번호를 변경합니다

Wireless 연결 비밀번호를 변경합니다.

화면 팁에 따라 기존 비밀번호를 입력한 후 새 비밀번호를 두 번 입력하고 마지막으로 “업데이트”를 탭합니다.




Wireless 연결 비밀번호를 잊어버릴 경우 카메라의 초기화 기능을 사용해 새로운 무작위 디지털 비밀번호로 초기화할 수 있습니다. 초기화에 관련된 자세한 정보는 카메라 설명서를 참고해 주십시오.




Wireless 비밀번호 변경 후 스마트 디바이스에 새로운 비밀번호를 입력해 주십시오. 스마트 디바이스의 일부 모델은 이전에 입력한 Wireless 비밀번호를 기억하므로, 연결 전 수동으로 스마트 디바이스에서 기존 비밀번호를 지워 주십시오 (모델에 따라 이 작동이 다를 수 있으므로 사용 설명서를 참고해 주십시오).

iOS 시스템

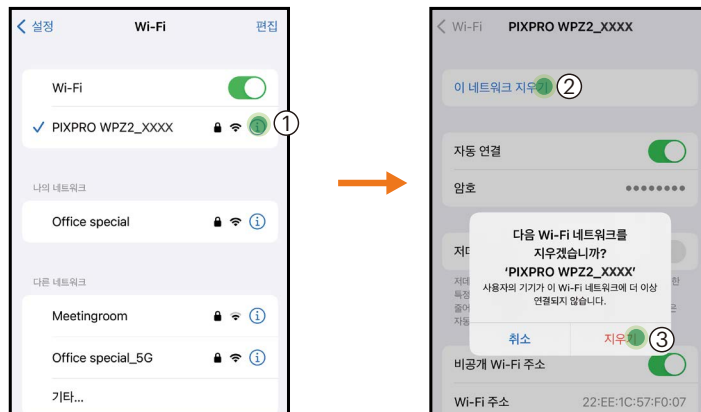

Android 시스템

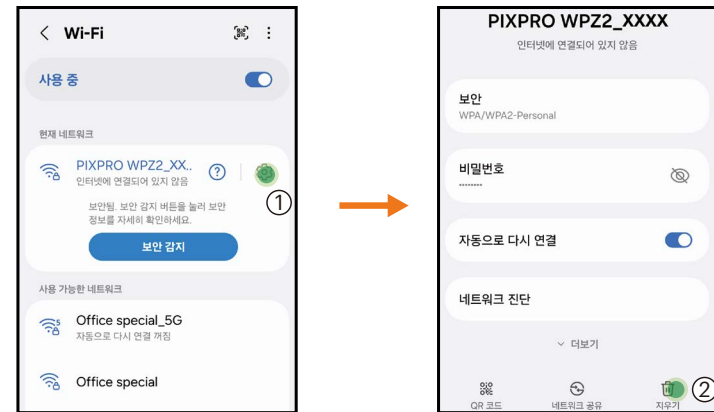


정보

-  현재 버전, 앱의 현재 버전을 확인합니다.
앱 연결 상태에서 카메라의 펌웨어 버전을 확인합니다.
-  서비스 및 지원 부서, 자세한 정보는 웹사이트에서 확인하실 수 있습니다.
-  오픈 소스 라이선스.

확대/축소

두 손가락으로 영역을 확장하면 이미지가 확대되며, 확대한 이미지에서 두 개의 손가락으로 더 확장하거나 축소하면 이미지가 확대/축소됩니다. 혹은 화면의 확대/축소   아이콘을 탭합니다.

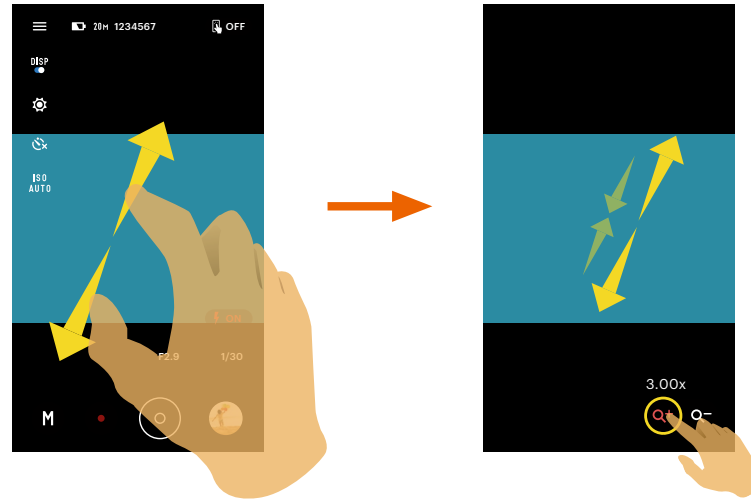

- ① 원격 뷰파인더 프로세스 중 카메라 줌 레버 혹은 줌 버튼 (W/T) 을 켜면 이미지 스케일링을 수행할 수 있으며, 스마트 디바이스에  아이콘이 나타납니다. 최대값으로 조정되면 아이콘이  로 표시됩니다.
- ① 스마트 렌즈 카메라가 90 도 간격으로 켜지므로, 이미지는 정방향으로 유지됩니다.


> 3 촬영 방법

 모든 파일은 카메라 메모리 카드에 저장됩니다.

촬영

터치 포커스를 사용할 때, 목표 위치를 탭해 포커스 프레임을 표시합니다. 초록색은 포커싱 성공, 회색은 포커싱 실패를 의미합니다. 터치 포커스를 사용하지 않을 때에는 오토포커스가 활성화됩니다 (이 때에는 포커스 프레임이 표시되지 않습니다). 포커싱이 성공하든 실패하든 사진을 촬영할 수 있습니다.

1. 카메라 렌즈를 피사체에 정렬한 후, 스마트 디바이스의 화면을 통해 시야를 확인합니다.
2. 손가락 두 개를 사용해 이미지를 확대합니다.  아이콘을 탭해 스마트 디바이스 화면의 피사체 크기를 조정한 후 이미지를 구성합니다.
3. 인터페이스의 다른 아이콘을 탭하면 해당하는 매개변수를 설정할 수 있습니다.
4.  를 길게 눌러 포커싱하고,  를 풀어 촬영합니다 (이 때에는 포커스 프레임이 표시되지 않습니다).

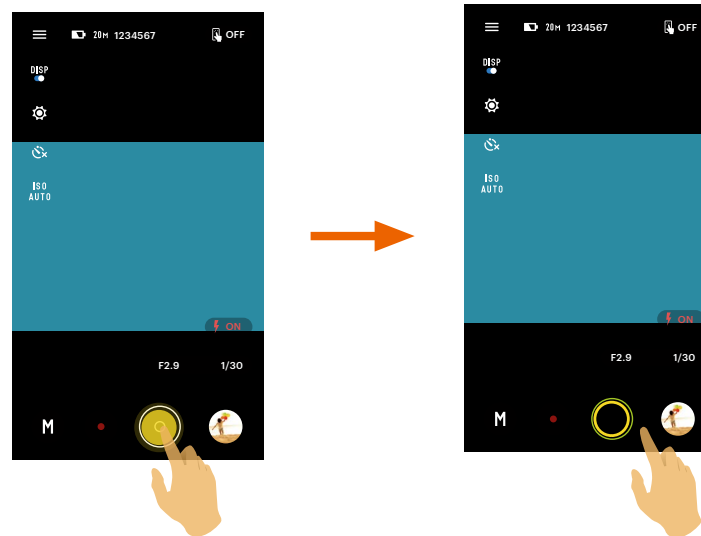


 촬영 화면에서  를 탭해도 촬영할 수 있습니다.

영상 녹화

촬영 화면에서 촬영 모드 아이콘을 탭하면 모드 선택 화면으로 들어가고,  를 탭해 영상 녹화 화면으로 들어갑니다.

1. 손가락 두 개를 사용해 이미지를 확대합니다.  아이콘을 탭해 스마트 디바이스 화면의 피사체 크기를 조정한 후 이미지를 구성합니다.
2. 인터페이스의 다른 아이콘을 탭하면 해당하는 매개변수를 설정할 수 있습니다.
3.  탭하여 녹화를 시작한 후  탭하여 정지합니다.

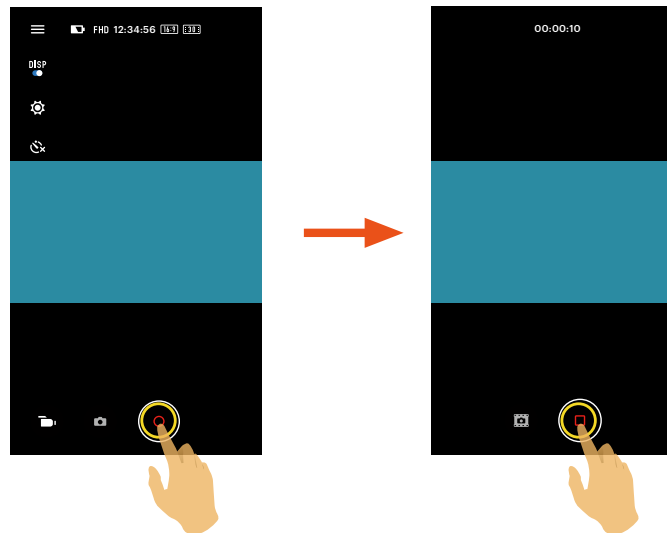

 영상 녹화 화면에서  를 탭하면 바로 촬영을 시작합니다.

 촬영 중 카메라 온도가 너무 높을 경우 (70° C 이상) 촬영 간섭이 발생할 수 있으며 애플리케이션에 “슈팅 장치가 과열되었습니다 !” 팝업이 나타납니다.


> 재생

재생 모드는 두 가지가 있습니다: . 단일 재생 (영상/사진)
. 인덱스 재생 (카메라/스마트 디바이스)


> 1 원격 뷰파인더 모드와 재생 모드 전환

1. 검토를 탭해 카메라 단일 재생 인터페이스로 들어갑니다.
2.  를 탭해 인덱스 재생 인터페이스로 들어갑니다.
3. 작은 그림을 아무거나 탭하면 단일 재생 인터페이스로 들어갑니다.
4.  를 탭해 원격 뷰파인더 인터페이스로 들어갑니다.


원격 뷰파인더 인터페이스

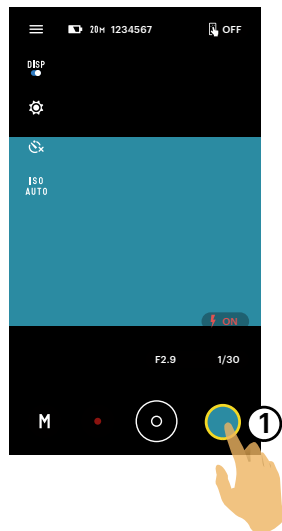

단일 재생 인터페이스

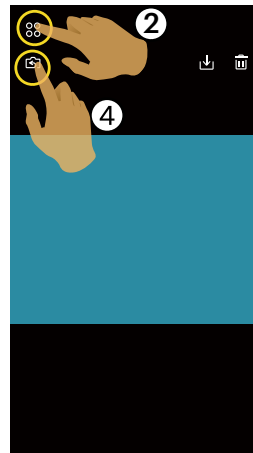


인덱스 재생 인터페이스

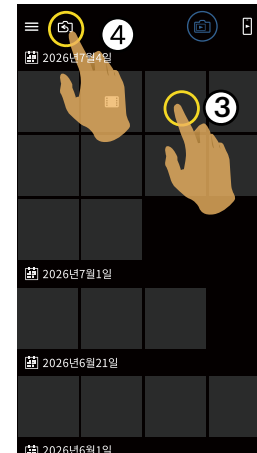


> 2 카메라 및 스마트 디바이스 인덱스 재생 전환

1. 카메라 인덱스 재생 인터페이스에서  를 탭해 스마트 디바이스 인덱스 재생 인터페이스로 진입합니다.
2. 스마트 디바이스 재생 인터페이스에서  를 탭해 카메라 인덱스 재생 인터페이스로 진입합니다.

카메라
인덱스 재생 인터페이스

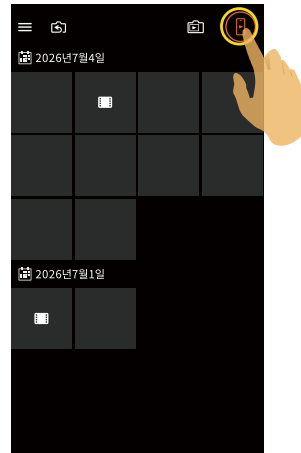

스마트 디바이스
인덱스 재생 인터페이스

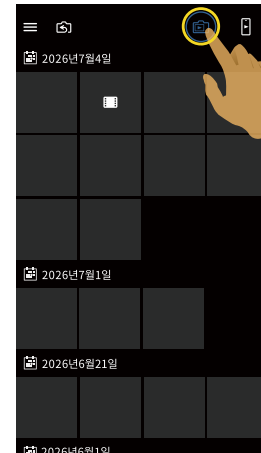


- ① 스마트 디바이스 인덱스 재생 인터페이스에서 작은 그림을 탭하면 스마트 디바이스 단일 재생 인터페이스로 진입합니다 .
- ① 카메라 인덱스 재생 인터페이스에서 작은 그림을 탭하면 카메라 단일 재생 인터페이스로 진입합니다 .

>3 재생 모드 아이콘 소개


단일 재생

카메라

사진 재생 인터페이스

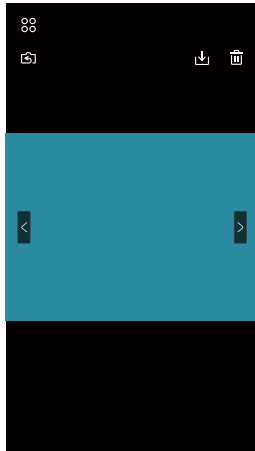

영상 재생 인터페이스

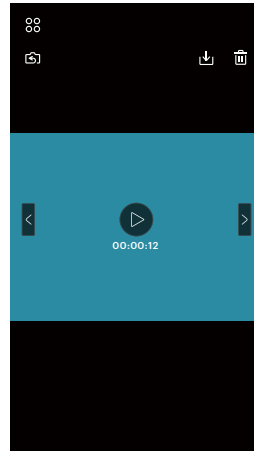


스마트 디바이스

사진 재생 인터페이스




영상 재생 인터페이스

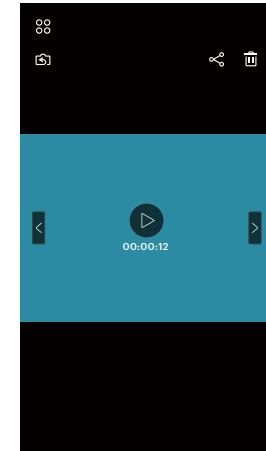


 인덱스 재생 화면 진입	 사진 및 영상 모드로 진입
 현재 사진 또는 영상을 소셜 네트워크에 공유하기	 현재 사진 또는 영상을 스마트 디바이스에 다운로드하기
 현재 사진 또는 영상 삭제하기	 사진 회전
 이전 사진 혹은 영상으로 전환하기	 다음 사진 혹은 영상으로 전환하기
 영상 재생하기	

인덱스 재생

카메라 

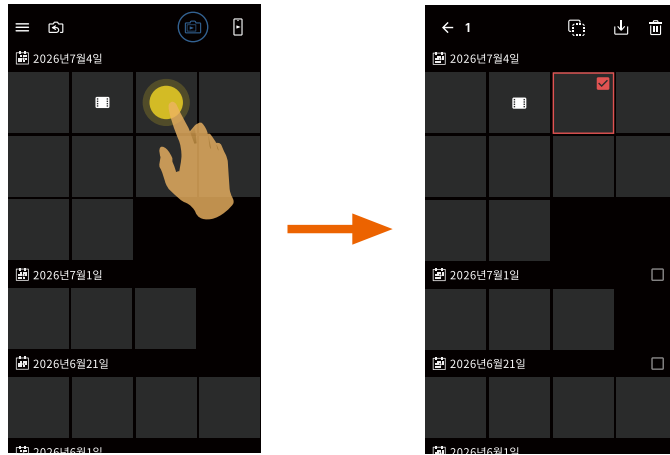

스마트 디바이스 

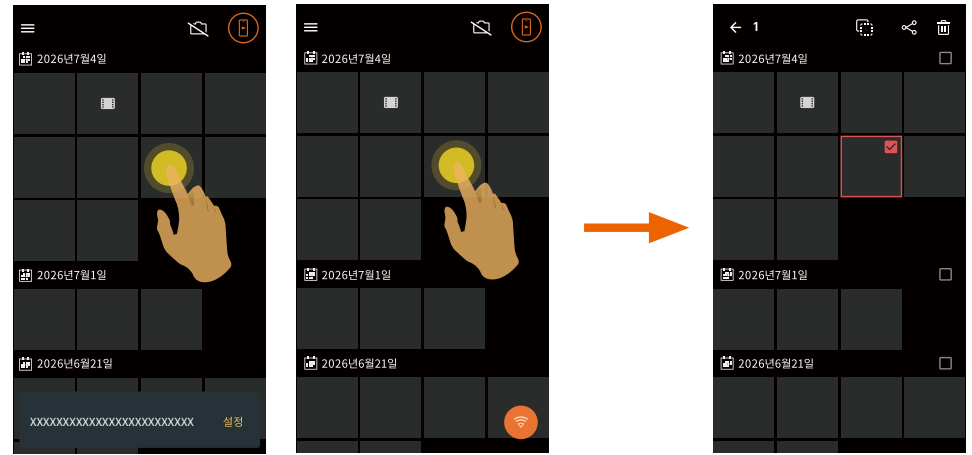

 메뉴	 이전 인터페이스로 돌아가기
 사진 및 영상 모드로 진입	 러 파일을 선택해 공유하기
 다운로드 모드로 진입해 카메라의 파일을 스마트 디바이스로 이동하기	 여러 파일을 선택해 삭제하기
 날짜 폴더	 카메라가 연결되지 않음

 카메라가 연결되지 않은 경우  아이콘을 탭해 Wireless 를 설정하고 카메라를 연결하십시오 .

>4 재생 모드 기능 설명


이전 인터페이스로 돌아가기

1. 아이콘 숨기기/표시하기: 한 손가락으로 사진이나 영상을 한 번 탭합니다.
2. 확대: 사진을 빠르게 두 번 탭하거나 손가락 두 개를 사용해 사진을 확장합니다(사진 근처에서 손가락을 벌려줍니다).
축소: 사진을 빠르게 두 번 다시 탭하면 원본 크기로 복원되며, 혹은 손가락 두 개를 사용해 사진을 축소합니다.
3. 앞 뒤 파일 검색하기: 한 손가락으로 슬라이드합니다.

회전 (스마트 디바이스 단일 재생 모드)


사진을 90° 회전합니다.

 를 탭하면 탭할 때마다 사진이 90도씩 반시계 방향으로 회전합니다.

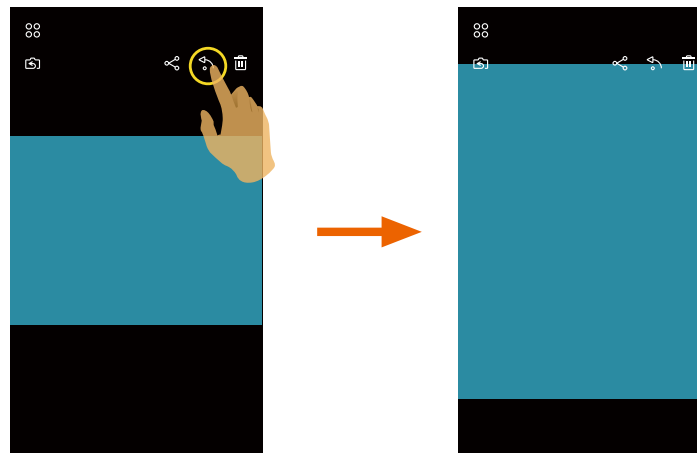


하나 이상의 파일을 선택합니다 (카메라 및 스마트 디바이스 인덱스 재생 모드)

1. 파일 썸네일을 길게 눌러 다중 선택 화면으로 진입합니다.

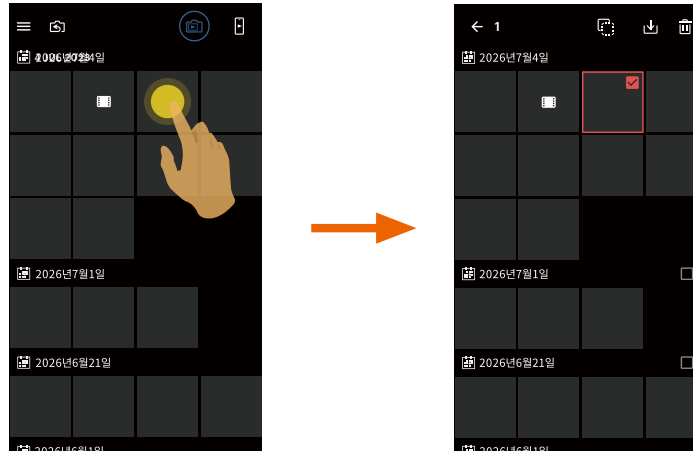


2. 손가락으로 화면을 위아래로 슬라이딩해 앞과 뒤에 존재하는 파일을 확인합니다.

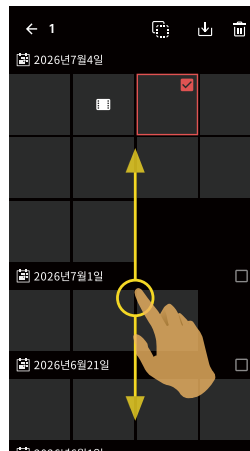


3. 하나 이상의 파일을 선택합니다.


3.1. 날짜 폴더 () 뒤의 ☐ 를 탭해 날짜 폴더의 모든 파일을 선택합니다.

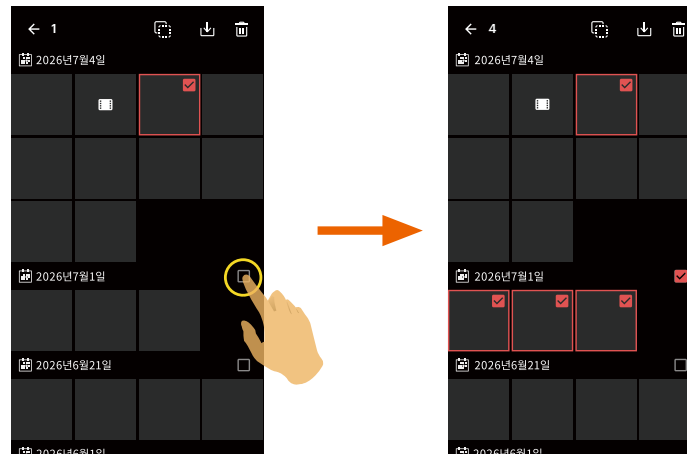

3.2. 파일 썸네일을 탭해 단일 파일을 선택합니다 (다시 한 번 탭하면 선택이 취소됩니다).

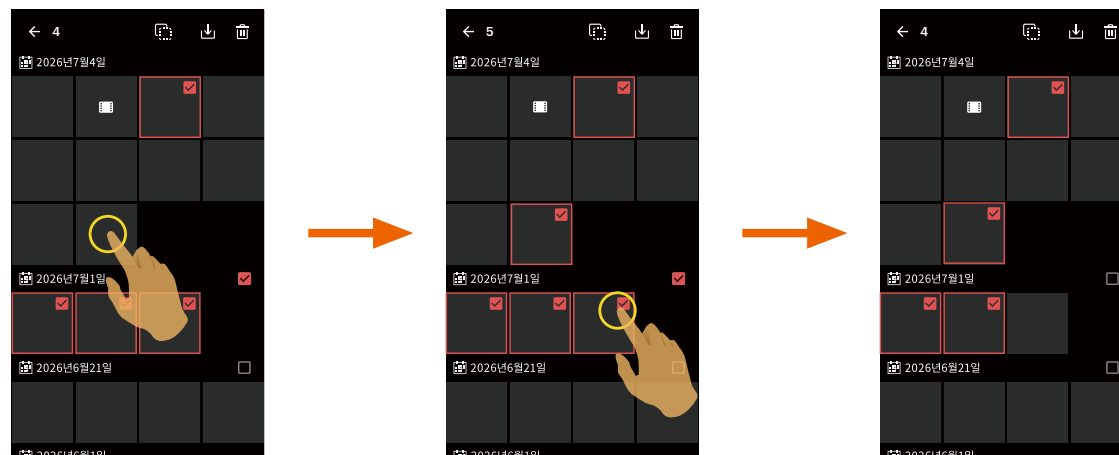

3.3.  를 탭해 모든 파일을 선택합니다.  를 탭해 선택을 취소하고 인덱스 재생 인터페이스로 돌아갑니다.

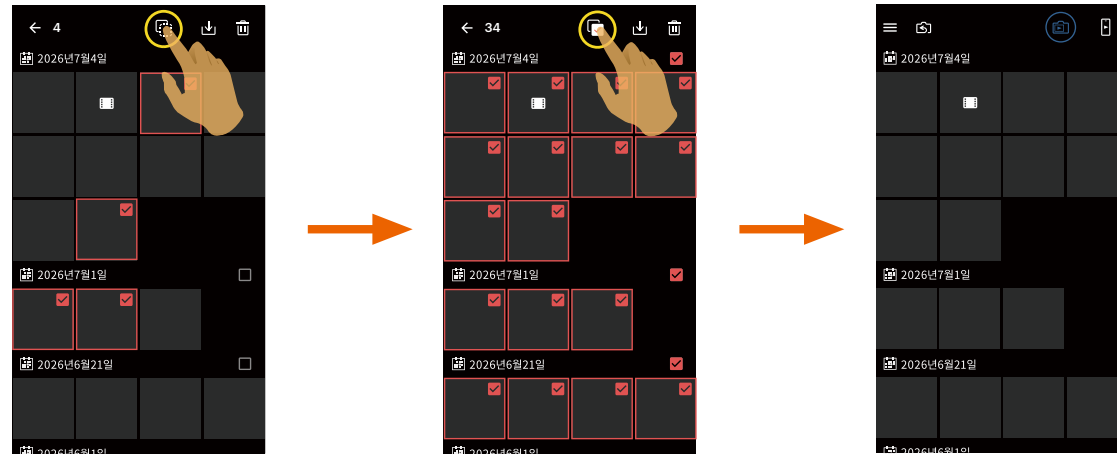


다운로드 (카메라 단일 재생 및 인덱스 재생 모드)

카메라의 사진 및 영상 파일을 스마트 디바이스로 다운로드합니다.

카메라 단일 재생 모드:

1. 다운로드하려는 파일을 선택한 후  를 탭해 다운로드를 시작합니다.
2. 다운로드 프로세스에서  를 탭한 후 팝업 인터페이스에서 “예”를 선택해 다운로드를 취소합니다.
3. 다운로드가 완료되면  를 탭해 재생 인터페이스로 돌아갑니다.

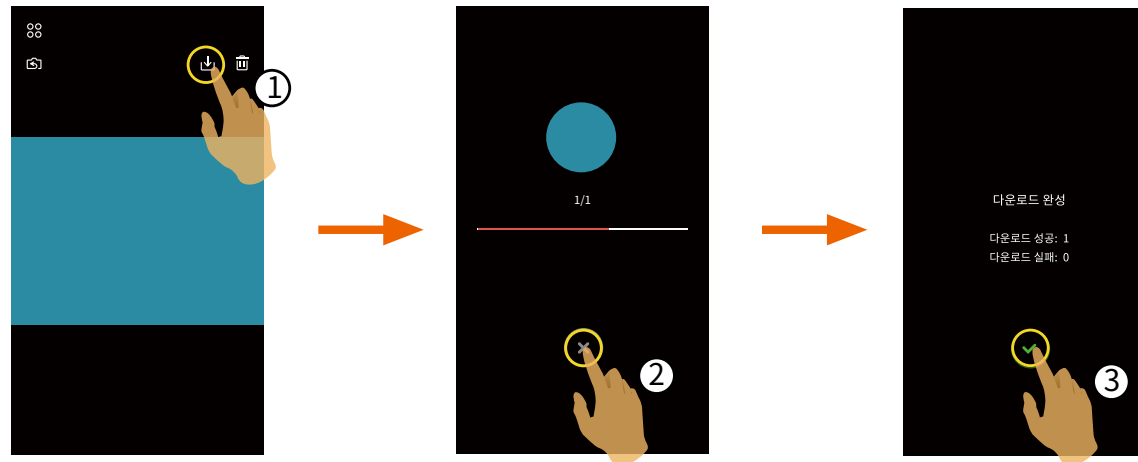

카메라 인덱스 재생 모드:

1. 다운로드하려는 파일을 한 개 이상 선택한 후  를 탭해 다운로드를 시작합니다.
2. 다운로드 프로세스에서  를 탭한 후 팝업 인터페이스에서 “예”를 선택해 다운로드를 취소합니다.
3. 다운로드가 완료되면  를 탭해 재생 인터페이스로 돌아갑니다.

공유 (스마트 디바이스 단일 재생 및 인덱스 재생 모드)


사진이나 영상을 소셜 네트워크 사이트에 공유합니다.

1. 스마트 디바이스에서 공유하고자 하는 파일을 한 개 이상 선택합니다.
2.  를 탭해 선택한 파일을 공유합니다.
 - 모바일 데이터 네트워크가 활성화된 경우: 소셜 네트워크 사이트를 선택해 공유합니다.
 - 모바일 데이터 네트워크가 비활성화된 경우:

■ iOS 시스템

인터페이스 프롬프트를 따라 공유합니다.

■ Android 시스템

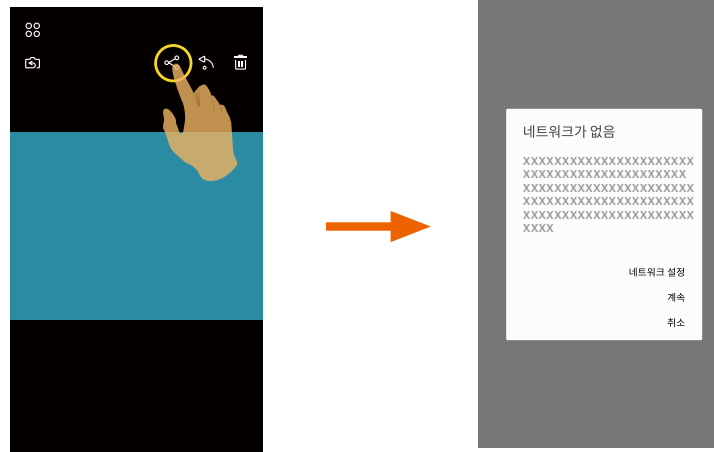

[네트워크 설정]: 모바일 데이터 네트워크 또는 Wireless를 활성화해 인터넷에 액세스합니다.

[계속]: 파일을 공유하려는 소셜 네트워킹 사이트를 선택합니다 (연결은 해제되어 있습니다).

[계속]: 재생 화면으로 돌아갑니다.



네트워크가 변경되면 앱은 자동으로 종료됩니다 .

삭제

선택한 사진 또는 영상을 삭제합니다.


인덱스 재생 모드:

1. 다운로드하려는 파일을 한 개 이상 선택한 후  를 탭합니다.
2. “삭제”를 선택해 팝업 프롬프트 화면에서 삭제를 확정합니다.


단일 재생 모드:

1. 삭제하려는 파일을 선택한 후  를 탭합니다.
2. “삭제”를 선택해 팝업 프롬프트 화면에서 삭제를 확정합니다.

Android 시스템

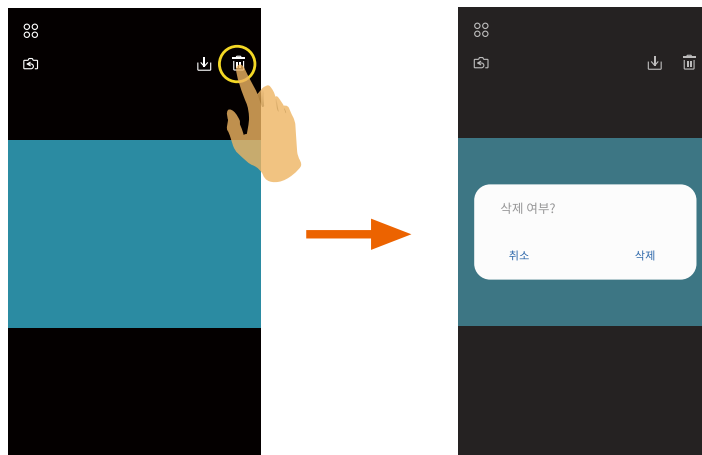

iOS 시스템

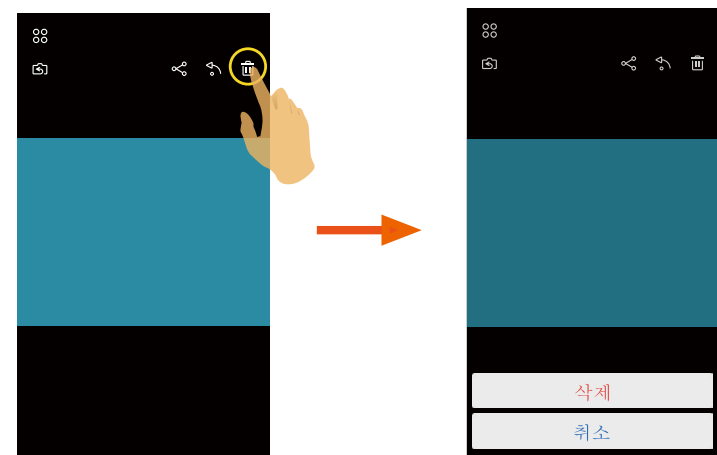


이 기능은 카메라의 보호된 파일을 삭제합니다 .

영상 재생하기 ▶ (카메라 및 스마트 디바이스 단일 재생 모드)

무선 연결 속도가 낮으면 파일 확인에 영향을 줄 수 있습니다. 확인 전 디바이스에 파일을 다운로드하시기를 권장합니다.

1. ▶ 를 탭해 영상을 재생합니다.
2. || 를 탭해 영상을 일시정지합니다
3. ► 를 탭해 영상을 계속 재생합니다.
4. ◀ 를 탭해 이전 인터페이스로 돌아갑니다.

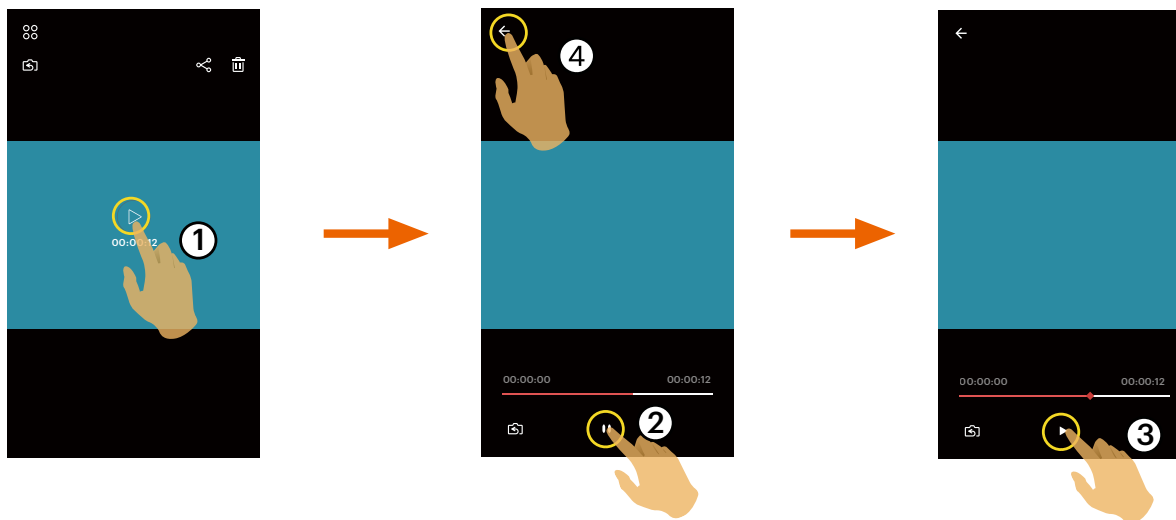

Android 시스템

영상 파일의 ▶ 아이콘을 탭해 영상 재생을 시작합니다. 앱은 스마트 디바이스의 기본 영상 플레이어를 사용합니다 (스마트 디바이스에 하나 이상의 영상 플레이어가 있을 경우, 원하는 플레이어를 직접 선택하십시오). 재생 모드는 선택한 플레이어로 결정됩니다.


카메라에서 생성한 영상 파일의 원활한 재생을 위해 MX Player 애플리케이션을 사용하시기를 권장합니다.

1. MX Player를 다운로드하고 Android 스마트 디바이스에 설치합니다.

다운로드 링크: <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mxtech.videoplayer.ad>

2. MX Player를 실행합니다.


3. “Decoder” 의 “Settings”를 선택하고 아래 그림에 나타난 대로 옵션을 확인합니다.

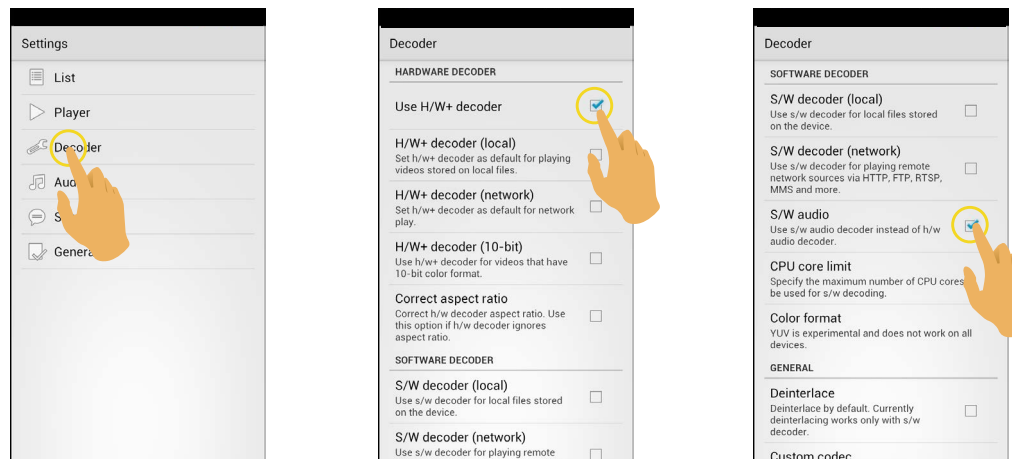

📖 다음 영상 애플리케이션도 작동합니다 : VPlayer, VLC for Android, BSPlayer Free.

메뉴 ≡ (카메라 및 스마트 디바이스 인덱스 재생 모드)

1. ≡ 를 탭하거나 화면 왼쪽에서 오른쪽으로 슬라이드해 메뉴를 표시합니다
2. 원하는 설치 항목을 탭합니다.

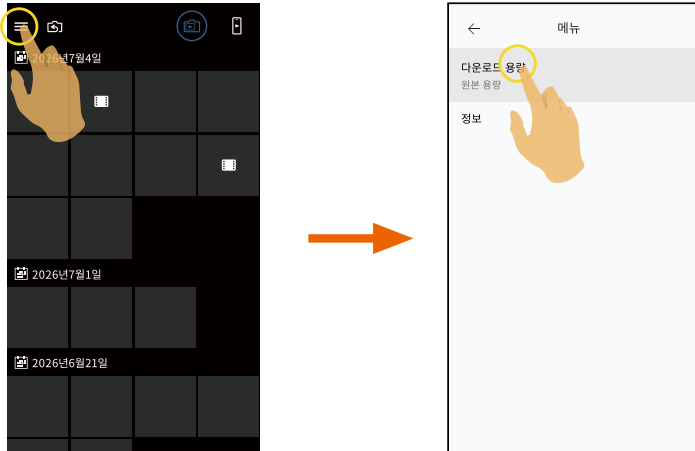

3. 옵션을 탭해 메뉴로 돌아갑니다.
4. < 를 탭해 재생 인터페이스로 돌아갑니다.

다운로드 용량

다운로드 크기를 설정합니다.
다음의 2가지 옵션이 있습니다:

- 원본 용량
- 2M/VGA (이미지 크기는 2M / 영상 크기는 VGA입니다)

정보

자세한 설명은 20페이지를 확인하십시오.

> KODAK PIXPRO S-1 컴팩트 시스템 카메라

각 모드에서 조정할 수 있는 메뉴: (O: 옵션 X: 옵션 아님)

메뉴 항목 \ 모드	AE BKT	HDR	WDR		S	A	M	P			ASCN
노출 보정 (EV 값)	X	X	X	X	O	O	X	O	X	O	X
ISO 값	X	X	X	X	O	O	O	O	X	X	X
조리개	X	X	X	X	X	O	O	X	X	X	X
셔터 속도	X	X	X	X	O	X	O	X	X	X	X
화이트 밸런스	O	X	X	X	O	O	O	O	X	X	X
플래시 (수동으로 열어야 함)	X	X	X	X	O	O	O	O	O	X	X
사이즈	O	O (8M 이하)	O	X (4M)	O	O	O	O	O	O	O
셀프타이머	X	X	O	X	O	O	O	O	O	O	O
터치 초점	O	O	O	O	O	O	O	O	O	X	O
터치 촬영	O	O	O	O	O	O	O	O	O	X	O

설치 메뉴 항목

메뉴 항목	설정
노출 보정 (EV 값)	-3.0 ~ +3.0
ISO 값	AUTO/200/400/800/1600/3200/6400/12800
조리개	렌즈 매개변수에 따라 다름
셔터 속도	1/4000 ~ 30초
화이트 밸런스	AWB / / / / / /
플래시	ON / OFF / AUTO
사이즈	화상사이즈 16M/14M 3:2/12M 16:9/10M/4M/3M/2M 16:9/VGA
	동영상 사이즈 FHD 16:9 30p/1280X720 16:9 30p/640X480 4:3 30p
셀프타이머	캡처 모드 / /
	영화 모드 /
터치 초점	ON / OFF
터치 촬영	컴/꿈

> KODAK PIXPRO AZ651 디지털 카메라

각 모드에서 조정할 수 있는 메뉴: (O: 옵션 X: 옵션 아님)

메뉴 항목 \ 모드	AE BKT	HDR	WDR		S	A	M	P			ASCN
노출 보정 (EV 값)	X	X	X	X	O	O	X	O	X	O	X
ISO 값	X	X	X	X	O	O	O	O	X	X	X
조리개	X	X	X	X	X	O	O	X	X	X	X
셔터 속도	X	X	X	X	O	X	O	X	X	X	X
화이트 밸런스	O	X	X	X	O	O	O	O	X	X	X
플래시	X	X	X	X	O	O	O	O	O	X	X
사이즈	O	O (8M 이하)	O	X (2M)	O	O	O	O	O	O	O
셀프타이머	X	X	O	X	O	O	O	O	O	O	O
터치 초점	O	O	O	O	O	O	O	O	O	X	O
터치 촬영	O	O	O	O	O	O	O	O	O	X	O

설치 메뉴 항목

메뉴 항목	설정
노출 보정 (EV 값)	-3.0 ~ +3.0
ISO 값	AUTO/100/200/400/800/1600/3200
조리개	(F) 2.9 ~ 7.7
셔터 속도	1/2000 ~ 30초
화이트 밸런스	AWB /  /  /  /  / 
플래시	 ON /  OFF /  AUTO
사이즈	화상사이즈 20M/18M 3:2/ 15M 16:9/10M/5M/3M/2M 16:9/VGA
	동영상 사이즈 FHD 16:9 30p/1280x720 16:9 60p/1280x720 16:9 30p/640x480 4:3 30p/640x360 16:9 120p
셀프타이머	캡처 모드  /  / 
	영화 모드  / 
터치 초점	 ON /  OFF
터치 촬영	컴/끔

> KODAK PIXPRO AZ525 디지털 카메라

각 모드에서 조정할 수 있는 메뉴: (O: 옵션 X: 옵션 아님)

메뉴 항목 \ 모드	HDR		S	A	M	P			ASCN
노출 보정 (EV 값)	X	X	O	O	X	O	O	O	X
ISO 값	X	X	O	O	O	O	O	X	X
조리개	X	X	X	O	O	X	X	X	X
셔터 속도	X	X	O	X	O	X	X	X	X
화이트 밸런스	X	X	O	O	O	O	X	X	X
플래시 (수동으로 열어야 함)	X	X	O	O	O	O	O	X	X
사이즈	O (8M 이하)	X (4M)	O	O	O	O	O	O	O
셀프타이머	X	X	O	O	O	O	O	O	O
터치 초점	O	O	O	O	O	O	O	X	O
터치 촬영	O	O	O	O	O	O	O	X	O

설치 메뉴 항목

메뉴 항목	설정
노출 보정 (EV 값)	-3.0 ~ +3.0
ISO 값	AUTO/100/200/400/800/1600/3200
조리개	(F) 2.8 ~ 7.4
셔터 속도	1/2000 ~ 30초
화이트 밸런스	AWB/ / / / /
플래시	ON / OFF / AUTO
사이즈	화상사이즈 16M/14M 3:2/12M 16:9/10M/5M/3M/2M 16:9/VGA
	동영상 사이즈 FHD 16:9 30p/1280X720 16:9 60p/1280X720 16:9 30p/640X480 4:3 30p/640X480 4:3 120p
셀프타이머	캡처 모드 / /
	영화 모드 /
터치 초점	ON / OFF
터치 촬영	컴/꿈

> KODAK PIXPRO AZ526 디지털 카메라

각 모드에서 조정할 수 있는 메뉴: (O: 옵션 X: 옵션 아님)

메뉴 항목 \ 모드	HDR		S	A	M	P			ASCN
노출 보정 (EV 값)	X	X	O	O	X	O	O	O	X
ISO 값	X	X	O	O	O	O	O	X	X
조리개	X	X	X	O	O	X	X	X	X
셔터 속도	X	X	O	X	O	X	X	X	X
화이트 밸런스	X	X	O	O	O	O	X	X	X
플래시	X	X	O	O	O	O	O	X	X
사이즈	O (8M 이하)	X (4M)	O	O	O	O	O	O	O
셀프타이머	X	X	O	O	O	O	O	O	O
터치 초점	O	O	O	O	O	O	O	X	O
터치 촬영	O	O	O	O	O	O	O	X	O

설치 메뉴 항목

메뉴 항목	설정
노출 보정 (EV 값)	-3.0 ~ +3.0
ISO 값	AUTO/100/200/400/800/1600/3200
조리개	(F) 2.8 ~ 7.4
셔터 속도	1/2000 ~ 30초
화이트 밸런스	AWB / / / / /
플래시	ON / OFF / AUTO
사이즈	화상사이즈 16M/14M 3:2/12M 16:9/10M/5M/3M/2M 16:9/VGA 동영상 사이즈 FHD 16:9 30p/1280X720 16:9 60p/1280X720 16:9 30p/640X480 4:3 30p/640X480 4:3 120p
셀프타이머	캡처 모드 / / 10 영화 모드 / 10
터치 초점	ON / OFF
터치 촬영	컴/끔

> KODAK PIXPRO AZ527 디지털 카메라

각 모드에서 조정할 수 있는 메뉴: (O: 옵션 X: 옵션 아님)

메뉴 항목 \ 모드	HDR		S	A	M	P			ASCN
노출 보정 (EV 값)	X	X	O	O	X	O	O	O	X
ISO 값	X	X	O	O	O	O	O	X	X
조리개	X	X	X	O	O	X	X	X	X
셔터 속도	X	X	O	X	O	X	X	X	X
화이트 밸런스	X	X	O	O	O	O	X	X	X
플래시 (수동으로 열어야 함)	X	X	O	O	O	O	O	X	X
사이즈	O (8M 이하)	X (4M)	O	O	O	O	O	O	O
셀프타이머	X	X	O	O	O	O	O	O	O
터치 초점	O	O	O	O	O	O	O	X	O
터치 촬영	O	O	O	O	O	O	O	X	O

설치 메뉴 항목

메뉴 항목	설정
노출 보정 (EV 값)	-3.0 ~ +3.0
ISO 값	AUTO/100/200/400/800/1600/3200
조리개	(F) 2.8 ~ 7.4
셔터 속도	1/2000 ~ 30초
화이트 밸런스	AWB / / / / /
플래시	ON / OFF / AUTO
사이즈	화상사이즈 20M/18M 3:2/ 15M 16:9/10M/5M/3M/2M 16:9/VGA
	동영상 사이즈 FHD 16:9 30p/1280x720 16:9 60p/1280x720 16:9 30p/640x480 4:3 30p/640x360 16:9 120p
셀프타이머	캡처 모드 / /
	영화 모드 /
터치 초점	ON / OFF
터치 촬영	컴/끔

> KODAK PIXPRO AZ528 디지털 카메라

각 모드에서 조정할 수 있는 메뉴: (O: 옵션 X: 옵션 아님)

메뉴 항목 \ 모드	HDR		S	A	M	P			ASCN
노출 보정 (EV 값)	X	X	O	O	X	O	O	O	X
ISO 값	X	X	O	O	O	O	O	X	X
조리개	X	X	X	O	O	X	X	X	X
셔터 속도	X	X	O	X	O	X	X	X	X
화이트 밸런스	X	X	O	O	O	O	X	X	X
플래시 (수동으로 열어야 함)	X	X	O	O	O	O	O	X	X
사이즈	O (8M 이하)	X (4M)	O	O	O	O	O	O	O
셀프타이머	X	X	O	O	O	O	O	O	O
터치 초점	O	O	O	O	O	O	O	X	O
터치 촬영	O	O	O	O	O	O	O	X	O

설치 메뉴 항목

메뉴 항목	설정
노출 보정 (EV 값)	-3.0 ~ +3.0
ISO 값	AUTO/100/200/400/800/1600/3200
조리개	(F) 2.8 ~ 7.4
셔터 속도	1/2000 ~ 30초
화이트 밸런스	AWB /  /  /  /  / 
플래시	 ON /  OFF /  AUTO
사이즈	화상사이즈 16M/14M 3:2/12M 16:9/10M/5M/3M/2M 16:9/VGA
	동영상 사이즈 FHD 16:9 30p/1280X720 16:9 60p/1280X720 16:9 30p/640X480 4:3 30p/640X480 4:3 120p
셀프타이머	캡처 모드  /  / 
	영화 모드  / 
터치 초점	 ON /  OFF
터치 촬영	컴/끔

> KODAK PIXPRO AZ652 디지털 카메라

각 모드에서 조정할 수 있는 메뉴: (O: 옵션 X: 옵션 아님)

메뉴 항목 \ 모드	AE BKT	HDR	WDR		S	A	M	P			ASCN
노출 보정 (EV 값)	X	X	X	X	O	O	X	O	X	O	X
ISO 값	X	X	X	X	O	O	O	O	X	X	X
조리개	X	X	X	X	X	O	O	X	X	X	X
셔터 속도	X	X	X	X	O	X	O	X	X	X	X
화이트 밸런스	O	X	X	X	O	O	O	O	X	X	X
플래시	X	X	X	X	O	O	O	O	O	X	X
사이즈	O	O (8M 이하)	O	X (2M)	O	O	O	O	O	O	O
셀프타이머	X	X	O	X	O	O	O	O	O	O	O
터치 초점	O	O	O	O	O	O	O	O	O	X	O
터치 촬영	O	O	O	O	O	O	O	O	O	X	O

설치 메뉴 항목

메뉴 항목	설정
노출 보정 (EV 값)	-3.0 ~ +3.0
ISO 값	AUTO/100/200/400/800/1600/3200
조리개	(F) 2.9 ~ 7.7
셔터 속도	1/2000~30초
화이트 밸런스	AWB / / / / /
플래시	ON / OFF / AUTO
사이즈	화상사이즈 20M/18M 3:2/15M 16:9/10M/5M/3M/2M 16:9/VGA
	동영상 사이즈 FHD 16:9 30p/1280x720 16:9 60p/1280x720 16:9 30p/640x480 4:3 30p/640x360 16:9 120p
셀프타이머	캡처 모드 / /
	영화 모드 /
터치 초점	ON / OFF
터치 촬영	컴/끔

> KODAK PIXPRO AZ901 디지털 카메라

각 모드에서 조정할 수 있는 메뉴: (O: 옵션 X: 옵션 아님)

메뉴 항목 \ 모드	AE BKT	HDR	WDR		S	A	M	P			ASCN
노출 보정 (EV 값)	X	X	X	X	O	O	X	O	X	O	X
ISO 값	X	X	X	X	O	O	O	O	X	X	X
조리개	X	X	X	X	X	O	O	X	X	X	X
셔터 속도	X	X	X	X	O	X	O	X	X	X	X
화이트 밸런스	O	X	X	X	O	O	O	O	X	X	X
플래시	X	X	X	X	O	O	O	O	O	X	X
사이즈	O	O (8M 이하)	O	X (2M)	O	O	O	O	O	O	O
셀프타이머	X	X	O	X	O	O	O	O	O	O	O
터치 초점	O	O	O	O	O	O	O	O	O	X	O
터치 촬영	O	O	O	O	O	O	O	O	O	X	O

설치 메뉴 항목

메뉴 항목		설정
노출 보정 (EV 값)		-3.0 ~ +3.0
ISO 값		AUTO/100/200/400/800/1600/3200
조리개		(F) 3.1 ~ 5.7
셔터 속도		1/2000~30초
화이트 밸런스		AWB / / / / /
플래시		ON / OFF / AUTO
사이즈	화상사이즈	20M/18M 3:2/15M 16:9/10M/5M/3M/2M 16:9/VGA
	동영상 사이즈	FHD 16:9 30p/1280x720 16:9 60p/1280x720 16:9 30p/640x480 4:3 30p/640x360 16:9 120p
셀프타이머	캡처 모드	x / 2 / 10
	영화 모드	x / 10
터치 초점		ON / OFF
터치 촬영		컴/끔

> KODAK PIXPRO AZ1000 디지털 카메라

각 모드에서 조정할 수 있는 메뉴: (O: 옵션 X: 옵션 아님)

메뉴 항목 \ 모드	AE BKT	HDR	WDR		S	A	M	P			ASCN
노출 보정 (EV 값)	X	X	X	X	O	O	X	O	X	O	X
ISO 값	X	X	X	X	O	O	O	O	X	X	X
조리개	X	X	X	X	X	O	O	X	X	X	X
셔터 속도	X	X	X	X	O	X	O	X	X	X	X
화이트 밸런스	O	X	X	X	O	O	O	O	X	X	X
플래시	X	X	X	X	O	O	O	O	O	X	X
사이즈	O	O (8M 이하)	O	X (2M)	O	O	O	O	O	O	O
셀프타이머	X	X	O	X	O	O	O	O	O	O	O
터치 초점	O	O	O	O	O	O	O	O	O	X	O
터치 촬영	O	O	O	O	O	O	O	O	O	X	O

설치 메뉴 항목

메뉴 항목		설정
노출 보정 (EV 값)		-3.0 ~ +3.0
ISO 값		AUTO/100/200/400/800/1600/3200
조리개		(F) 3.01 ~ 5.61
셔터 속도		1/2000~30초
화이트 밸런스		A WB /  /  /  /  / 
플래시		 ON /  OFF /  AUTO
사이즈	화상사이즈	20M/18M 3:2/15M 16:9/10M/5M/3M/2M 16:9/VGA
	동영상 사이즈	4K 16:9 30p/FHD 16:9 60p/FHD 16:9 30p/1280X720 16:9 60p/1280X720 16:9 30p/ 1280X720 16:9 120p/640X480 4:3 30p
셀프타이머	캡처 모드	 /  / 
	영화 모드	 / 
터치 초점		 ON /  OFF
터치 촬영		컴/꿈

> KODAK PIXPRO AZ653 디지털 카메라

각 모드에서 조정할 수 있는 메뉴: (O: 옵션 X: 옵션 아님)

메뉴 항목 \ 모드	AE BKT	HDR	WDR		S	A	M	P			ASCN
노출 보정 (EV 값)	X	O	O	O	O	O	X	O	O	O	X
ISO 값	X	X	X	X	O	O	O	O	O	X	X
조리개	X	X	X	X	X	O	O	X	X	X	X
셔터 속도	X	X	X	X	O	X	O	X	X	X	X
화이트 밸런스	X	X	X	X	O	O	O	O	X	X	X
플래시	X	X	X	X	O	O	O	O	O	X	X
사이즈	O	O (8M 이하)	O	X (VGA)	O	O	O	O	O	O	O
셀프타이머	X	O	O	X	O	O	O	O	O	O	O
터치 초점	O	O	O	O	O	O	O	O	O	X	O
터치 촬영	O	O	O	O	O	O	O	O	O	X	O

설치 메뉴 항목

메뉴 항목	설정
노출 보정 (EV 값)	-3.0 ~ +3.0
ISO 값	AUTO/100/200/400/800/1600/3200
조리개	(F) 2.9 ~ 7.7
셔터 속도	1/2000~30초
화이트 밸런스	A WB / / / / /
플래시	ON / OFF / AUTO
사이즈	화상사이즈 20M/18M 3:2/15M 16:9/10M/5M/3M/2M 16:9/VGA
	동영상 사이즈 FHD 16:9 30p/1280x720 16:9 60p/1280x720 16:9 30p/640x480 4:3 30p/640x360 16:9 120p
셀프타이머	캡처 모드 / 2 / 10
	영화 모드 / 10
터치 초점	ON / OFF
터치 촬영	컴/꿈

> KODAK PIXPRO SL5 스마트 렌즈 카메라

각 모드에서 조정할 수 있는 메뉴: (O: 옵션 X: 옵션 아님)

메뉴 항목 \ 모드	WDR		P		ASCN
노출 보정 (EV 값)	X	X	O	O	X
ISO 값	X	X	O	X	X
화이트 밸런스	X	X	O	X	X
플래시	X	X	O	X	X
사이즈	O	O	O	O	O
셀프타이머	O	O	O	O	O
전기 절감 방식	O	O	O	O	O
터치 초점	O	O	O	X	O
터치 촬영	O	O	O	X	O

설치 메뉴 항목

메뉴 항목	설정
노출 보정 (EV 값)	-3.0 ~ +3.0
ISO 값	AUTO/100/200/400/800/1600/3200
화이트 밸런스	AWB /  /  /  / 
플래시	 ON /  OFF /  AUTO
사이즈	화상사이즈 16M/12M 16:9/10M/2M 16:9
	동영상 사이즈 FHD 16:9 30p/1280x720 16:9 30p/848x480 16:9 120p
셀프타이머	캡처 모드  /  / 
	영화 모드  / 
전기 절감 방식	끔/3분간/5분간/10분간
터치 초점	 ON /  OFF
터치 촬영	끔/끔

> KODAK PIXPRO SL10 스마트 렌즈 카메라

각 모드에서 조정할 수 있는 메뉴: (O: 옵션 X: 옵션 아님)

메뉴 항목 \ 모드	HDR	WDR		P			ASCN
노출 보정 (EV 값)	X	X	X	O	O	O	X
ISO 값	X	X	X	O	O	X	X
화이트 밸런스	X	X	X	O	X	X	X
사이즈	O	O	O	O	O	O	O
셀프타이머	O	O	O	O	O	O	O
전기 절감 방식	O	O	O	O	O	O	O
터치 초점	O	O	O	O	O	X	O
터치 촬영	O	O	O	O	O	X	O

설치 메뉴 항목

메뉴 항목		설정
노출 보정 (EV 값)		-3.0 ~ +3.0
ISO 값		AUTO/100/200/400/800/1600/3200
화이트 밸런스		AWB/  /  /  /  / 
사이즈	화상사이즈	16M/12M 16:9/10M/2M 16:9
	동영상 사이즈	FHD 16:9 30p/1280x720 16:9 30p/848x480 16:9 120p
셀프타이머	캡처 모드	 /  / 
	영화 모드	 / 
전기 절감 방식		끔/3분간/5분간/10분간
터치 초점		 ON /  OFF
터치 촬영		컴/끔

> KODAK PIXPRO SL25 스마트 렌즈 카메라

각 모드에서 조정할 수 있는 메뉴: (O: 옵션 X: 옵션 아님)

메뉴 항목 \ 모드	HDR	WDR		S	P			ASCN
노출 보정 (EV 값)	X	X	X	O	O	O	O	X
ISO 값	X	X	X	O	O	O	X	X
셔터 속도	X	X	X	O	X	X	X	X
화이트 밸런스	X	X	X	O	O	X	X	X
사이즈	O	O	O	O	O	O	O	O
셀프타이머	O	O	O	O	O	O	O	O
전기 절감 방식	O	O	O	O	O	O	O	O
터치 초점	O	O	O	O	O	O	X	O
터치 촬영	O	O	O	O	O	O	X	O

설치 메뉴 항목

메뉴 항목		설정
노출 보정 (EV 값)		-3.0 ~ +3.0
ISO 값		AUTO/100/200/400/800/1600/3200
셔터 속도		1/1500 ~ 30초
화이트 밸런스		AWB /  /  /  /  / 
사이즈	화상사이즈	16M/14M 3:2/12M 16:9/10M/2M 16:9
	동영상 사이즈	FHD 16:9 30p/1280x720 16:9 30p/848x480 16:9 120p
셀프타이머	캡처 모드	 /  / 
	영화 모드	 / 
전기 절감 방식		끔/3분간/5분간/10분간
터치 초점		 ON /  OFF
터치 촬영		컴/끔

> KODAK PIXPRO WPZ2 디지털 카메라

각 모드에서 조정할 수 있는 메뉴: (O: 옵션 X: 옵션 아님)

메뉴 항목 \ 모드		M	P		ASCN
노출 보정 (EV 값)	O	X	O	O	X
ISO 값	O	O	O	X	X
셔터 속도	X	O	X	X	X
화이트 밸런스	O	O	O	X	X
플래시	X	O	O	X	X
사이즈	X (4M)	O	O	O	O
셀프타이머	X	O	O	O	O
터치 초점	O	O	O	X	O
터치 촬영	O	O	O	X	O

설치 메뉴 항목

메뉴 항목		설정
노출 보정 (EV 값)		-3.0 ~ +3.0
ISO 값		AUTO/100/200/400/800/1600/3200
셔터 속도		1/2000~30초
화이트 밸런스		AWB /  /  /  /  / 
플래시		 ON /  OFF /  AUTO
사이즈	화상사이즈	16M/14M 3:2/12M 16:9/10M/5M/3M/2M 16:9/VGA
	동영상 사이즈	FHD 16:9 30p/1280X720 16:9 60p/1280X720 16:9 30p/640X480 4:3 30p/640X480 4:3 120p
셀프타이머	캡처 모드	 /  / 
	영화 모드	 / 
터치 초점		 ON /  OFF
터치 촬영		컴/꿈



Kodak의 상표, 로고 및 트레이드 드레스는 Eastman Kodak Company의 라이선스 하에 사용됩니다.

© 2026 JK Imaging Ltd. All Rights Reserved.

JK Imaging Ltd., 14067 Stage Road, Santa Fe Springs, CA 90670 USA

kodakpixpro.com