






# KODAK PIXPRO 4KVR360

## CÁMARA DE REALIDAD VIRTUAL 360°




### Disposición del cuerpo de cámara



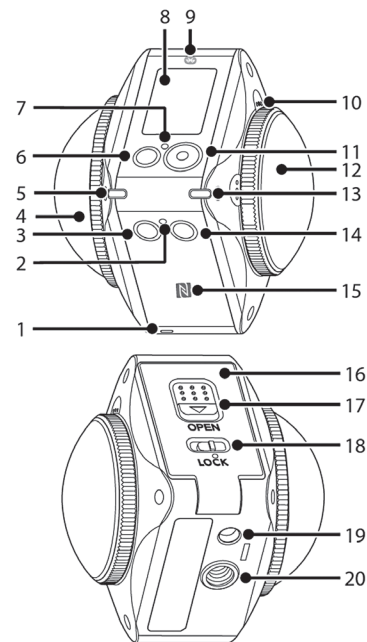

1. Mitad superior
2. Indicador wifi
3.  Indicador wifi / Botón de dirección (abajo) / Conexión de mando a distancia (pulsar y mantener pulsado)
4. Objetivo B (235°)
5. Indicador de estado de objetivo B
6.  Botón de encendido/apagado
7. Indicador de estado
8. LCD
9. Logo / Icono BLUETOOTH
10. Micrófono externo (Stereo)
11.  Botón de grabación de vídeo / Botón de Captura de fotos / Botón de OK
12. Objetivo A (155°)
13. Indicador de estado de objetivo A
14.  Botón de Menú / Botón de Dirección (arriba) / Cambio de modo (pulsar y mantener pulsado)
15. Logo / Icono NFC
16. Tapa de la cubierta de batería
17. Interruptor para apertura de la cubierta de batería
18. Cierre de tapa de la cubierta de batería
19. Receptor de soporte de posicionamiento
20. Tornillo de montaje de 1/4"

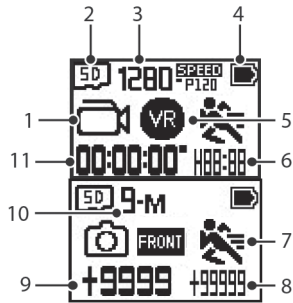

# Interfaz principal de la cámara



## 1. Modos de cámara:

-  Modos Película
-  Modo de fotografía instantánea
-  Modos Película en alta velocidad
-  Modo ráfaga

## 2. Tarjeta de memoria

## 3. Tamaño de la película:

**VR** 3840<sup>∞</sup><sub>P24</sub> / 3840<sup>1920</sup><sub>P15</sub> / 1920<sup>960</sup><sub>P30</sub> / 1280<sup>SPEED</sup><sub>P120</sub>

**DOME** 2880<sup>2880</sup><sub>P24</sub> / 1920<sup>1920</sup><sub>P30</sub>

**FRONT** 4K-P30 / FHD<sup>Ultra</sup>-P60 / FHD<sup>middle</sup>-P60 / FHD<sup>narrow</sup>-P60 /

HD-P60 / HD<sup>SPEED</sup>-P120

## 4. Estado de batería

5. Modo de presentación: **VR** Esférica en 360° / **DOME** Domo de 235° / **FRONT** ultra gran angular 4K de 197°

6. Tiempo de grabación restante: **HH:MM** HH:MM / **MM:SS** MM:SS / **--:--** ninguno

## 7. Detección de movimiento (On)

8. Número de capturas restantes **+99999** (“+99999” se mostrará cuando la tarjeta SD exceda el número de presentación máximo disponible) / **----** ninguno

9. Documento existente en la tarjeta de memoria: **+99999** (“+99999” se mostrará cuando la tarjeta SD exceda el número de presentación máximo disponible)

10. Tamaño de la Fotos: **VR** 27M<sup>∞</sup> / 15M<sup>∞</sup> / 27M / 15M

**DOME** 13M **FRONT** 9-M / 8-M

11. Tiempo grabando la película **00:00:01**