


KODAK PIXPRO 4KVR360

FOTOCAMERA VR a 360°




Struttura corpo videocamera

1. Metà superiore
2. Indicatore Wi-Fi
3.  Indicatore Wi-Fi / Pulsante direzione (giù) / Sincronizzazione telecomando (premere e tenere premuto)
4. Obiettivo B (235°)
5. Indicatore B stato obiettivo
6.  Pulsante accensione
7. Indicatore di stato
8. LCD
9. Logo / simbolo BLUETOOTH
10. Microfono esterno (Stereo)
11.  Pulsante per la registrazione di video / ripresa fotografica / OK
12. Obiettivo A (155°)
13. Indicatore A stato obiettivo
14.  Pulsante per Menu / Direzione (su) / Commutazione modalità (premere e tenere premuto)
15. Logo / simbolo NFC
16. Coperchio vano batteria
17. Interruttore apertura coperchio vano batteria
18. Chiusura coperchio vano batteria
19. Presa per supporto di posizionamento
20. Presa a vite da 1/4"

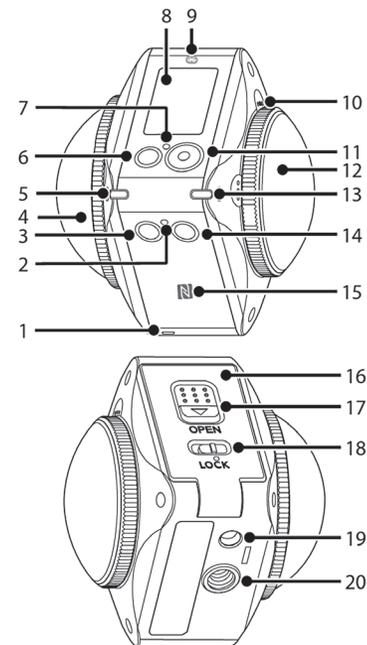

Interfaccia principale videocamera

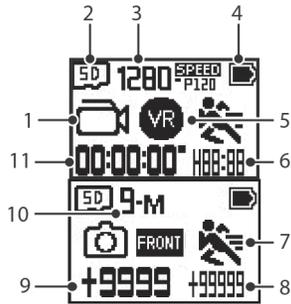

1. Modalità videocamera:

-  Modalità Video
-  Modalità Snap Shot Photo
-  Modalità Film High-Speed
-  Modalità Burst

2. Scheda di memoria

3. Dimensioni video:

VR 3840[∞]_{P24} / 3840¹⁹²⁰_{P15} / 1920⁹⁶⁰_{P30} / 1280^{SPEED}_{P120}

DOME 2880²⁸⁸⁰_{P24} / 1920¹⁹²⁰_{P30}

FRONT 4K-P30 / FHD^{Ultra}_{P60} / FHD^{middle}_{P60} / FHD^{narrow}_{P60} /
HD-P60 / HD^{SPEED}_{P120}

4. Stato batteria

5. Modalità di visualizzazione: **VR** Sferica a 360°/

DOME 235° Cupola / **FRONT** 197° 4K Ultra Ampia

6. Tempo di registrazione residuo: **HH:MM** HH:MM /

MM:SS MM:SS / --:-- nessuno

7. Rilevamento movimento (On)

8. Numero di scatti rimanenti **+99999** (“+99999” è

visualizzato quando la scheda SD supera il numero di visualizzazioni massime disponibili) / --- nessuno

9. Documento esistente nella scheda di memoria: **+9999**

(“+9999” è visualizzato quando la scheda SD supera il numero di visualizzazioni massime disponibili)

10. Dimensioni Foto: **VR** 27[∞]_M / 15[∞]_M / 27_M / 15_M

DOME 13_M **FRONT** 9-M / 8-M

11. Tempo di registrazione video **00:00:01**