

KODAK PIXPRO 4KVR360

CÁMARA DE REALIDAD VIRTUAL 360°



Bluetooth Control Remoto

Control Remoto-C



Botón para grabar - Iniciar/concluir vídeo, capturar fotos y conectar

Bluetooth/Botón de encendido/apagado 

Bluetooth / Botón de encendido/apagado - Para conectarse por Bluetooth o encender/apagar la cámara

Control Remoto-D




Modos de cámara - Fotos y vídeos

Modo captura - Esférica en 360° Película Modo VR(Objetivo A & Objetivo B), Modo ultra gran angular 4K de 197° & Modo de domo de 235°

Instrucciones sobre el mando a distancia de Bluetooth

Conectar las cámaras y Control Remoto:

1. Este método es para conectar un mando a distancia a una cámara: con la cámara encendida, pulse en el botón  durante 2 segundos para introducir el modo de conexión.

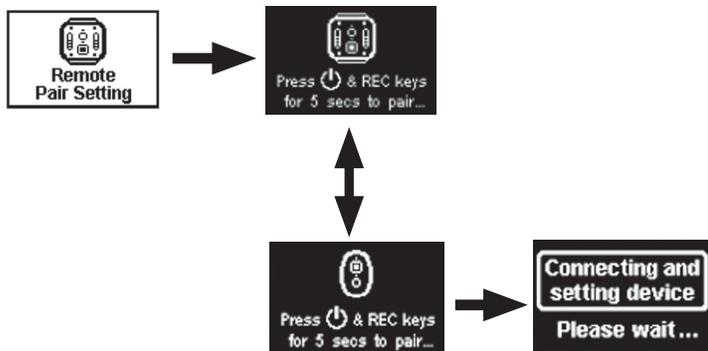

Pulse y mantenga pulsados los botones  y  a la vez en el mando a distancia hasta que la conexión se haya producido correctamente.

El mando a distancia debe estar cerca de la cámara durante el proceso de conexión.



2. Pulse el botón  en el mando a distancia para empezar a hacer fotos o grabar, y pulse el botón  de nuevo para parar.

Otros ajustes y parámetros de la cámara siguen siendo iguales que los ajustes preseleccionados de cámara de vídeo o de fotografía.



3. Para apagar la cámara, pulse el botón .