


KODAK PIXPRO 4KVR360

FOTOCAMERA VR a 360°



Bluetooth Controllo Remoto

Controllo Remoto-C

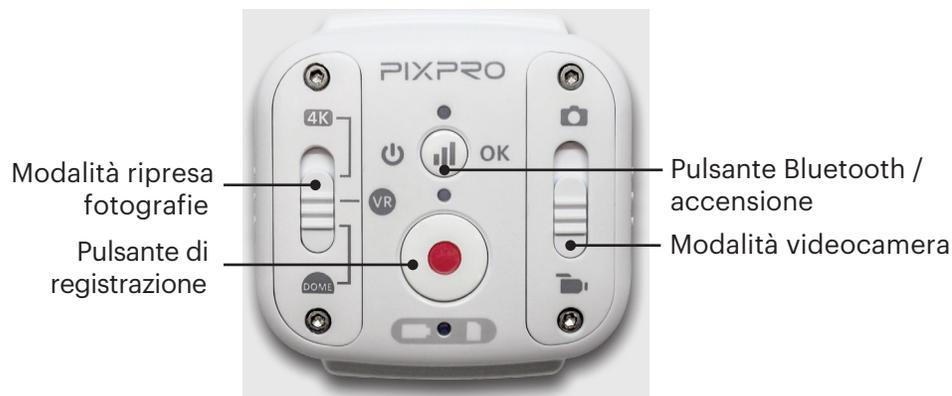

Pulsante di registrazione - Start/Stop Video, Ripresa fotografie e sincronizzazione Bluetooth/Pulsante accensione

Pulsante Bluetooth / accensione - Per sincronizzazione tramite Bluetooth o per accendere/spgnere la videocamera.

Controllo Remoto-D




Modalità videocamera - Foto e Video

Modalità ripresa fotografie - Sferica a 360° Foto Modalità VR (Obiettivo A & Obiettivo B), 197° 4K Modalità ultra ampia & 235° Modalità cupola

Istruzioni per il telecomando Bluetooth

Sincronizzazione delle videocamere e Controllo Remoto:

1. Questo metodo è utilizzabile per un telecomando e una videocamera: con la videocamera accesa, premere il pulsante  per 2 secondi per poter accedere alla modalità di sincronizzazione.

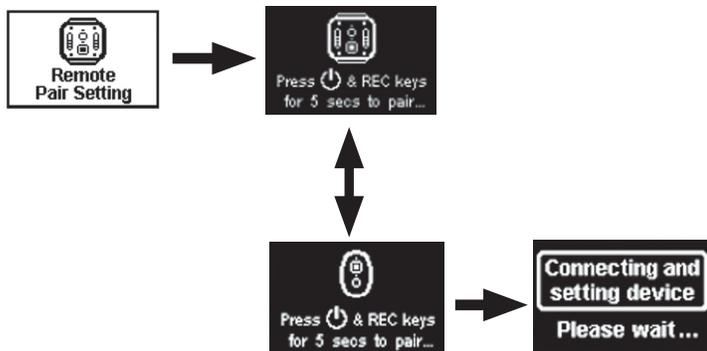

Premere e tenere premuto i pulsanti  e  sul telecomando contemporaneamente finché la sincronizzazione non si conclude con esito positivo.

Durante la sincronizzazione il telecomando deve trovarsi vicino alla videocamera.



2. Premere il pulsante  sul telecomando per iniziare a scattare fotografie o per registrare e premere di nuovo il pulsante  per arrestare la registrazione.

Le altre impostazioni e gli altri parametri della videocamera restano inalterati come nel caso di impostazioni filmato preselezionato o videocamera fissa.



3. Per spegnere la videocamera premere il pulsante .