



# KODAK PIXPRO FZ45

DIGITAL CAMERA



## かんたん操作ガイド

ユーザーマニュアルのダウンロードURL:



<http://kodakpixpro.com/AsiaOceania/jp/>

コダックの商標、ロゴおよびトレードドレスは、コダックのライセンスに基づき使用されます。

© 2022 JK Imaging Ltd. All Rights Reserved.

JK Imaging Ltd., 17239 So. Main Street, Gardena, CA 90248 USA


[kodakpixpro.com](http://kodakpixpro.com)

U.DIS.0077.0622.jp.02

CR490081199-2


Printed in Myanmar (Burma)

### ① カメラの外観

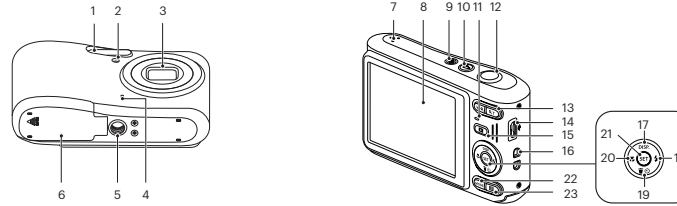



1	フラッシュ	13	ズームボタン
2	AFアシストビーム/ タイマーインジケータ	14	USB端子
3	レンズ	15	再生ボタン
4	マイク	16	ストラップ取り付け部
5	三脚ねじ穴	17	[▲DISP.] DISP.ボタン/機能ボタン上
6	バッテリーカバー	18	[▶] フラッシュモード/機能ボタン右
7	スピーカー	19	[▼] 消去/セルフタイマー/ 機能ボタン下
8	液晶モニター	20	[◀] マクロモード/機能ボタン左
9	電源ボタン	21	SET ボタン
10	録画ボタン	22	Mode ボタン
11	電源ランプ	23	Menu ボタン
12	シャッターボタン		

### ② 電池とメモリーカードの装着

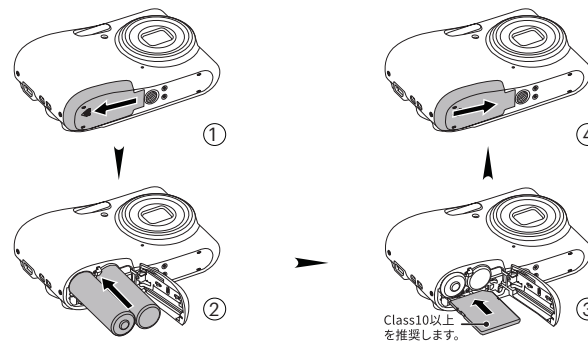

1. バッテリーカバーを開けます。
2. 電池のプラスとマイナスを確認しながら、電池を装着します。
3. メモリーカードをメモリーカードスロットに装着します。
4. バッテリーカバーを閉めます。

### ③ 言語/日時の設定

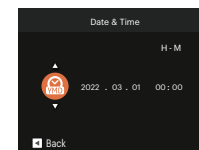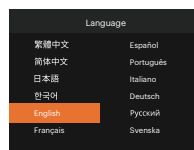

1. 初回カメラの電源をオンすると、言語選択メニューが表示されます。機能ボタン [▲DISP.]/[▼]、[◀]/[▶] を押して、言語を選択し、(SET) ボタンを押して設定を確定します。
2. 機能ボタン [▲DISP.]/[▼]、[◀]/[▶] を押して、日時を設定し、(SET) ボタンを押して設定を確定します。

### ④ 撮影の仕方



1. カメラを構え液晶モニターで被写体の構図を決めます。
2. ズームボタンを操作して、被写体を拡大するときはT側を押します。広い範囲を撮影するときはW側を押します。
3. シャッターボタンを半押し（軽く押し）して、被写体にピントを合わせます。シャッターボタンを全押しして画像を撮影します。

### ⑤ 動画撮影



撮影モード時に動画撮影ボタン ( ) を押すと、動画モードに切り替わり録画を開始することができます。動画撮影ボタン ( ) 或いはシャッターボタンを押すと、録画を終了して撮影画面に戻ります。

### ⑥ モードボタン



カメラには撮影シーンに応じて簡単に切り換えることができるモードボタンが付いています。使用可能なモードについて、下記の一覧を参照してください。

	自動モード	<b>P</b>	プログラムAE
<b>M</b>	手動モード		動画モード
<b>SCN</b>	シーンモード		パノラマモード
	美肌		

### ⑦ メニューボタン



各モードで ( ) ボタンを押すと、「簡単メニュー」が表示されます。機能ボタン [▲DISP.]/[▼] を押して機能を選択し、(SET) ボタンを押して決定します。( ) を選択すると、「フルメニュー」が表示されます。

撮影モード	
	撮影設定
	一般設定
	接続設定
	ファイル設定

再生モード	
	再生設定
	一般設定
	接続設定
	ファイル設定