



KODAK PIXPRO FZ55

DIGITAL CAMERA



かんたん操作ガイド



ユーザーマニュアルのダウンロードURL :



<http://kodakpixpro.com/AsiaOceania/jp/>

コダックの商標、ロゴ およびトレードドレスは、コダックのライセンスに基づき使用されます。

© 2022 JK Imaging Ltd. All Rights Reserved.


JK Imaging Ltd., 17239 So. Main Street, Gardena, CA 90248 USA

kodakpixpro.com

CR491081099-1


Printed in Myanmar (Burma)

① カメラの外観

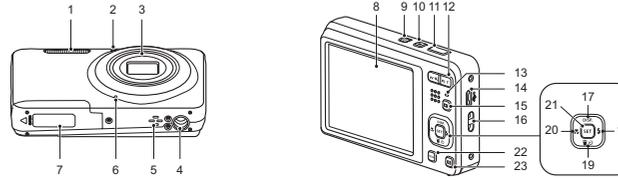


1	フラッシュ	13	電源ランプ
2	AFアシストビーム/ タイマーインジケータ	14	USB端子
3	レンズ	15	再生ボタン
4	三脚ねじ穴	16	ストラップ取り付け部
5	スピーカー	17	[▲DISP.] DISP.ボタン/機能ボタン上
6	マイク	18	[▶⚡] フラッシュモード/機能ボタン右
7	バッテリーカバー	19	[▼⏸] 消去/セルフタイマー/ 機能ボタン下
8	液晶モニター	20	[◀Ⓜ] マクロモード/機能ボタン左
9	電源ボタン	21	SET ボタン
10	録画ボタン	22	Mode ボタン
11	シャッターボタン	23	Menu ボタン
12	ズームボタン		

② 電池とメモリーカードの装着

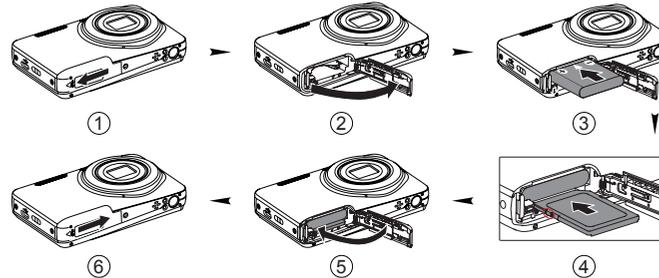

1. バッテリーカバーを開けます。
2. 電池のプラスとマイナスを確認しながら、電池を装着します。
3. メモリーカードをメモリーカードスロットに装着します。
4. バッテリーカバーを閉めます。

③ 言語/日時の設定

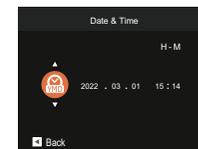

1. 初回カメラの電源をオンすると、言語選択メニューが表示されます。機能ボタン [▲DISP.]/[▼⏸]、[◀Ⓜ]/[▶⚡] を押して、言語を選択し、[SET] ボタンを押して設定を確定します。
2. 機能ボタン [▲DISP.]/[▼⏸]、[◀Ⓜ]/[▶⚡] を押して、日時を設定し、[SET] ボタンを押して設定を確定します。

④ 撮影の仕方



1. カメラを構え液晶モニターで被写体の構図を決めます。
2. ズームボタンを操作して、被写体を拡大するときはT側を押します。広い範囲を撮影するときはW側を押します。
3. シャッターボタンを半押し（軽く押し）して、被写体にピントを合わせます。シャッターボタンを全押しして画像を撮影します。

⑤ 動画撮影



撮影モード時に動画撮影ボタン を押すと、動画モードに切り替わり録画を開始することができます。動画撮影ボタン 或いはシャッターボタンを押すと、録画を終了して撮影画面に戻ります。

⑥ モードボタン



カメラには撮影シーンに応じて簡単に切り換えることができるモードボタンが付いています。使用可能なモードについて、下記の一覧を参照してください。

	自動モード	P	プログラム AE
M	手動モード		動画モード
SCN	シーンモード		パノラマモード
	美肌		

⑦ メニューボタン



各モードで ボタンを押すと、「簡単メニュー」が表示されます。機能ボタン [▲DISP.]/[▼⏸] を押して機能を選択し、[SET] ボタンを押して決定します。 を選択すると、「フルメニュー」が表示されます。

撮影モード	再生モード
撮影設定	再生設定
一般設定	一般設定
接続設定	接続設定
ファイル設定	ファイル設定