



Bedienungsanleitung

PIXPRO SP360

(Smartgerät Version)

für

KODAK PIXPRO SP360 Action Cam

Bevor Sie Beginnen

Konformitätserklärung

Verantwortliche Partei: JK Imaging Ltd.

Anschrift: JK Imaging Ltd., 17239 So. Main Street, Gardena, CA 90248 USA
JK Imaging Europe, 71 Clarendon Road, Watford, WD17 1DS, UK

Firmenwebseite: kodakpixpro.com

Über diese Anleitung

- Die JK Imaging Ltd. behält sich sämtliche Rechte an diesem Dokument vor. Kein Teil dieser Publikation darf in jeglicher Form und auf jegliche Weise ohne vorherige schriftliche Genehmigung der JK Imaging Ltd. reproduziert, übertragen, abgeschrieben, in Abrufsystemen gespeichert oder in jegliche Sprachen oder Computersprachen übersetzt werden.
- Sämtliche in dieser Anleitung erwähnten Marken werden lediglich zu Referenzzwecken verwendet und können Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber sein.
- In dieser Anleitung erfahren Sie, wie Sie Ihre PIXPRO SP360 richtig benutzen. Größte Mühen wurden darauf verwendet, um Fehler in dieser Anleitung zu vermeiden. JK Imaging Ltd. behält sich dennoch das Recht vor, Änderungen ohne Vorankündigung vorzunehmen.
- In dieser Anleitung werden die folgenden Symbole eingesetzt, damit Sie die gesuchten Informationen schnell und einfach finden können:



Weist auf nützliche Informationen hin



Hinweis auf ein langes Drücken zu einem gewissen Zeitpunkt



Hinweis auf ein Antippen zu einem gewissen Zeitpunkt

Folgende Punkte verdienen besondere Beachtung

- Die Systemversion Ihres Smartgeräts muss iOS 7 oder höher, oder Android 4.2 oder höher sein. iPad mini1 / iPad 2 / iPhone 4s und ältere Modelle (unabhängig von der Systemversion) unterstützen diese APP nicht.
- Bitte benutzen Sie es nicht an Orten mit starkem magnetischem Feld, elektrostatischer und elektrischer Strahleninterferenz (zum Beispiel in der Nähe von Mikrowellen) die eine Fehlfunktion im Signalempfang verursachen können.
- Benutzen Sie die Wi-Fi oder NFC Verbindung nicht in einem Flugzeug.
- Bei der Benutzung einer Wi-Fi oder NFC Verbindung, können die Kamera und das Smartgerät nur eins auf eins verbunden werden, bitte halten Sie die Kamera innerhalb von 10 Meter Entfernung, ohne Signalabschirmung.
- Falls das Smart-Gerät Speichermangel des Systems erkennt, wird die APP nicht richtig ausgeführt. Bitte schaffen Sie Speicherplatz auf dem Smart-Gerät.
- Wir werden die APP gelegentlich aktualisieren. Einige neue Eigenschaften bedürfen der synchronen Aktualisierung der Firmware-Version der Kamera, um die Systemstabilität zu gewährleisten. Bitte beachten Sie die Aufforderung in der APP.

Inhalt

Bevor Sie Beginnen.....	1
Inhalt.....	3
Smart-Gerät verbinden.....	5
APP laden und installieren.....	5
Eine Verbindung herstellen.....	6
Wi-Fi Verbindungen (iOS System und Android System).....	6
NFC Verbindungen (Android System).....	6
APP operative Methode.....	8
Positionsservice-Funktion.....	8
Externer Sucher.....	8
Externer Sucher- Schnittstelle.....	8
Einstellung des Parameters.....	10
Aufnahmemodus.....	10
Ausklappen modus.....	11
Wählen Sie aus verschiedenen Betrachtungseffekten.....	11
Ansichtsmodus.....	12
Niveausensor.....	13
Belichtungskorrektur.....	13

Weißabgleich.....	14
Menü.....	15
Methode der Aufnahme	22
Aufnahme.....	22
Video-Aufzeichnung.....	23
Wiedergabe	24
Wechsel zwischen Externer Sucher-Modus und dem Wiedergabe-Modus.....	24
Wechsel zwischen Kamera und Smartgerät Index Wiedergabe.....	25
Beschreibung der Symbole im Wiedergabe-Modus	26
Einzelbild Wiedergabe.....	26
Index Wiedergabe	27
Beschreibung der Funktionen im Wiedergabe-Modus	28
Gesten im Wiedergabe-Modus	28
Drehen  (Smartgerät Einzelbild Wiedergabe-Modus)	28
Eine oder mehrere Dateien auswählen (Kamera und Smartgerät Index Wiedergabe-Modus)	29
Herunterladen  (Kamera Einzelbild Wiedergabe-Modus und Index Wiedergabe-Modus)	31
Teilen 	33
Löschen 	34
Das Video abzuspielen  (Kamera und Smartgerät Einzelbild Wiedergabe-Modus)	36
Menü  (Kamera und Smartgerät Index Wiedergabe-Modus)	37

Smart-Gerät verbinden

> APP laden und installieren

Laden Sie das spezielle APP-Installationspaket  (APP-Name: PIXPRO SP360) vom zum Gerät passenden App-Store herunter und installieren Sie es.

■ Android-System

Für Android-Geräte suchen und unterladen Sie die APP „PIXPRO SP360“  in Google Play und installieren Sie sie gemäß den Anweisungen auf der Interface.



<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jkimaging.pixprosp360>

■ iOS-System

Für Apple-Geräte suchen und unterladen Sie die APP „PIXPRO SP360“  in App Store und installieren Sie sie gemäß den Anweisungen auf dem Interface.



<https://itunes.apple.com/us/app/pixpro-sp360/id897449773?mt=8>

Nach der erfolgreichen Installation, erscheint dieses Symbol  auf dem Bildschirm des Smartgeräts.

> Eine Verbindung herstellen

> 1 Wi-Fi Verbindungen (iOS System und Android System)

1. Kamera: Prüfen des SSID (PIXPRO-SP360_XXXX) und Passwort (Anfangspasswort: 12345678) wie auf der Etikette des Batteriefachs der Kamera angezeigt ist. In der Hauptschnittstelle, drücken Sie die Taste , um zum Wi-Fi-Modus zu wechseln.
2. Smartgerät: Aktivieren des Wi-Fi Modus, es sucht automatisch den nächsten Wi-Fi Hotspot. Wählen Sie das Kamera: SSID (PIXPRO-SP360 _XXXX) und geben Sie das Passwort ein.



Zur Optimierung der Wi-Fi Leistung, schließen Sie alle nicht notwendigen Programme auf Ihrem Smartgerät.



Bei einem Smart Device mit dem Android System können Sie direkt auf das APP Symbol tippen , um den Bildschirm „Wählen Sie die Verbindung des Gerätes“ zu öffnen. Wählen Sie den SSID-Namen der zu verbindenden Kamera, geben Sie ein achtstelliges Kennwort ein, und tippen Sie auf „Verbinden“.

> 2 NFC Verbindungen (Android System)

1. Aktivieren des NFC-Modus auf Ihrem Smartgerät.
2. Benutzen Sie Ihr Smartgerät, um das NFC Zeichen auf Ihrer Kamera leicht zu berühren, falls das Smartgerät einen Aufforderungston oder Vibration hat, bedeutet dies, dass die Verbindung erfolgreich war.
3. Die APP öffnet automatisch auf Ihrem Smartgerät.




Das NFC Merkmal steht nur zur Verfügung, wenn der Bildschirm Ihres Smartgeräts aufgeschlossen ist.



Falls Sie nach der erfolgreichen Verbindung Ihres Smartgeräts mit einer Kamera, das Smartgerät mit einer anderen Kamera berühren, wird die vorherige Verbindung ersetzt.



Falls sich die Verbindung nicht herstellt, tippen Sie , um eine Verbindung herzustellen.

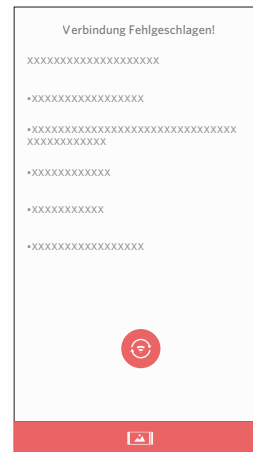

Wenn es nicht notwendig ist, die Kamera zu verbinden oder sich die Kamera nicht verbinden läßt, tippen Sie auf das Symbol  auf dem Bildschirm des Smart Device, um im Abspiel-Modus des Smart Device ähnliche Tätigkeiten durchzuführen.

APP operative Methode


> Positionsservice-Funktion

Nach der erfolgreichen Verbindung, können Sie auf das APP Symbol () tippen, um es zu beginnen. Aktivieren Sie die GPS-Funktion Ihres Smartgeräts indem Sie die Aufforderungen in der Schnittstelle befolgen, PIXPRO SP360 kann den GPS Standort auf Bilderdateien speichern. Diese Funktion gilt nicht für Videodateien.


> Externer Sucher

> 1 Externer Sucher- Schnittstelle


 In der Externer Sucher Schnittstelle, tippen Sie  , um EV-Meßwert, Weißabgleich Symbole zu verbergen, und tippen Sie auf  , um die Anzeige wiederherzustellen.

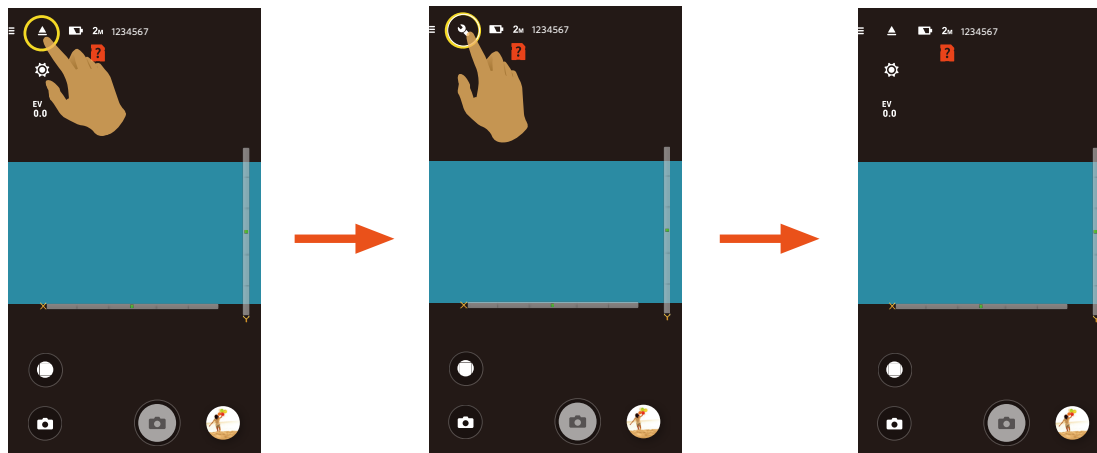

Aufnahme-Schnittstelle

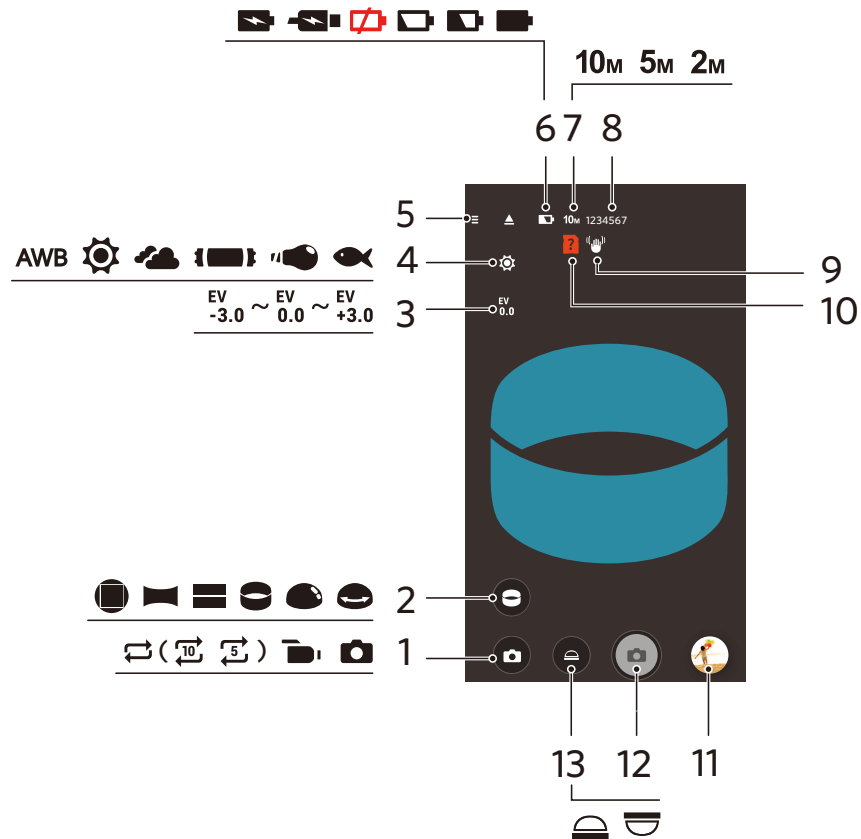

Movie-Schnittstelle

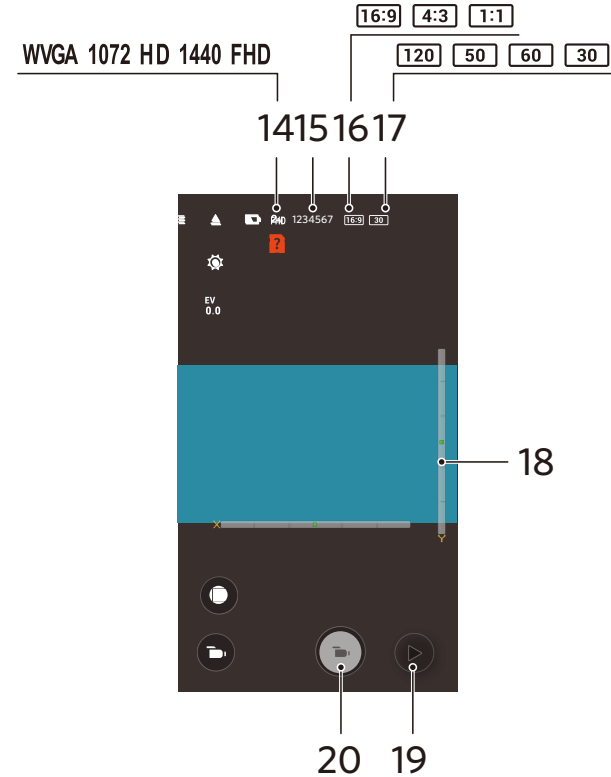


1	Aufnahmemodus	6	Batteriestand	11	Vorschau	16	Pixel Verhältnis
2	Ausklappen modus	7	Bildgröße	12	Verschuß	17	Bildrate
3	Belichtungskorrektur	8	Anzahl der Fotos die gemacht werden können	13	Ansichtsmodus	18	Niveausensor
4	Weißabgleich	9	EIS	14	Videoformat	19	Wiedergabe
5	Menü	10	Keine Speicherkarte in der Kamera	15	Video Aufzeichnungsdauer	20	Beginnen Videoaufnahme / Beenden Videoaufnahme

> 2 Einstellung des Parameters

Aufnahmemodus

Tippen Sie auf das Aufnahme-Modus Symbol, um den Auswahl Modus Bildschirm zu öffnen. Tippen Sie zur Bestätigung auf irgendeine der Optionen.

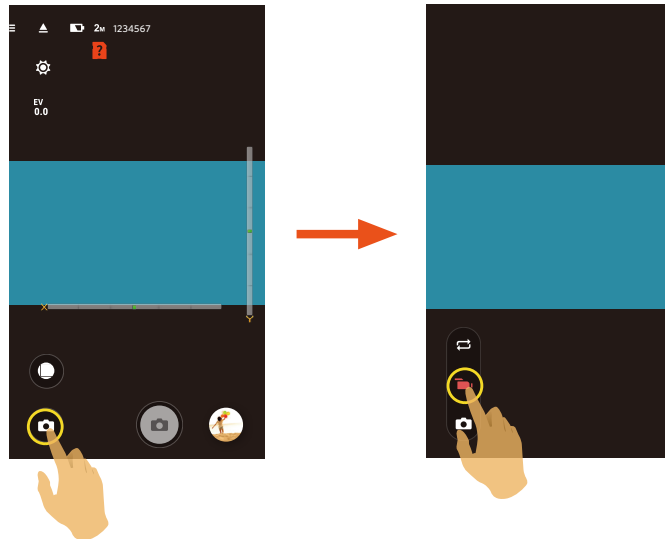

Endlos-Aufzeichnung-Modus ↺

Endlos-Aufzeichnung ermöglicht die Aufzeichnung von unabhängigen Filmsegmenten entsprechend ihrer gewählten Zeitlänge ab dem Aufzeichnungsbeginn. Das Produkt wird kontinuierlich Filme der gewählten Länge aufzeichnen, bis die Videoaufzeichnungstaste gedrückt ist, um die Aufzeichnung zu beenden. Wenn die Speicherkarte voll ist, überschreibt das Produkt die aufgenommenen Dateien, um neue Dateien kreisförmig aufzunehmen.



Die Funktion können mit in die Kamera eingefügter Speicherkarte aktiviert werden.

Filmmodus 📽️


Aktiviert die Videoaufzeichnung.

Auto-Modus 📷

Aktiviert die Foto Aufnahme.

Ausklappen modus


Wählen Sie aus verschiedenen Betrachtungseffekten.

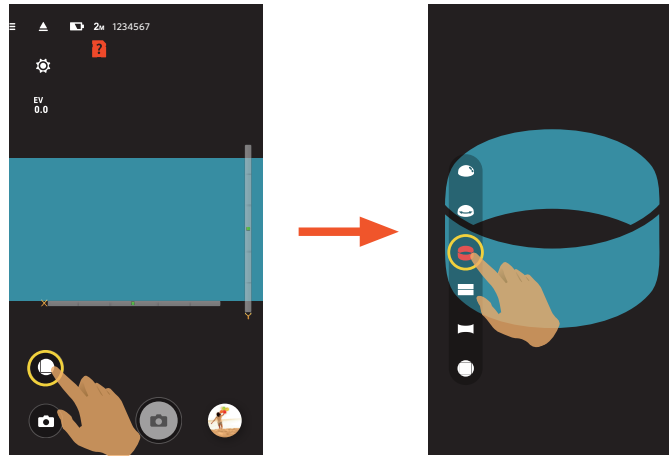

Typ	Symbol	Modus	Bedienmethoden (Wischbewegung mit dem Finger)
Vorderseite		Vorderseite	-
Global		Panorama	Bewegen Sie sich nach links/rechts
		Seg	Nach Aufwärts/Abwärts bewegen (Bild vergrößern) ,bewegen Sie sich nach links/rechts
		Ring	Flippen-Aufwärts/Abwärts, bewegen Sie sich nach links/rechts
		Magic flat	Nach Aufwärts/Abwärts bewegen ,bewegen Sie sich nach links/rechts
		Kuppel	Flippen-Aufwärts/Abwärts, bewegen Sie sich nach links/rechts

Ansichtsmodus

Wählen Sie das Symbol entsprechend der Richtung in welche die Kamera-Linse zeigt, dadurch wird das Bild in der aufrechten Richtung angezeigt.

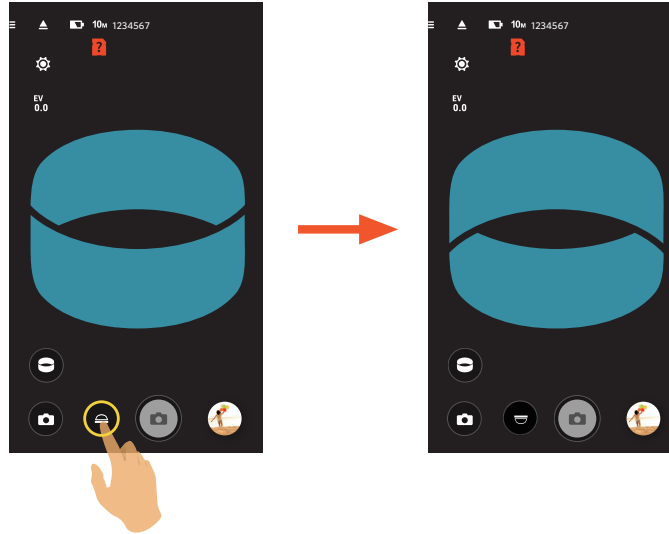

Symbol	Modus	Beschreibung
	Aufwärts	Bedeutet, dass das Bild aufrecht angezeigt wird, wenn die Linse nach oben zeigt.
	Abwärts	Bedeutet, dass das Bild aufrecht gezeigt wird, wenn die Linse nach unten zeigt.




Im Vorderseite-Modus wird diese Funktion nicht angezeigt.

Niveausensor

Horizontalität der Kamera erkennen.


Die horizontale und vertikale Leiste stellen beide dem Meeresniveau parallele Richtungen dar, und die x, y, z Achse stellen die drei Achsen des Niveausensors dar. Stellen Sie die Zentren der horizontalen und vertikalen Leiste als Referenzpunkte ein. Es gibt 15 Segmente auf beiden, der aufwärts und abwärts Seite vom Zentrumspunkt der vertikalen Leiste und 15 Segmente auf beiden, der linken und rechten Seite vom Zentrumspunkt der horizontalen Leiste. Jedes Segment entspricht einer Neigung von 1° . Wenn der Neigungswinkel 50° , überschreitet, ändern sich die Richtungen die den horizontalen und vertikalen Leisten entsprechen.

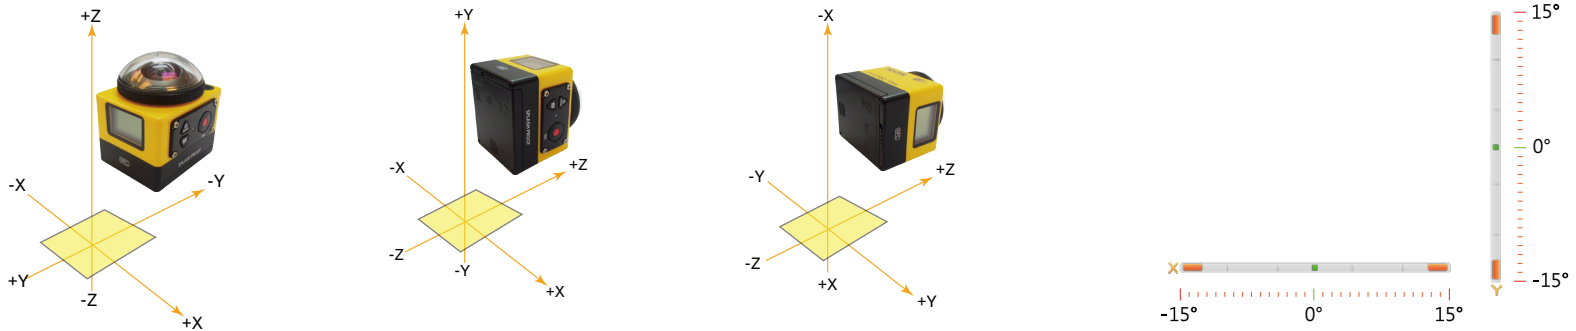

Belichtungskorrektur


Zum Anpassen der Helligkeit der Sucherbildschirm. Falls ein sehr starker Kontrast zwischen Motiv und Hintergrund besteht, kann die Helligkeit der Sucherbildschirm entsprechend angepasst werden.

Diese Funktion können durch ein Bewegen des Fingers nach unten oder oben angepaßt werden.

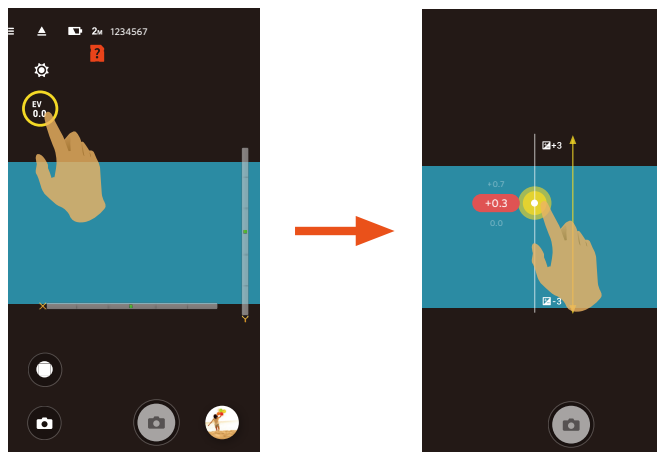

Weißabgleich

Mit dem Weißabgleich können Sie die Farbtemperatur an unterschiedliche Lichtquellen anpassen.

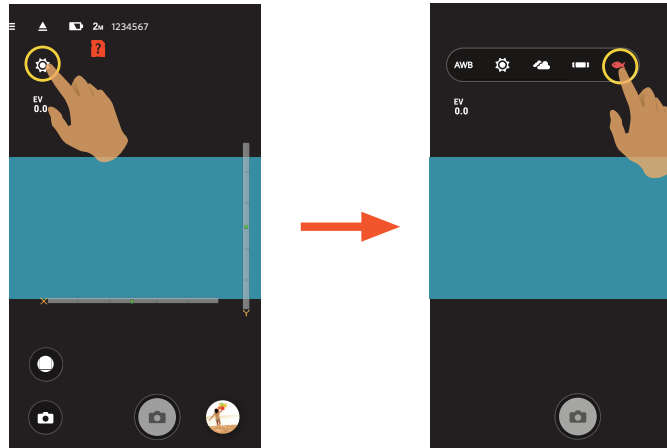


Es gibt 5 Optionen:

- **AWB** AWB
-  Tageslicht
-  Wolkig
-  Fluoreszenzlicht
-  Unterwasser

Menü

Tippen Sie auf **≡**, um ein einstellbares Menü zu zeigen. Tippen Sie auf die Menüpunkte, die Sie einstellen wollen, um den Position Optionen Bildschirm zu öffnen. Tippen Sie auf Optionen, um zum Menü-Bildschirm zurückzukehren. Tippen Sie **←** an, um zum Externer Sucher Bildschirm zurückzugehen.

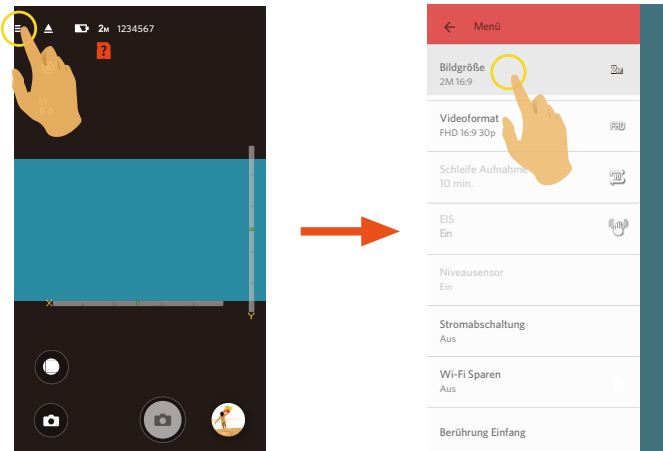

Bildgröße

Die Bildauflösung einstellen.

Es gibt 3 Optionen:

- **10M** 10M 1:1 3264 x 3264
- **5M** 5M 2592 x 1944
- **2M** 2M 16:9 1920 x 1080

Videoformat

Video-Auflösung einstellen.

Es gibt 9 Optionen:

- **FHD** FHD 16:9 30p (1920 x 1080)
- **1440** 1440 x 1440 1:1 30p
- **HD** 1280 x 960 4:3 50p
- **HD** 1280 x 960 4:3 30p
- **HD** 1280 x 720 16:9 60p
- **HD** 1280 x 720 16:9 30p
- **1072** 1072 x 1072 1:1 30p
- **WVGA** 848 x 480 16:9 60p
- **WVGA** 848 x 480 16:9 120p



Aus Vorsichtsgründen schaltet die Kamera bei längerem Video-Einsatz die Aufnahme ab, um ein Überhitzen und daraus resultierenden Schaden an der Kamera zu vermeiden. Bitte ausschalten, bis sich die Körpertemperatur gesenkt hat, und danach wieder benutzen.



Wählen Sie 120 fps als Bildrate der Filmgröße, um eine Hochgeschwindigkeit Videoaufzeichnung auszuführen. Das Produkt zeichnet Ultra-Hochgeschwindigkeit Filme auf, und gibt diese mit einer normalen 30 fps Geschwindigkeit wieder, um visuell nicht unterscheidbare Momente leicht aufzunehmen.

- ① Es kann aber kein Ton aufgenommen werden.
- ② Bedeutet, dass keine elektronische Bildstabilisierung (EIS) unterstützt wird.
- ③ Die maximale Aufzeichnungszeit beträgt 60 Sekunden, beim Erreichen der 60 Sekunden, stoppt das Produkt automatisch die Aufzeichnung.

Berührung Fokus

Zeitraum für die Berührung Fokus einstellen.

Es gibt 2 Optionen:

- 5 Minuten ()
- 10 Minuten ()

EIS

Elektronischen Bildstabilisator einstellen.

Es gibt 2 Optionen:

- Aus
- Ein ()



Der elektronische Bildstabilisator ist nur bei einer Größe von 1072 x 1072, 1:1, 30p optional.

Niveausensor

Levelsensor einstellen.

Es gibt 2 Optionen:

- Ein
- Aus



Diese Funktion ist nur im Vorderseite Ausklappen modus () aktiviert.

Stromabschaltung

Wenn diese Funktion aktiviert ist, wenn keine Tätigkeit innerhalb einer festgesetzten Zeit festgestellt wird (außer bei der Aufzeichnung) schaltet sich das Produkt automatisch ab.

Es gibt 3 Optionen:

- Aus
- 5 min.
- 10 min.

Wi-Fi Sparen

Das Wi-Fi schaltet sich automatisch ab, wenn Sie den Smartgerät-Bildschirm nicht innerhalb von drei Minuten nach Aufzeichnungsbeginn berühren. Jedoch zeichnet die Kamera weiterhin auf.

Es gibt 2 Optionen:

- Ein
- Aus

Berührung Einfang

Tippen Sie auf den Bildschirm, um innerhalb des nichtfunktionalen Bereichs aufzunehmen.

Es gibt 2 Optionen:

- Ein
- Aus

Format SD (DSC)

Löschen Sie alle Daten die auf der kamera und der Speicherkarte gespeichert sind.

Es gibt 2 Optionen:

- FORMAT
- ABBRECHEN

Rücksetzen

Durch Rücksetzung der Einstellungen (mit Ausnahme von Datum und Uhrzeit, SSID und Kennwort des WLAN-Zugangspunkts, UID und Kennwort in „Fernüberwachung“) können alle Produkteinstellungen auf die werkseitigen Standards rückgesetzt werden.

Es gibt 2 Optionen:

- ZURÜCKSETZEN
- ABBRECHEN



Nach dem Rücksetzen der kamera, schaltet sich die kamera automatisch ab.


Kennwort Ändern

Ändern Sie das Wi-Fi Verbindung Passwort.


Geben Sie das alte Passwort gemäß den Bildschirmangaben, und geben Sie das neue Passwort zweimal ein, zuletzt auf „Aktualisierung“ tippen.

-  Falls Sie das Wi-Fi Passwort vergessen haben, können Sie die Rücksetzen-Funktion der Kamera benutzen (Anfangspasswort: 12345678).
-  Nach der Änderung des Wi-Fi Passwortes, bitte schreiben Sie das neue Passwort nochmal auf der Smart- Gerät. Einige smarte Device hat die Wi-Fi -Funktion, das voreingestellte Passwort automatisch eingeben. Bitte bevor dem Anschluss mit dem intelligenten Gerät das alte Passwort manuell entfernen (Die Einstellungsweise ist je nach dem Modell unterschiedlich. Bitte finden Sie in Ihrem Handbuch die Einführung von intelligenten Geräten zum bedienen) .

iOS-System

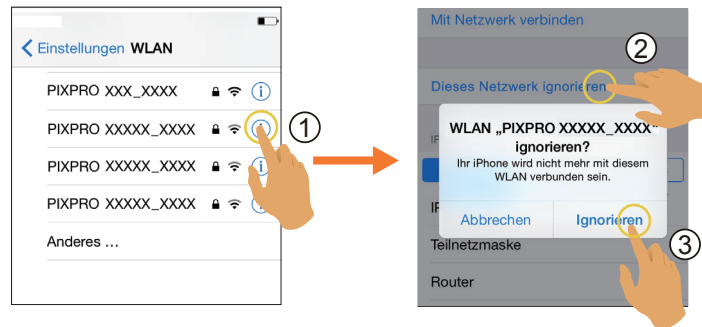

Android-System

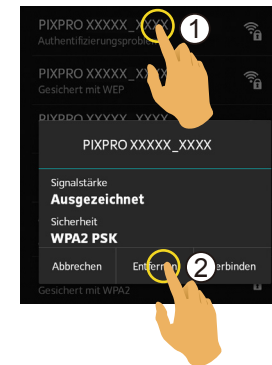

Info

- Sehen Sie die aktuelle Version der APP.
- Sehen Sie die Firmware Version der Kamera im APP Verbindungsstatus.
- Tippen Sie auf die offizielle Webseite auf der Schnittstelle und gehen Sie zur Webseite für weitere Information.

Menü, das unter jeder Modus eingestellt werden kann: (O: Optional X: nicht optional)

Menü \ Modus															
Belichtungskorrektur	X				X	O				O	O				O
Weißabgleich	O				O	O				O	O				O
Ausklappenmodus	O				O	O				O	O				O
Ansichtsmodus	X				O	X				O	X				O
Größe	O				O	O				O	O				O
Schleife Aufnahme	O				O	X				X	X				X
EIS	X				O (1072 x 1072 1:1 30p)	X				O (1072 x 1072 1:1 30p)	X				O (1072 x 1072 1:1 30p)
Niveausensor	O				X	O				X	O				X
Stromabschaltung	O				O	O				O	O				O
Wi-Fi Sparen	O				O	O				O	O				O
Berührung Einfang	X				X	X				X	O				O


> 3 Methode der Aufnahme

 Alle Dateien werden auf der Speicherkarte der Kamera gespeichert.

 Wählen  und die Film / Foto sind quadratisch; wählen  /  /  /  /  und die gespeicherten Film / Foto sind global.

Aufnahme


1. Richten Sie das Kameraobjektiv mit dem aufzunehmenden Subjekt aus, und bestätigen Sie die Ansicht durch den Bildschirm des Smart Device.
2. Wählen Sie zur Einstellung der entsprechenden Parameter die Symbole am Bereich der Schnittstelle.
3. Tippen Sie  um ein Foto aufzunehmen.

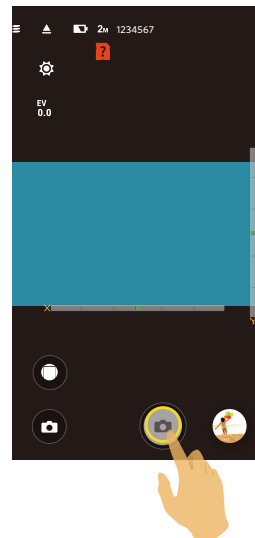

Video-Aufzeichnung

Antippen des Aufnahme-Modus Symbol auf dem Aufnahmebildschirm zum Öffnen des Modus-Auswahl Bildschirms, tippen Sie  an, um den Videoaufzeichnung Bildschirm zu öffnen.

1. Wählen Sie zur Einstellung der entsprechenden Parameter die Symbole am Bereich der Schnittstelle.
2. Tippen Sie zum Starten der Aufnahme auf  und zum Beenden auf .

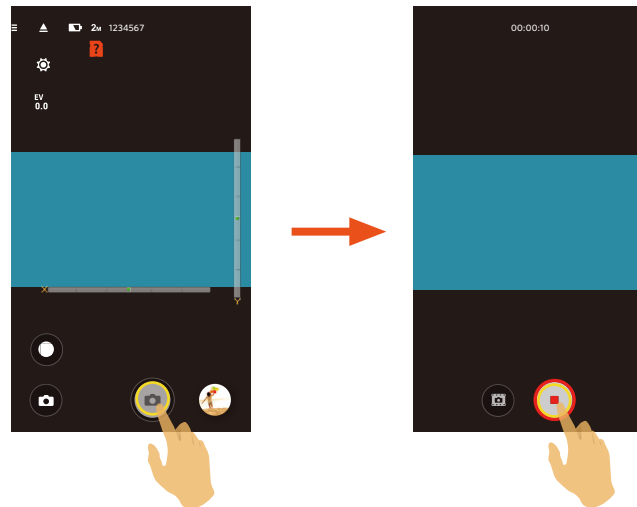

 Tippen Sie während der Videoaufnahme zum Aufnehmen ohne Beeinträchtigung der Videoaufnahme auf .

> Wiedergabe


Es gibt zwei Wiedergabe-Modi:

- Einzelbild Wiedergabe (Film / Foto)
- Index Wiedergabe (Kamera / Smartgerät)


>1 Wechsel zwischen Externer Sucher-Modus und dem Wiedergabe-Modus

1. Tippen Sie die Vorschau, öffnen Sie die Kamera Einzelwiedergabe-Schnittstelle.
2. Tippen Sie , um den Index-Wiedergabe-Schnittstelle zu öffnen.
3. Tippen Sie auf irgendeine kleine Figur, um die Einzelbild Wiedergabe-Schnittstelle zu öffnen.
4. Tippen Sie , um die Schnittstelle des Externer Suchers zu öffnen.


Externer Sucher-
Schnittstelle

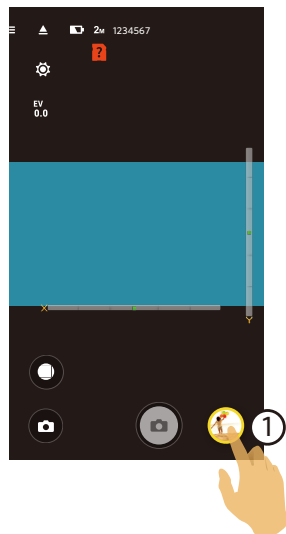

Einzelbild Wiedergabe
Schnittstelle

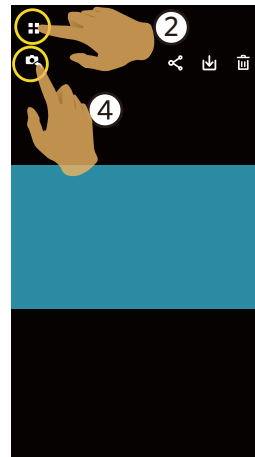


Index Wiedergabe
Schnittstelle

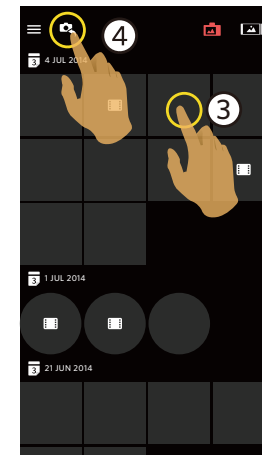

> 2 Wechsel zwischen Kamera und Smartgerät Index Wiedergabe

1. Auf der Kamera Index Wiedergabe Schnittstelle, tippen Sie , um die Schnittstelle der Smartgeräts Index Wiedergabe zu öffnen.
2. Auf der Smartgerät Schnittstelle zur Index Wiedergabe, tippen Sie , um die Schnittstelle der Kamera Index Wiedergabe zu öffnen.

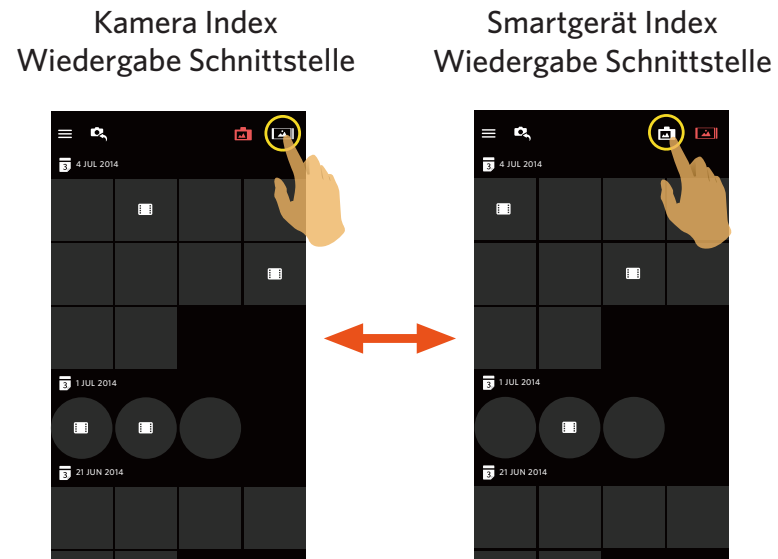

-  In der Schnittstelle der Smartgeräts Index Wiedergabe, tippen Sie auf eine kleine Figur, um die Schnittstelle der Smartgerät Einzelwiedergabe zu öffnen.
-  In der Schnittstelle der Kamera Index Wiedergabe, tippen Sie auf eine kleine Figur, um die Schnittstelle der Kamera Einzelwiedergabe zu öffnen.

> 3 Beschreibung der Symbole im Wiedergabe-Modus


Einzelbild Wiedergabe

Kamera

Foto Wiedergabe-
Schnittstelle



Video Wiedergabe-
Schnittstelle

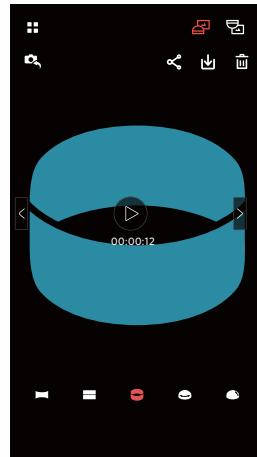


Smartgerät

Foto Wiedergabe-
Schnittstelle




Video Wiedergabe-
Schnittstelle

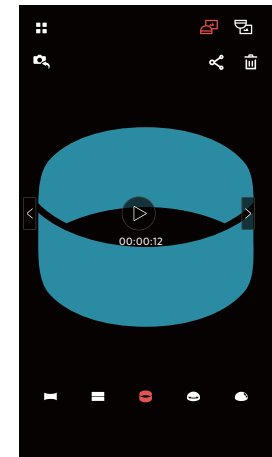


Film / Foto	 Zum Indexwiedergabe Bildschirm	 Zum Foto-oder Videomodus
	 Teilen Sie die aktuelle Datei mit sozialen Netzwerken	 Herunterladen der aktuellen Datei zum Smartgerät
	 Aktuelle Datei löschen	 Foto drehen
	 Das Video abzuspielen	
Sphärisches Foto oder Video	 Zum vorherigen Foto oder Video wechseln	 Zum nächsten Foto oder Video wechseln
	 Das Bild wird in einer aufgestellten Richtung angezeigt	 Das Bild wird in einer invertierten Richtung angezeigt
	 Panorama	 Seg
	 Ring	 Magic flat
	 Kuppel	

Index Wiedergabe

Kamera 

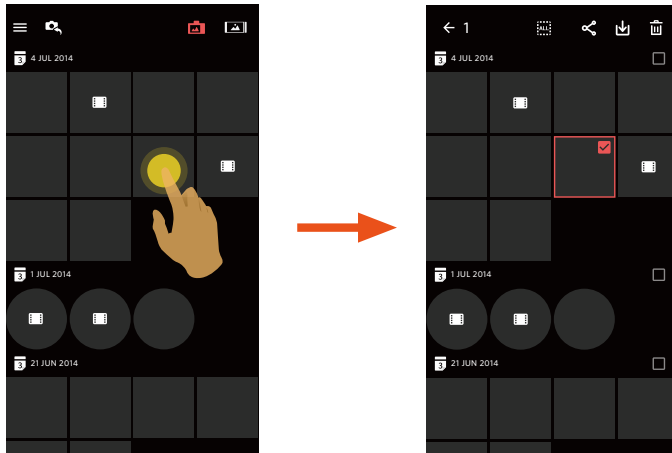

Smartgerät 

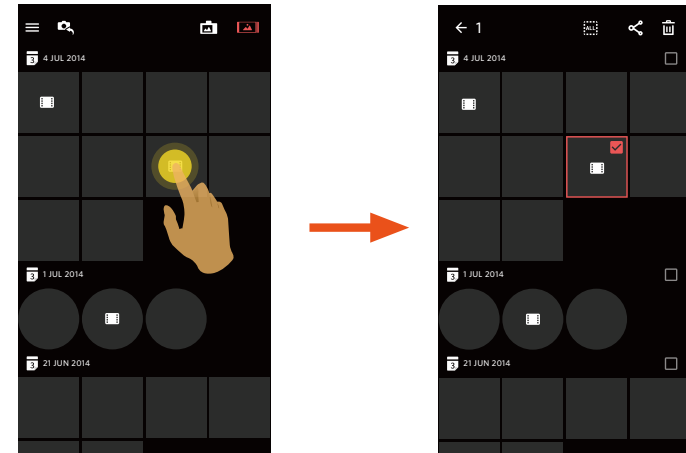

 Menü	 Vorherigen Schnittstelle zurückzukehren
 Zum Foto-oder Videomodus	 Alle Dateien auszuwählen
 Mitteilen der Dateien an den sozialen Netzen	 Zum Herunterladenmodus, um Dateien von der Kamera zum Smartgerät
 Mehrere Dateien zum Löschen auswählen	 Videodatei

> 4 Beschreibung der Funktionen im Wiedergabe-Modus


Gesten im Wiedergabe-Modus

1. Verstecken oder Anzeige die Symbole: Tippen Sie das Foto oder das Film einmal.
2. Heranzoomen (außer quadratische Videos): Schnell zweimal auf das Film / Foto antippen oder zwei gespreizte Finger benutzen, um das Film / Foto zu erweitern.
Herauszoomen (außer quadratische Videos): Schnell zweimal das Film / Foto wieder antippen, es geht auf die ursprüngliche Größe zurück oder benutzen Sie zwei sich berührende Finger, um das Film / Foto zu verkleinern.
3. Nach vorne oder hinten durch die Dateien blättern: Mit einem Finger auf < / > tippen (für Sphärisches Dateien) oder mit einem Finger herumwischen (für Vorderseite Dateien).
4. Das Foto bewegen: Ein Finger um das Vorderseite Foto herum bewegen.

Drehen ↻ (Smartgerät Einzelbild Wiedergabe-Modus)


Drehen Sie das Foto um 90° (Nur für Vorderseite Foto).

Tippen ↻ um das Foto um 90° zu drehen.

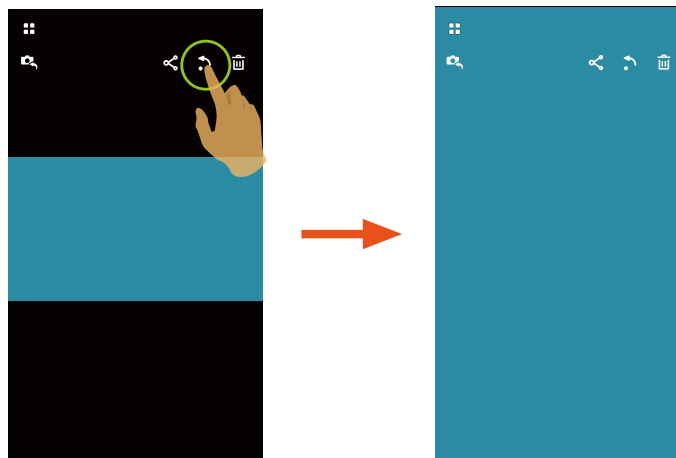


Eine oder mehrere Dateien auswählen (Kamera und Smartgerät Index Wiedergabe-Modus)

1. Langes Drücken auf eine Dateiminiatur, um den Multi-Auswahl Bildschirm zu öffnen.

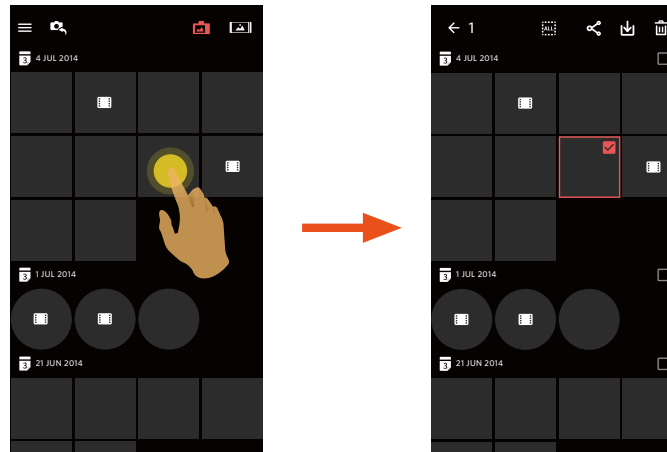


2. Dateien vorwärts und rückwärts anschauen, indem Sie einen Finger auf dem Bildschirm nach oben und unten bewegen.

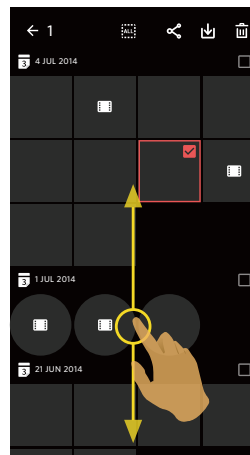


3. Eine oder mehrere Dateien auswählen.


3.1. Antippen ☐ nach Datumordner (**3**), um alle Dateien im Datenordner auszuwählen;

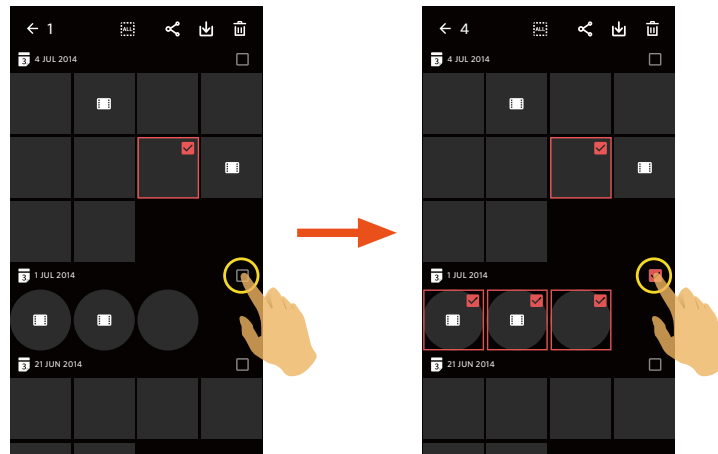

3.2. Antippen einer Dateienminiatur, um eine einzelne Datei auszuwählen (erneutes Antippen, um die Auswahl zu stornieren);

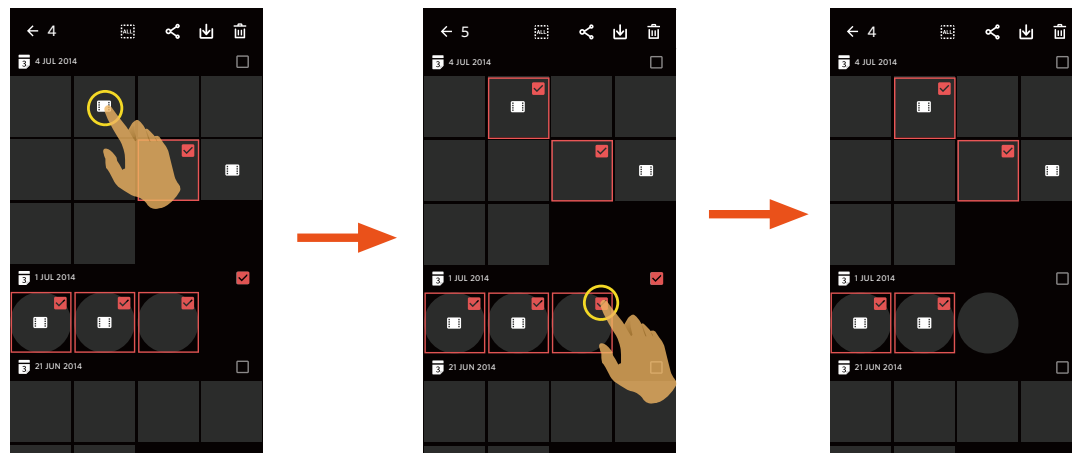

3.3. Antippen , um alle Dateien auszuwählen; Antippen , um die Auswahlen zu stornieren und zur Index Wiedergabe Schnittstelle zurückzukehren.

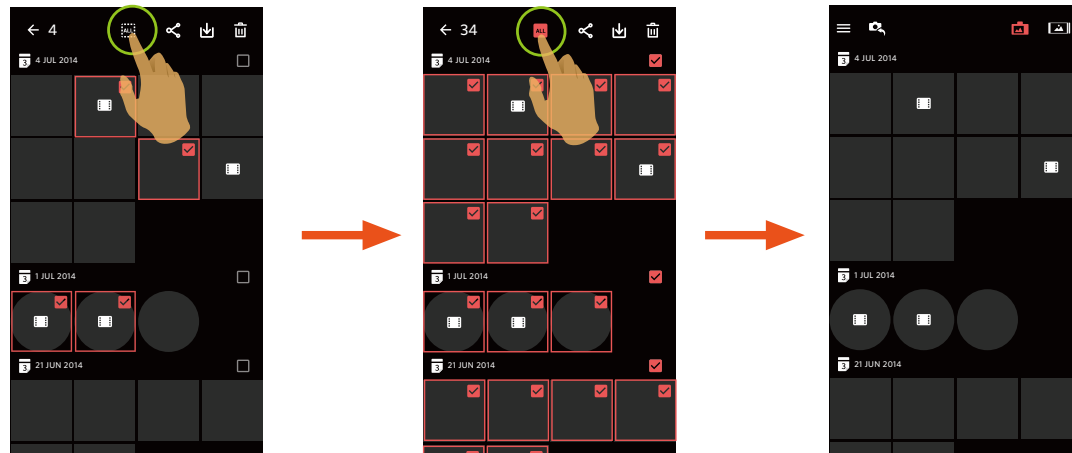


Herunterladen (Kamera Einzelbild Wiedergabe-Modus und Index Wiedergabe-Modus)

Herunterladen der Fotos oder Film von der Kamera zu Ihrem Smartgerät.

Kamera Einzelbild Wiedergabe-Modus:

1. Wählen Sie die Datei, welche Sie herunterladen wollen, und tippen Sie  an, um das Herunterladen zu starten.
2. Antippen  während des Herunterladens, und wählen Sie „YES“ in der Pop-up Schnittstelle, um das Herunterladen zu stornieren.
3. Nach dem vollständigen Herunterladen, tippen Sie , um zur Schnittstelle der Wiedergabe zurückzukehren.

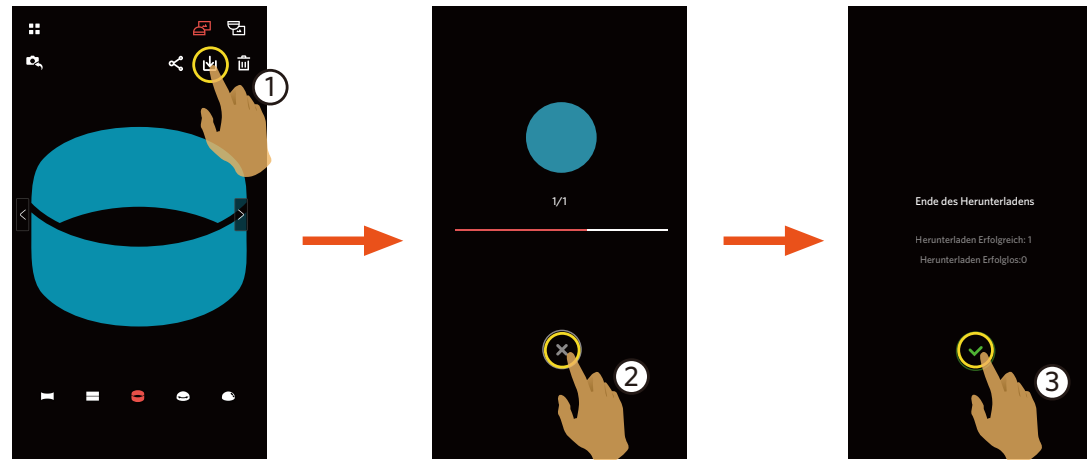

Kamera Index Wiedergabe-Modus:


1. Wählen Sie eine oder mehrere Dateien, welche Sie herunterladen wollen, und tippen Sie  an, um das Herunterladen zu starten.
2. Antippen  während des Herunterladens, und wählen Sie „YES“ in der Pop-up Schnittstelle, um das Herunterladen zu stornieren.
3. Nach dem vollständigen Herunterladen, tippen Sie , um zur Schnittstelle der Wiedergabe zurückzukehren.

Teilen

Teilen Sie die Fotos oder Films im sozialen Netz.

Kamera Einzelbild Wiedergabe-Modus und Index Wiedergabe-Modus:

1. Wählen Sie die Datei, welche Sie teilen wollen, und tippen Sie  an, um das Herunterladen zu starten.
2. Antippen  während des Herunterladens, und wählen Sie „YES“ in der Pop-up Schnittstelle, um das Herunterladen zu stornieren.
3. Nach Abschluss des Downloads können Bilder und Filme auf dem Smart-Gerät geteilt werden.
 - Mobilatennetzwerk ist offen: Soziales Netzwerk zur Freigabe wählen.
 - Mobilatennetzwerk ist nicht offen:
 - iOS-System
Bitte geben Sie, entsprechend der Aufforderung in der Schnittstelle, frei.
 - Android-System

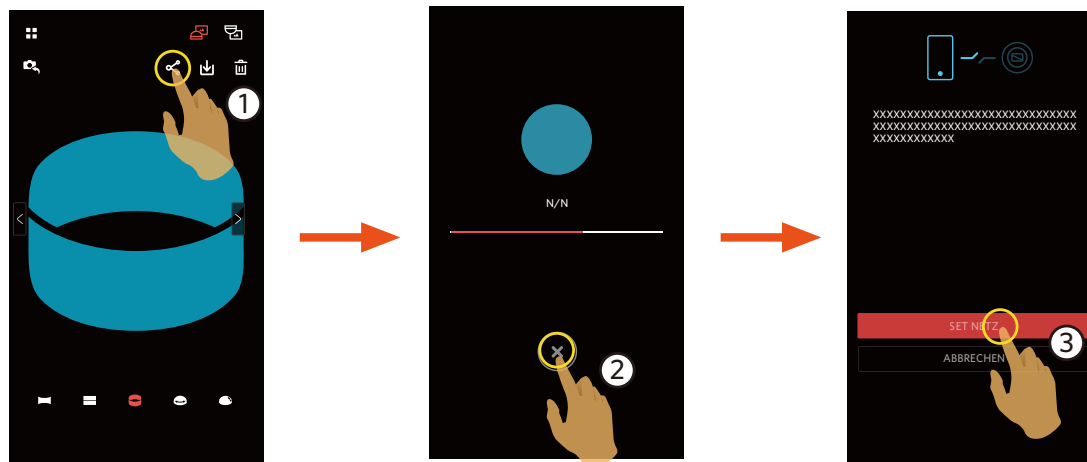

[SET NETZ] : Mobilatennetzwerk oder WLAN für Internetzugang öffnen.

[ABBRECHEN] : Freigabe abbrechen.



Nach Auswählen von „SET NETZ“ und Umschalten des Netzwerks. Die Schnittstelle hat 3 Optionen:

„SET NETZ“: Netzwerkeinstellungen ändern.

„TEILT ES“: Soziales Netzwerk zur Freigabe wählen.

„ABBRECHEN“: Freigabe abbrechen.



Wenn das Netzwerk geändert wird, wird die APP automatisch geschlossen.

Smartgerät Einzelbild Wiedergabe-Modus und Index Wiedergabe-Modus:

Bitte geben Sie entsprechend der Tätigkeitsmethoden frei, zur Freigabe in der Einzelwiedergabe und Index Wiedergabe-Modus der Kamera.

Löschen

Löschen von Fotos oder Film.


Index Wiedergabe-Modus:

1. Wählen Sie eine oder mehrere Dateien, welche Sie löschen wollen, und tippen Sie .
2. Wählen Sie „LÖSCHEN“, um das Löschen im Pop-up Aufforderung Bildschirm zu bestätigen.


Einzelbild Wiedergabe-Modus:

1. Wählen Sie die Datei, welche Sie löschen wollen, und tippen Sie .
2. Wählen Sie „LÖSCHEN“, um das Löschen im Pop-up Aufforderung Bildschirm zu bestätigen.

Android-System

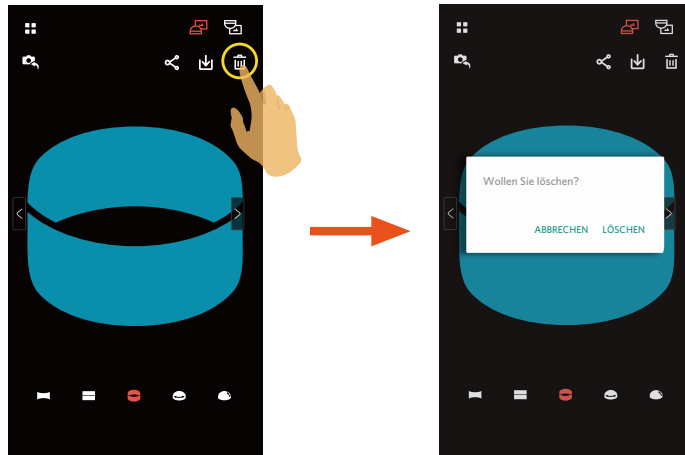


iOS-System

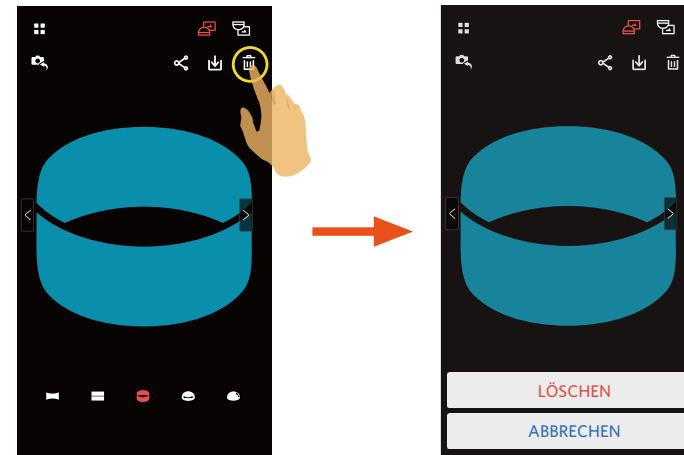

Das Video abzuspielen (Kamera und Smartgerät Einzelbild Wiedergabe-Modus)

Langsamer Wireless-Transfer kann Anzeige beeinträchtigen. Tipp: Datei vor Betrachten auf Gerät herunterladen.

1. Tippen , um das Video abzuspielen.
2. Tippen , um das Video zu pausieren.
3. Tippen , um das Video weiter abzuspielen.
4. Tippen , um zur vorherigen Schnittstelle zurückzukehren.

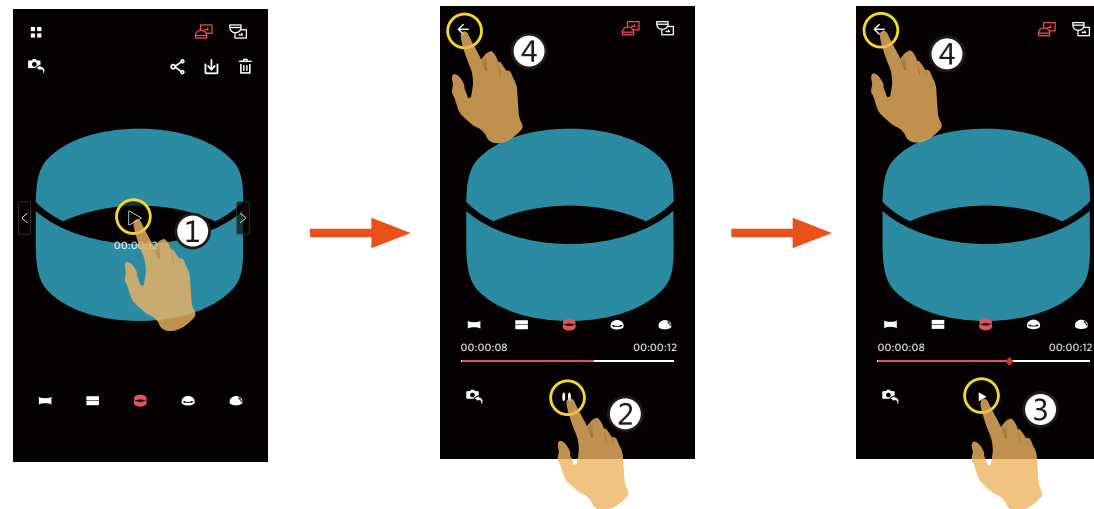

Falls das Smartgerät die Video Auflösung von 1440x1440 1:1 30p nicht unterstützt, ist der Bildschirm schwarz während des Video abspielen. Benutzen Sie dann bitte die PIXPRO SP360 (PC Version).

Menü ≡ (Kamera und Smartgerät Index Wiedergabe-Modus)

1. Antippen ≡ oder wischen Sie von links nach rechts auf dem Bildschirm, um das Menü anzuzeigen.
2. Tippen Sie auf das gewünschte Einstellungsitem.
3. Drücken Sie die Option, um ins Menü zurückzukehren.
4. Tippen ← um zur Wiedergabe Schnittstelle zurückzukehren.

Download-Größe

Stellen Sie die Herunterladen-Grösse ein.

Es gibt 2 Optionen:


- Originalgröße
- 2M / VGA (Bildgröße ist 2M / Videoformat ist VGA)

YouTube

Diese Option gibt es nur unter dem iOS-System.

Info

Siehe Seite 20 für Erklärungen.

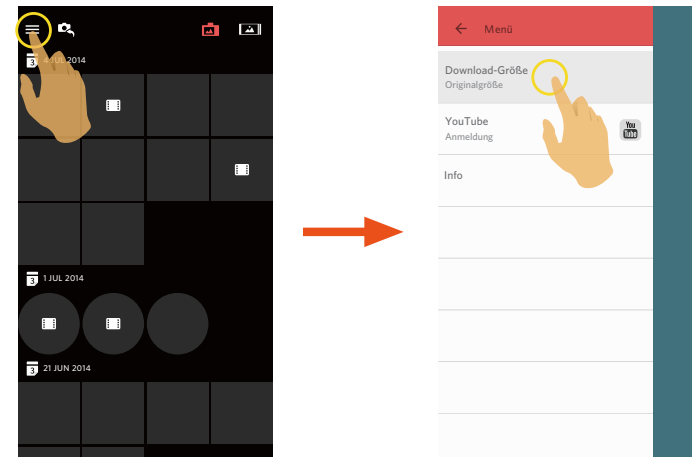



Kodak und die Kodak-Markenausstattung werden unter Lizenz von Kodak genutzt.

© 2016 JK Imaging Ltd. All Rights Reserved.

JK Imaging Ltd., 17239 So. Main Street, Gardena, CA 90248 USA

JK Imaging Europe, 71 Clarendon Road, Watford, WD17 1DS, UK

kodakpixpro.com