



Manuale utente

PIXPRO 360 VR Remote Viewer
(versione per dispositivo smart)
per
KODAK PIXPRO 4KVR360 VR Camera

Prima di Iniziare

Dichiarazione di conformità

Parte responsabile: JK Imaging Ltd.

Indirizzo: JK Imaging Ltd., 17239 So. Main Street, Gardena, CA 90248 USA
JK Imaging Europe, 71 Clarendon Road, Watford, WD17 1DS, UK

Sito Web aziendale: kodakpixpro.com

Informazioni su questo manuale

- JK Imaging si riserva tutti i diritti del presente documento. Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta, trasmessa, trascritta, archiviata in sistemi d'archiviazione o tradotta in qualsiasi lingua o linguaggio di computer, in qualsiasi forma o usando qualsiasi mezzo, senza previa autorizzazione scritta della JK Imaging Ltd.
- Tutti i marchi citati in questo manuale sono usati solamente a scopo identificativo e possono essere marchi registrati dei loro rispettivi proprietari
- Questo manuale fornisce le istruzioni per l'uso dell'applicazione PIXPRO 360 VR Remote Viewer. È stato fatto ogni sforzo per assicurare che i contenuti di questo manuale siano accurati, tuttavia la JK Imaging si riserva il diritto eseguire modifiche, se necessario.
- In tutto il manuale sono usati i seguenti simboli che aiutano ad individuare le informazioni in modo rapido e semplice:



Indica informazioni utili da conoscere



Indica premere a lungo un certo punto



Indica toccare un certo punto

Situazioni che hanno bisogno di attenzione

- La versione del sistema operativo del dispositivo smart deve essere iOS 9 o superiore oppure ANDROID 5.0 o superiore. iPad mini1 / iPad 4 / iPad Air 1 / iPhone 5S e modelli precedenti (qualsiasi versione del sistema) non supportano questa app.
- Non usare in luoghi che presentano un campo magnetico ad alta intensità, interferenza di onde elettrostatiche ed elettriche (ad esempio, vicino al microonde) che potrebbero causare problemi nella ricezione dei segnali.
- Non utilizzare la funzionalità di connessione Wi-Fi o NFC su un aereo.
- Se si utilizza la connessione Wi-Fi o NFC, la fotocamera e il dispositivo smart possono essere connessi individualmente. Tenere la fotocamera entro 10 metri senza interferenza di schermatura del segnale.
- Se il dispositivo smart rileva che la memoria del sistema è esaurita, l'APP non può essere eseguita normalmente. Liberare spazio nella memoria del dispositivo smart.
- Aggiungeremo la APP di tanto in tanto. Alcune nuove caratteristiche richiedono l'aggiornamento e sincronizzazione delle versioni di fabbrica della fotocamera, per assicurare la stabilità del sistema. Si prega di prendere nota dell'avviso sull'App.

Contenuti

Prima di Iniziare	1
Contenuti	3
Connettere il dispositivo smart.....	6
Download e Installare l'APP	6
Stabilire Connessione	7
Connessioni Wi-Fi (sistemi iOS e ANDROID).....	7
Connessione BLUETOOTH (sistema ANDROID).....	7
Connessione NFC (sistema ANDROID)	8
Metodo Operativo App	9
Mirino remoto.....	9
Interfaccia Mirino remoto.....	9
Impostazioni paramentri	11
Modalità di scatto.....	11
Dimensione Img	13

Dimensioni film.....	14
Modalità estensione	15
Modalità fotocamera	16
Menu Funzione	17
Menu	21
Modalità di scatto 	22
Impostazioni generali 	24
Metodo di scatto.....	28
Scatto.....	28
Registrazione video	29
Riproduzione	30
Per passare tra la modalità Mirino remoto e la modalità Riproduzione.....	30
Per passare tra riproduzione indice del fotocamera e del dispositivo smart.....	31
Descrizione delle icone nella modalità Riproduzione	32
Riproduzione singola.....	32
Riproduzione indice	34
Descrizione delle funzioni nella modalità Riproduzione	35
Movimenti nella modalità di riproduzione.....	35

Ruota  (Modalità di riproduzione singola del dispositivo smart)	35
Selezionare uno o più file (Modalità di riproduzione indice del fotocamera e dispositivo smart).....	36
Scarica  (Modalità di riproduzione singola e riproduzione indice del fotocamera).....	39
Modifica dei file video  (Modalità di riproduzione singola del dispositivo smart).....	40
Condividi 	43
Elimina 	49
Riproduzione del video (Modalità di riproduzione singola del fotocamera e dispositivo smart)	50
Riproduzione Foto VR/Global (Modalità di riproduzione singola del fotocamera e dispositivo smart).....	51
VR Cardboard  (solo per occhiali VR)	52
Menu  (Modalità di riproduzione indice del fotocamera e dispositivo smart)	55

Connettere il dispositivo smart

> Download e Installare l'APP

Scaricare un pacchetto di installazione dedicato dallo Store delle APP  /  (nome della APP : PIXPRO 360 VR Remote Viewer) e dopo installarlo.

■ Sistema **ANDROID**

Per i dispositivi ANDROID, cercate e scaricate l'APP "PIXPRO 360 VR Remote Viewer"  in Google Play e installatelo seguendo le istruzioni sullo schermo dell'interfaccia.



<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pixpro.vr360>

■ Sistema **iOS**

Per i dispositivi apple, cercate e scaricate l'APP "PIXPRO 360 VR Remote Viewer"  in APP Store, e installatelo seguendo le istruzioni sullo schermo dell'interfaccia.



<https://itunes.apple.com/us/app/pixpro-360-vr-remote-viewer/id1225087897>

Una volta installata correttamente, sullo schermo del dispositivo smart viene visualizzata l'icona  / .

> Stabilire Connessione

>1 Connessioni Wi-Fi (sistemi iOS e ANDROID)

1. Fotocamera: Verificare SSID (PIXPRO-4KVR360_KXXXX) e password (password iniziale: 12345678) indicati sull'etichetta del vano batterie della fotocamera. Nell'interfaccia principale, premere il pulsante  per passare alla modalità Wi-Fi.
2. Dispositivo smart: Attivando la modalità Wi-Fi, vengono automaticamente cercati gli hotspot Wi-Fi presenti nelle vicinanze. Selezionare l'SSID (PIXPRO-4KVR360_KXXXX) della fotocamera e immettere la password.



Per ottimizzare le prestazioni Wi-Fi, chiudere gli altri programmi in esecuzione sul dispositivo smart.

>2 Connessione BLUETOOTH (sistema ANDROID)

1. Fotocamera: Premi il pulsante  per accendere la fotocamera. Nell'interfaccia principale, premi e tieni premuto il pulsante  per 2 secondi per accedere all'Interfaccia di Accoppiamento BLUETOOTH.
2. Dispositivo smart: Seleziona l'icona APP  sul tuo Dispositivo Smart per abilitare il Wi-Fi e le funzioni BLUETOOTH e per accedere alla schermata "Seleziona un dispositivo da connettere"; dopo aver selezionato l'SSID della fotocamera da connettere (PIXPRO-4KVR360_KXXXX), apparirà la schermata di accoppiamento BLUETOOTH; seleziona "ASSOCIA" e il Wi-Fi sarà connesso automaticamente ad accoppiamento avvenuto.



Se non è la prima volta in cui ti connetti all'APP, seleziona l'icona APP  direttamente sul tuo Dispositivo Smart. Seleziona l'SSID della fotocamera da connettere (PIXPRO-4KVR360_KXXXX) per accedere alla schermata di connessione. Se la fotocamera non è accesa, si accenderà automaticamente ed entrerà nella schermata di modalità scatto.



Qualora il tuo Dispositivo Smart non supporti il BLUETOOTH, selezionando l'icona APP  si accederà alla schermata istruzioni e verrà indicato che il Dispositivo Smart non supporta la funzione BLUETOOTH e verrà richiesto di aprire l'APP dopo aver stabilito la connessione Wi-Fi sulla schermata di impostazioni connessione del tuo Dispositivo Smart.



Se connettendo la fotocamera via BLUETOOTH non risulta valido stabilire una connessione nella schermata impostazioni BLUETOOTH, puoi utilizzare l'APP per farlo.


>3 Connessione NFC (sistema ANDROID)

1. Attivare la modalità NFC sul dispositivo smart.
2. Utilizzare il dispositivo smart per toccare leggermente il simbolo NFC sulla fotocamera; se il dispositivo smart emette un segnale o una vibrazione di avviso, significa che la connessione è riuscita.
3. L'APP si apre automaticamente sul dispositivo smart.

 La funzione NFC sarà disponibile solo se lo schermo del dispositivo smart è sbloccato.

 Quando si utilizza la connessione NFC, indipendentemente dal fatto che la funzione BLUETOOTH sia supportata o meno dal tuo Dispositivo Smart, soltanto la connessione Wi-Fi viene stabilita.

 Se la connessione non riesce, toccare  per cercare di ricollegare.

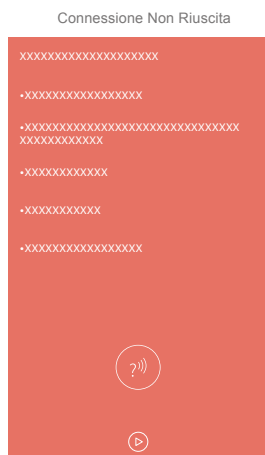

 Quando non è necessario collegare alla fotocamera o non si riesce a collegare la fotocamera, toccare l'icona  sullo schermo del dispositivo smart per eseguire le operazioni connesse in modalità riproduzione del dispositivo smart.

Metodo Operativo App


> Mirino remoto

>1 Interfaccia Mirino remoto


 Sull'interfaccia di Mirino remoto, toccare  per nascondere informazioni, e toccare  per ripristinare la visualizzazione.



Interfaccia di scatto

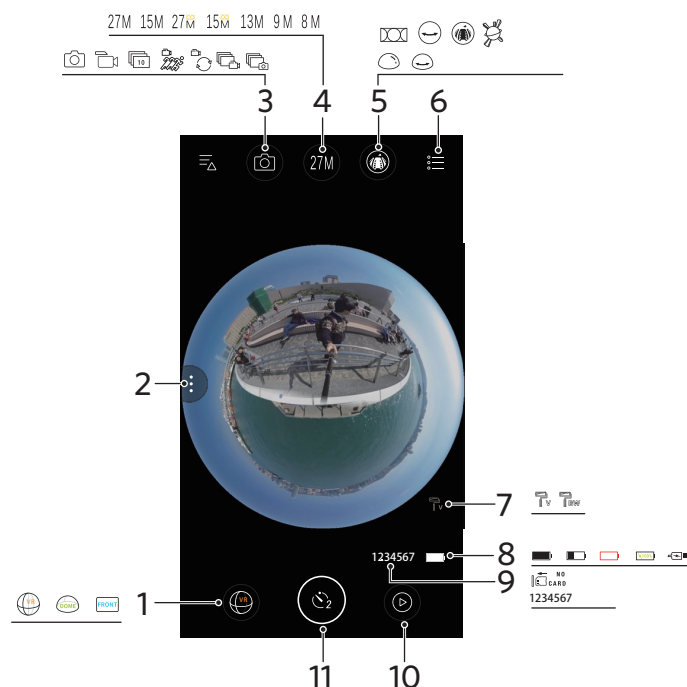

Interfaccia di film

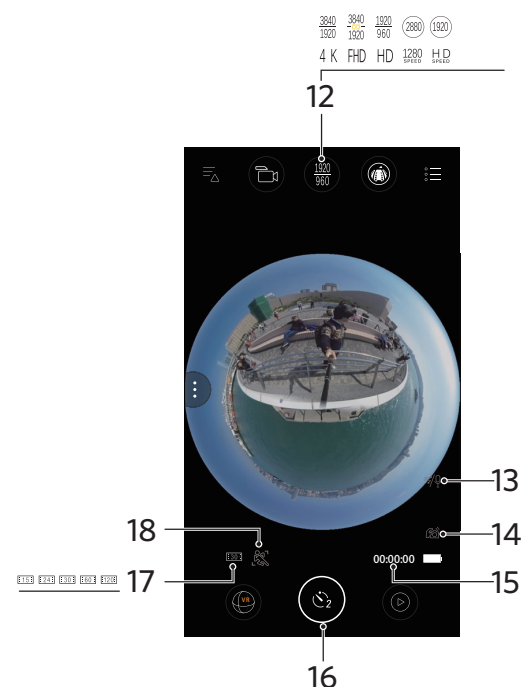

1	Modalità fotocamera	6	Menu	11	Otturatore	16	Iniziare registrazione video  / Fermare registrazione video 
2	Menu funzione	7	Colore	12	Dimensioni film	17	Tasso di frame
3	Modalità di scatto	8	Stato della batteria	13	Riduzione vento	18	Rilevamento del movimento
4	Dimensione Img	9	Numero di foto restanti da scattare/ Nessuna scheda di memoria nella fotocamera	14	Stabilizzatore elettronico delle immagini (EIS)		


 Se all'interno della fotocamera non è inserita la microSD card, non è possibile registrare o scattare fotografie.

 La fotocamera è preimpostata nella modalità automatica di scatto 2s .

>2 Impostazioni paramentri

Modalità di scatto

Toccare l'icona Modalità Scatto per entrare in schermata di Selezione Modo. Toccare una qualsiasi delle opzioni per confermare la selezione.

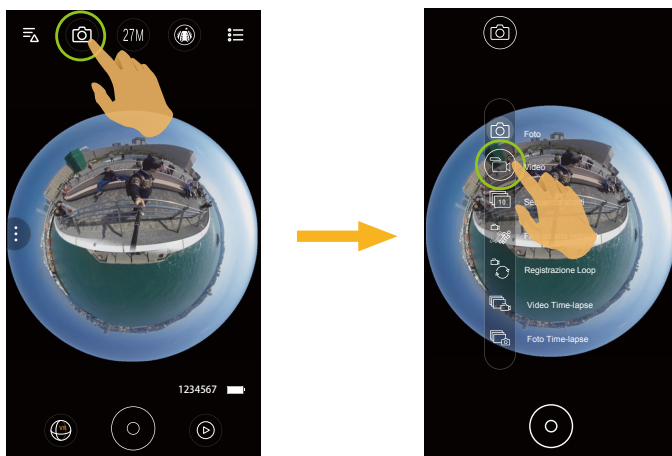

Modalità Foto 📷

Attiva lo scatto di foto.

Modalità Video 📹

Attiva la registrazione video.

Modalità Sequenza scatti

Si arresterà automaticamente dopo l'acquisizione di 10 fotogrammi istantanei (premendo il pulsante di scatto e non rimarrà giù).

Modalità Film ad alta velocità

Questa fotocamera cattura film ad alta velocità e riproduce una velocità normale di 30 fps.

-  La modalità video non consente di registrare suoni e non supporta la stabilizzazione elettronica delle immagini (EIS).
-  Le riprese High Speed Video non possono essere utilizzate con l'impostazione 235° - Modalità Dome ().

Modalità Registrazione Loop

Registrazione loop si riferisce alla registrazione di segmenti video indipendenti in unità di 2 minuti. La registrazione viene automaticamente arresta se il tempo di registrazione singola supera 24 ore.

-  Si crea automaticamente una nuova cartella per ogni registrazione in loop.

Modalità Video Time-lapse

Il video con Time-lapse consente la registrazione di un intervallo di tempo e unisce i fotogrammi per presentare un video condensato il cui completamento, in genere, richiede un lungo periodo di tempo.


-  La modalità video non consente di registrare suoni e non supporta la stabilizzazione elettronica delle immagini (EIS).

Modalità Foto Time-lapse

Le foto vengono continuamente riprese in intervalli di tempo predefiniti (1 sec / 2 sec / 5 sec / 10 sec / 30 sec / 60 sec.).

Dimensione Img

Impostare la risoluzione delle foto.

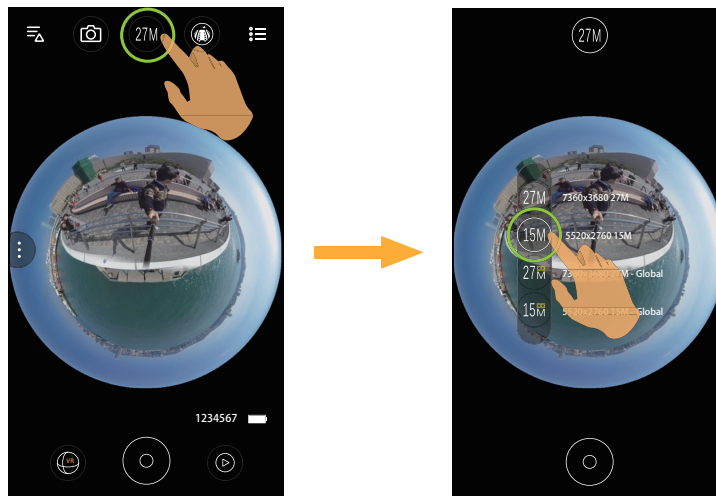


Vi sono 7 opzioni:

Tipo	Icona	Dimensione Img
	27M	7360x3680 27M
	15M	5520x2760 15M
	27M 	7360x3680 27M - Global
	15M 	5520x2760 15M - Global
	13M	3680x3680 13M 1:1
	9 M	3526x2644 9M 4:3
	8 M	3840x2160 8M 16:9

Dimensioni film

Impostare la risoluzione video.

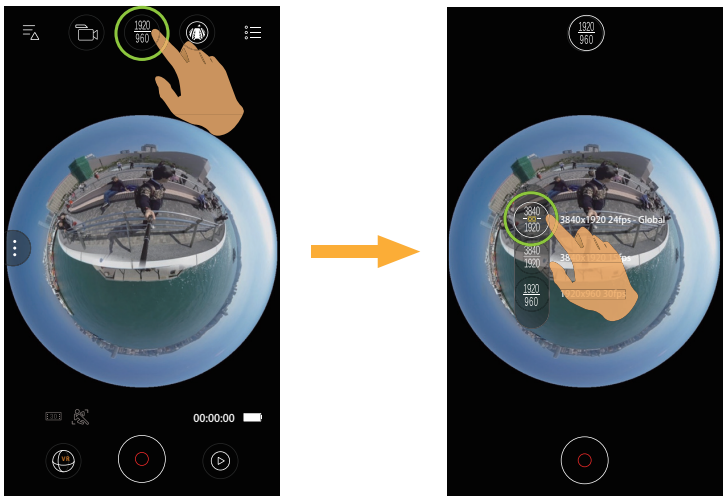


Vi sono 10 opzioni:

Tipo	Icona	Dimensioni film	Modalità di registrazione supportate	Tipo	Icona	Dimensioni film	Modalità di registrazione supportate
		3840x1920 24fps - Global			4 K	3840x2160 30fps	
		3840x1920 15fps			FHD	1920x1080 60fps	
		1920x960 30fps			HD	1280x720 60fps	
		1280x640 120fps			HD SPEED	1280x720 120fps	
		2880x2880 24fps					
		1920x1920 30fps					

Quando si fanno alte registrazioni di pixel, il surriscaldamento del corpo della macchina provocherà l'interruzione della registrazione ma non è un guasto. Si prega di spegnere finché la temperatura dell'apparecchio non si sia abbassata, e quindi ricominciare a usare.

Modalità estensione

Selezionare tra vari effetti di visualizzazione.

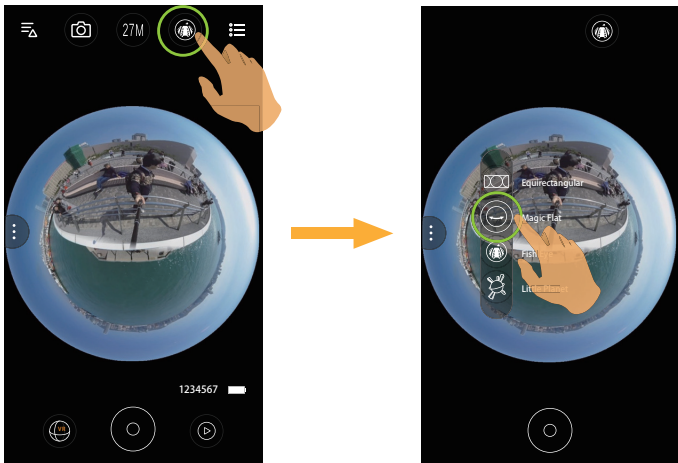


Tipo	Icona	Modo	Modalità operative (movimento tramite lo scorrimento del dito)
		Equirectangular	-
		Magic Flat	Spostare su/giù, spostare a sinistra/destra
		Fish Eye	Scorri su o giù per visualizzare l'anteprima della direzione verticale; scorri a sinistra e a destra per visualizzare l'anteprima della direzione orizzontale.
		Little Planet	Scorrendo su e giù/destra e sinistra, può essere visualizzato l'effetto Piccolo pianeta.
		Dome	Capovolgere su/giù, spostare a sinistra/destra
		Magic Flat	Spostare su/giù, spostare a sinistra/destra

Questa funzione non sarà supportato nella Ultra Wide 4K 197° - Modalità anteriore **FRONT**.

Modalità fotocamera

Puoi selezionare diverse Modalità Fotocamera per scattare foto o girare video.

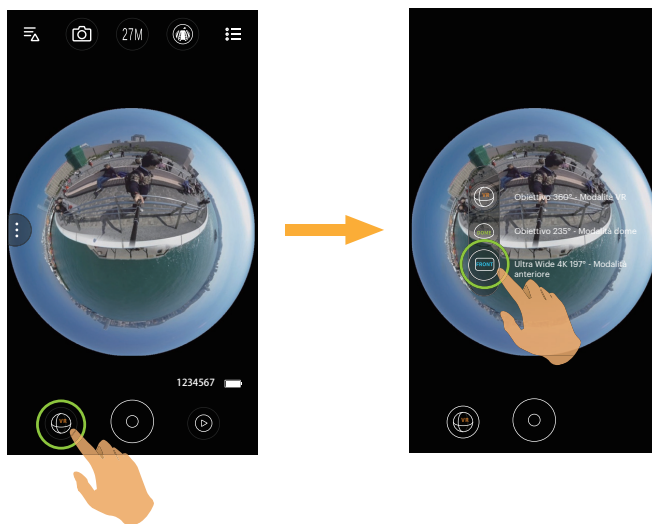


Vi sono 3 opzioni:

-  Obiettivo 360° - Modalità VR
-  Obiettivo 235° - Modalità dome
-  Ultra Wide 4K 197° - Modalità anteriore

 In diverse Modalità Fotocamera, la dimensione delle corrispondenti foto/video e le modalità dello schermo potrebbero essere differenti.

Menu Funzione

Toccare ⓘ o far scorrere lo schermo da sinistra a destra per visualizzare il menù. Toccare le Voci del Menù da impostare per accedere alla schermata delle Opzioni della Voce. Toccare Opzioni per tornare alla schermata del Menù. Seleziona l'area di non-selezione dell'interfaccia per accedere alla schermata Remote Viewfinder.

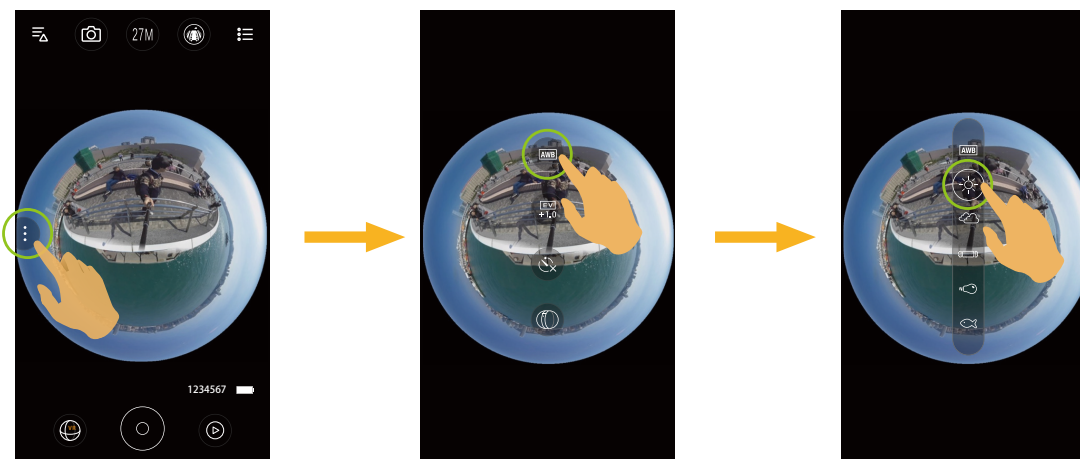

Bilanciamento del Bianco


La funzione di bilanciamento del bianco consente di regolare la temperatura colore per diverse sorgenti luminose. Vi sono 6 opzioni:

- **AWB** AWB
- ☀️ Luce diurna
- ☁️ Nuvoloso
- 💡 Fluorescente
- 💡 Incandescente
- 🐟 Subacqueo

Impostazione EV

Impostare per regolare la luminosità schermata Mirino. In presenza di un contrasto molto alto tra l'oggetto fotografato e lo sfondo, la luminosità dell'immagine può essere regolata in modo appropriato.

Valore EV possono essere regolate facendo scorrere un dito su e giù.

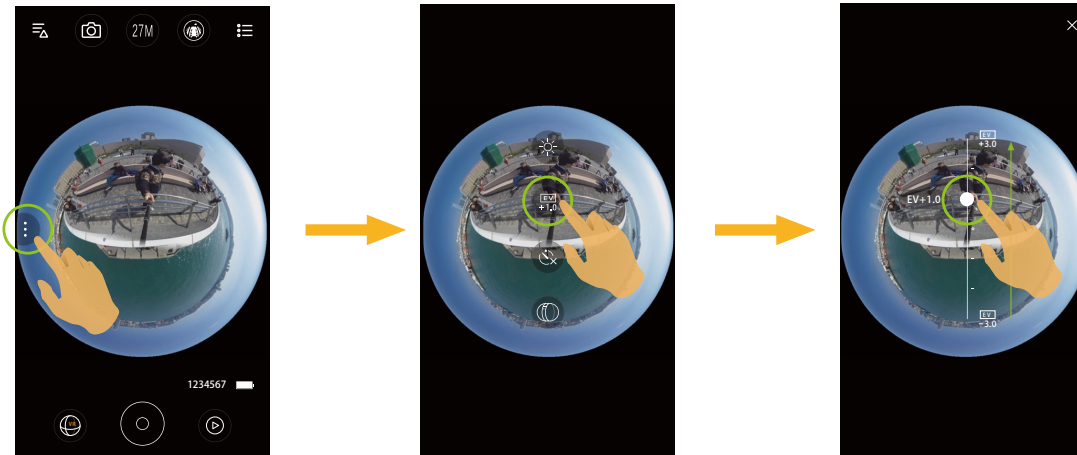

Autoscatto


Tiro Timing è consentita da questa funzione.

Vi sono 3 opzioni:

-  Autoscatto disattivo
-  Autoscatto 2 sec
-  Autoscatto 10 sec

Modalità Visualizzazione

Selezionare l'icona in base alla direzione verso cui è rivolto l'obiettivo della fotocamera, in modo che l'immagine venga visualizzata in verticale.

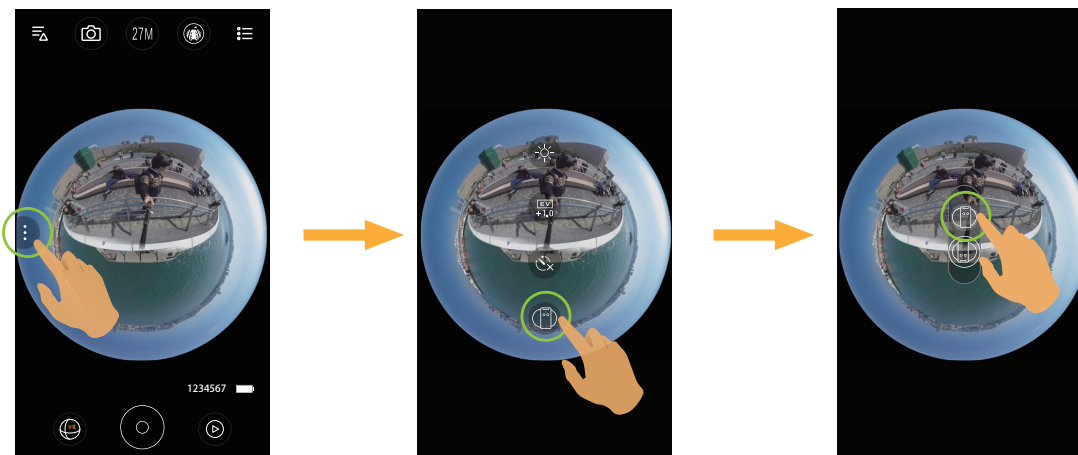

Type	Icon	Mode	Description
		LCD (Up)	Indica che l'immagine verrà visualizzata in verticale se LCD è rivolto verso l'alto.
		LCD (Down)	Indica che l'immagine verrà visualizzata in verticale se LCD è rivolto verso il basso.
		Front Lens (Up)	Indica che l'immagine verrà visualizzata in verticale se obiettivo anteriore è rivolto verso l'alto.
		Front Lens (Down)	Indica che l'immagine verrà visualizzata in verticale se obiettivo anteriore è rivolto verso il basso.
		LCD (Up)	Indica che l'immagine verrà visualizzata in verticale se LCD è rivolto verso l'alto.
		LCD (Down)	Indica che l'immagine verrà visualizzata in verticale se LCD è rivolto verso il basso.
		Lens Up	Indica che l'immagine verrà visualizzata in verticale se 235° obiettivo è rivolto verso l'alto.
		Lens Down	Indica che l'immagine verrà visualizzata in verticale se 235° obiettivo è rivolto verso il basso.




Questa funzione non sarà supportato nella Ultra Wide 4K 197° - Modalità anteriore **FRONT**.

Campo Visivo

Il Campo di Visualizzazione imposta l'angolo di visione.

Questa funzione è disponibile soltanto selezionando la dimensione video FHD nell'impostazione Modalità Frontale

(**FRONT**) mentre si registra ( /  / ).

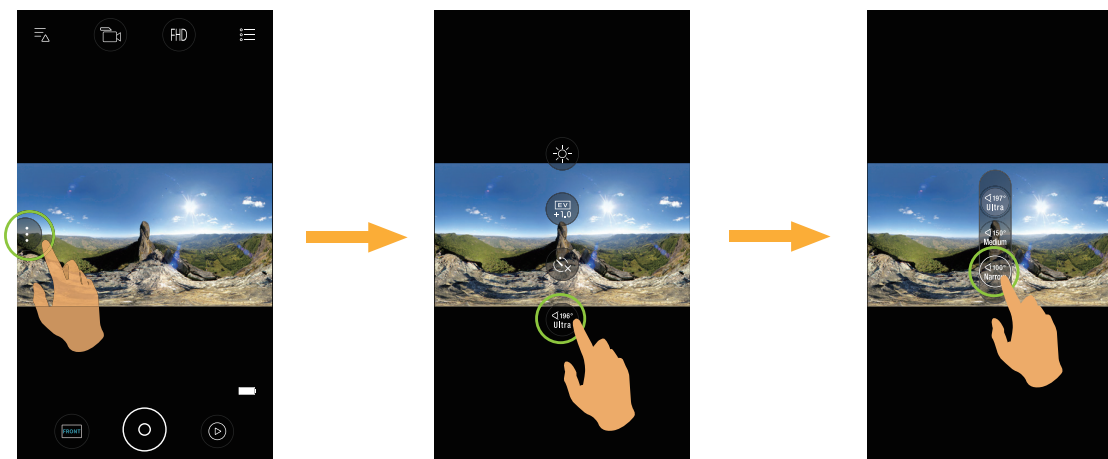


Vi sono 3 opzioni:

	• Ultra Wide	• Medio	• Stretto
EIS (Attiva) 	◁171° Ultra	◁136° Medium	◁ 91° Narrow
EIS (Disattivo) EIS OFF	◁197° Ultra	◁150° Medium	◁100° Narrow

Menu

1. Toccare  per visualizzare un menù impostabile.
2. Toccare  o  commutare tra le diverse impostazioni.
3. Toccare le Voci del Menù da impostare per accedere alla schermata delle Opzioni della Voce. Toccare Opzioni per tornare alla schermata del Menù. Toccare  per tornare alla schermata di Mirino remoto.

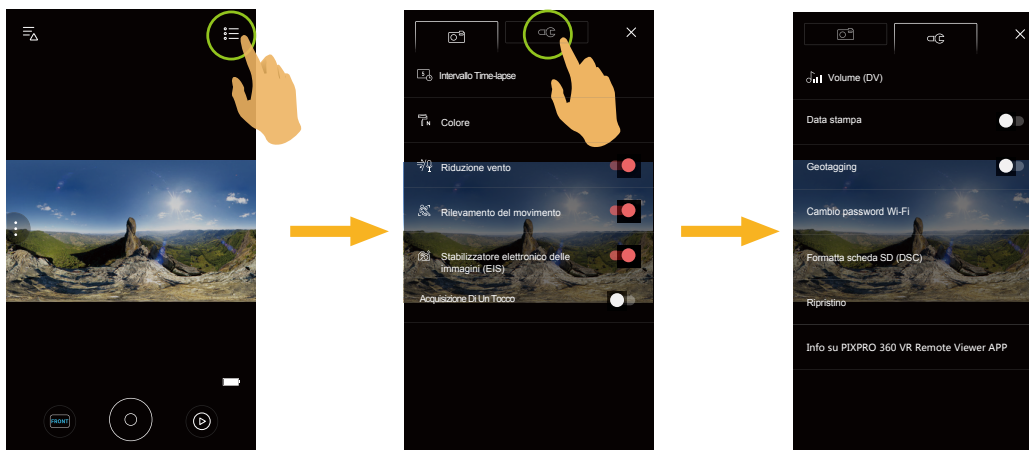

Menu di primo livello	Modalità di scatto 		Impostazioni generali 
	Impostazioni Foto	Impostazioni Video	
Menu livello secondario	Intervallo Time-lapse	Intervallo Time-lapse	Volume (DV)
	Colore	Colore	Data stampa
	Acquisizione Di Un Tocco	Riduzione vento	Geotagging
		Rilevamento del movimento	Cambio password Wi-Fi
		Stabilizzatore elettronico delle immagini (EIS)	Formatta scheda SD (DSC)
			Ripristino
			Info su PIXPRO 360 VR Remote Viewer APP

Modalità di scatto

Intervallo Time-lapse

Impostare l'intervallo di ripresa.

Vi sono 6 opzioni:

-  1 sec.
-  2 sec.
-  5 sec.
-  10 sec.
-  30 sec.
-  60 sec.



Non può essere impostato a 1 secondi in modalità VR.



La funzione è supportata solo nelle modalità  e .

Colore

Impostare gli effetti di colore delle immagini e video.

Vi sono 3 opzioni:

-  Normale
-  Vivace
-  Bianco e nero

Riduzione vento

Riduzione Vento si riferisce alla riduzione del rumore causato dal vento.

Vi sono 2 opzioni:

-  Disattivo
-  Attiva

Rilevamento del movimento

Rilevamento movimento significa che se il prodotto rileva oggetti in movimento entrando nello Schermo LCD, avvia automaticamente la registrazione. Durante il processo di registrazione, se non vi è un oggetto in movimento rilevato per 10 secondi continui, la registrazione sarà interrotta automaticamente.

Vi sono 2 opzioni:

-  Disattivo
-  Attiva

Stabilizzatore elettronico delle immagini (EIS)

Impostare l'interruttore dello stabilizzatore elettronico di immagini.

Vi sono 2 opzioni:

-  Attiva
-  Disattivo

 Selezionando la modalità (), questa opzione non apparirà e EIS sarà automaticamente disabilitata e non disponibile.

 Le modalità Dome () e Frontale () sono selezionabili nella modalità Recording ( / ).

Acquisizione Di Un Tocco (Solo in modalità immagine fissa)

Toccare lo schermo per scattare entro una gamma non-funzionale.

Vi sono 2 opzioni:

- Attiva
- Disattivo

Impostazioni generali

Volume (DV)

Con questa impostazione è possibile regolare il volume del suono.

Vi sono 4 opzioni:

-  Mute
-  Level Three
-  Level Two
-  Level One

Date Imprint

Accludi una stampa della data/orario sull'immagine della foto.

Vi sono 2 opzioni:

- Attiva
- Disattivo



Soltanto immagini statiche a 9 M e 8 M supportano questa funzione.

Geotagging

Le foto verranno taggate con il luogo in cui vengono scattate.

Vi sono 2 opzioni:

- Attiva
- Disattivo



Quando questa funzione è impostata come disabilitata, indipendentemente dall'attivazione o meno del GPS sul Dispositivo Smart, l'APP non leggerà l'informazione GPS dal Dispositivo Smart.


Cambio password Wi-Fi

Cambiare la password di connessione Wi-Fi.

Immettere la vecchia password attenendosi ai suggerimenti sullo schermo, quindi immettere due volte la nuova password e toccare "Aggiornare".

- Se si dimentica la password di connessione Wi-Fi, è possibile utilizzare la funzione di ripristino della fotocamera per ripristinarla (password iniziale: 12345678).
- Immettere la nuova password sul dispositivo smart dopo aver modificato la password Wi-Fi. Alcuni modelli di dispositivo smart memorizzano la password Wi-Fi immessa in precedenza. Pertanto, cancellare manualmente la vecchia password sul dispositivo smart prima della connessione (questa procedura varia in base ai modelli. Consultare il manuale utente).

Sistema iOS

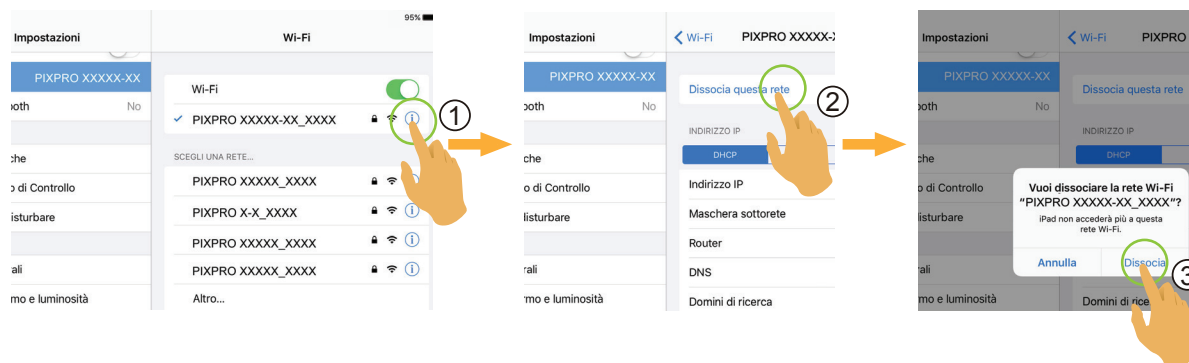

Sistema ANDROID



Formatta scheda SD (DSC)

Cancellare tutti i dati salvati nella la scheda di memoria.

Vi sono 2 opzioni:

- FORMATO
- CANCELLARE

Ripristino

Ripristinare le impostazioni (ad eccezione di data e ora, SSID e password APP wireless) per ripristinare tutte le impostazioni predefinite del prodotto.

Vi sono 2 opzioni:

- RIPRISTINO
- CANCELLARE



Dopo il ripristino, la fotocamera si spegne automaticamente.

Info su PIXPRO 360 VR Remote Viewer APP

- Visualizzare la versione firmware dell'App.
- Vedere la versione di fabbrica della fotocamera nello stato di connessione dell'App.
- Toccare il sito Web ufficiale kodakpixpro.com sull'interfaccia per andare al sito Web e visualizzare altre informazioni.

Il Menu può essere regolato in ogni modalità: (O: Opzionale X: Non facoltativo)

Modalità								
Modalità fotocamera		O	O	O	O	O	O	O
		O	O	O	X	O	O	O
		O	O	O	O	O	O	O
Compensazione dell'esposizione		O	O	O	X	O	O	O
Bilanciamento del Bianco		O	O	O	O	O	O	O
Modalità estensione		O	O	O	O	O	O	O
Modalità Visualizzazione		O	O	O	O	O	O	O
Dimensione Img		O	X	O	X	X	X	O
Dimensioni film		X	O	X	O	O	O	X
Campo Visivo		X	O	X	X	O	O	X
Rilevamento del movimento		X	O	X	X	X	X	X
Stabilizzatore elettronico delle immagini (EIS)		X	O	X	X	O	X	X
Intervallo Time-lapse		X	X	X	X	X	O	O
Colore		O	O	O	X	X	X	X
Riduzione vento		X	O	X	X	O	X	X
Acquisizione Di Un Tocco		O	X	O	X	X	X	X
Volume (DV)		O	O	O	O	O	O	O
Data stampa		O*1	X	O*1	X	X	X	O*1
Geotagging		O	X	O	X	X	X	O
Cambio password Wi-Fi		O	O	O	O	O	O	O

*1 Soltanto immagini statiche a 9 M e 8 M supportano questa funzione.




Le funzioni che possono essere abilitate in ogni modalità possono essere diverse.

>3 Metodo di scatto

- 📄 Tutti i file vengono salvati sulla scheda di memoria della fotocamera.
- 📄 Selezionando **FRONT**, i file video salvati sono quadrati; selezionando **DOME**, i file video salvati sono sferici; selezionando **VR**, i file video salvati sono 2:1 sferici con 2:1 cucita.

Scatto

1. Allineare le lenti della fotocamera con il soggetto da scattare, e confermare la visualizzazione attraverso lo schermo del dispositivo smart.
2. Selezionare le icone nella parte dell'interfaccia per impostare i parametri corrispondenti.
3. Toccare  per scattare fotografie.

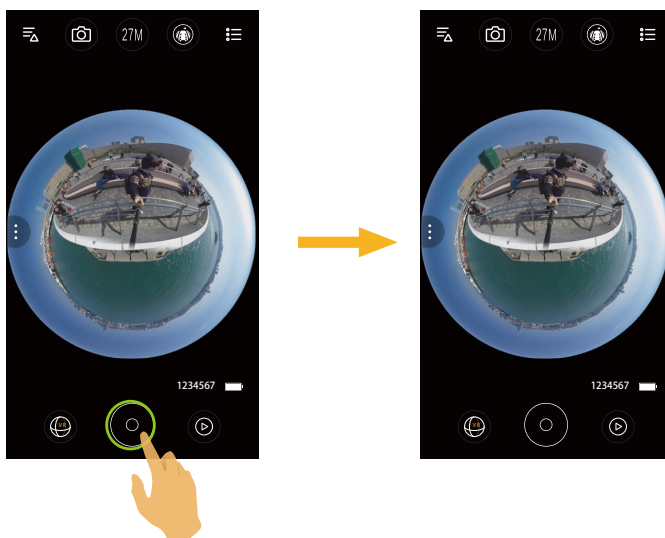

Registrazione video

Toccare l'icona Modalità Scatto sulla schermata di Scatto per entrare nella schermata Selezione Modo, e toccare  per entrare nella schermata Video Registrazione.

1. Selezionare le icone nella parte dell'interfaccia per impostare i parametri corrispondenti.

2. Toccare  per avviare la registrazione e di nuovo  per arrestarla.



 Seleziona  mentre registri per disconnettere il Wi-Fi; clicca su "OK" sulla schermata istruzioni per chiudere l'APP e clicca su "Cancellare" per cancellare le istruzioni e ritornare alla schermata di registrazione.

 Le dimensioni video di 3840x1920 15 fps, 1920x960 30fps e 1280x640 120fps mostreranno una schermata nera durante la registrazione.


> Riproduzione

Vi sono due modalità di riproduzione: •. Riproduzione di singola (filmato / foto)
•. Riproduzione indice (fotocamera / dispositivo smart)


>1 Per passare tra la modalità Mirino remoto e la modalità Riproduzione

1. Toccare  per accedere all'interfaccia di riproduzione singola del fotocamera.
2. Toccare  per accedere all'interfaccia di riproduzione indice.
3. Toccare una piccola figura per accedere all'interfaccia di riproduzione singola.
4. Toccare  per accedere all'interfaccia Mirino remoto.


Interfaccia Mirino remoto

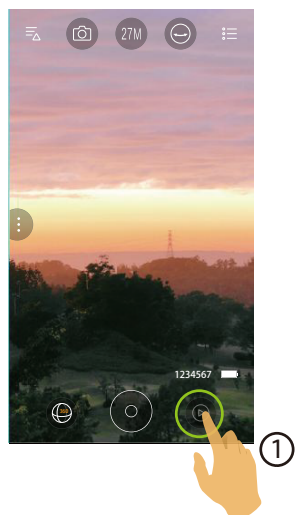

Interfaccia di riproduzione singola

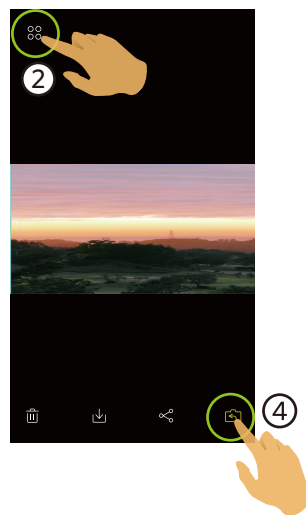


Interfaccia di riproduzione indice

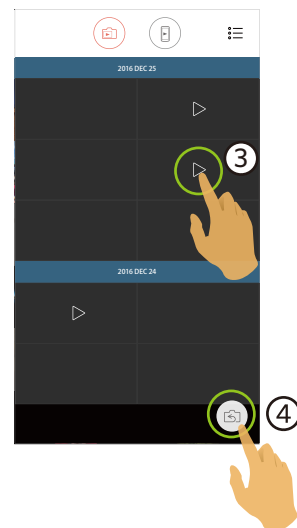


>2 Per passare tra riproduzione indice del fotocamera e del dispositivo smart

1. Nell'interfaccia di riproduzione indice del fotocamera, toccare  per accedere all'interfaccia di riproduzione indice del dispositivo smart.
2. Nell'interfaccia di riproduzione indice del dispositivo smart, toccare  per accedere all'interfaccia di riproduzione indice del fotocamera.

Interfaccia di riproduzione
indice del fotocamera

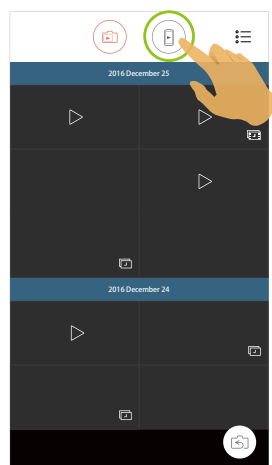

Interfaccia di riproduzione
indice del dispositivo smart

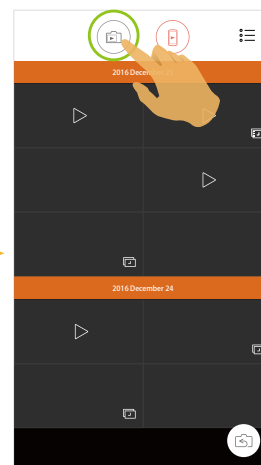

-  Nell'interfaccia di riproduzione indice del dispositivo smart, toccare una piccola figura per accedere all'interfaccia di riproduzione singola del dispositivo smart.
-  Nell'interfaccia di riproduzione indice del fotocamera, toccare una piccola figura per accedere all'interfaccia di riproduzione singola del fotocamera.

>3 Descrizione delle icone nella modalità Riproduzione


Riproduzione singola

Fotocamera

Interfaccia di
riproduzione foto




Interfaccia di
riproduzione video

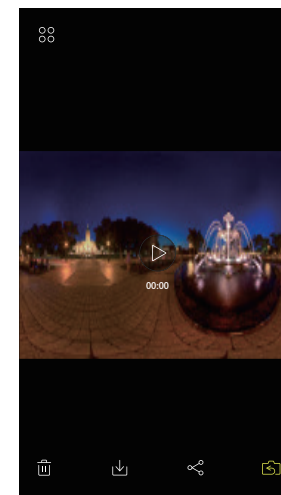


 Entrare nella schermata di riproduzione dell'indice	 Entrare nella modalità foto o video
 Condividi il file corrente in social network	 Scaricare il file attuale nel dispositivo intelligente
 Eliminare il file attuale	 Ruotare la foto
 Riproduzione del video	 Riproduzione del file unfold
 Uscita	 Tornare all'interfaccia precedente
 VR (Solo per modalità di riproduzione singola dello smart device)	 Modifica (Solo per modalità di riproduzione singola dello smart device)

Dispositivo smart

Interfaccia di
riproduzione foto

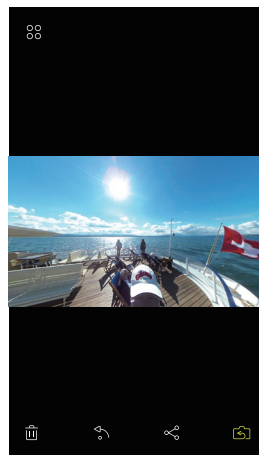

Interfaccia di
riproduzione video

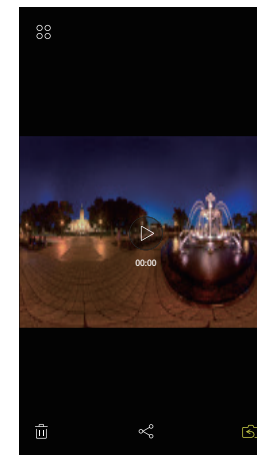


 LCD (Up)	 LCD (Down)
 Front Lens (Up)	 Front Lens (Down)
 LCD (Up)	 LCD(Down)
 Lens Up	 Lens Down
 Magic Flat	 Equirectangular
 Fish Eye	 Little Planet
 Dome	 Magic Flat


 Per sintetizzare foto e video, ci sono due sole opzioni  e  selezionando la modalità visualizzazione.

Riproduzione indice

Fotocamera 

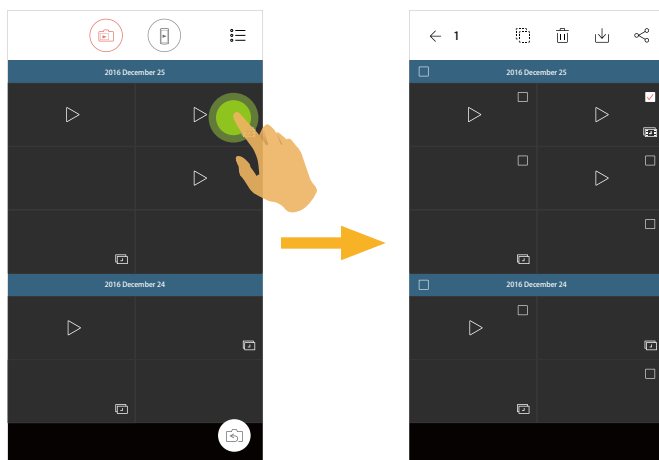

Dispositivo smart 

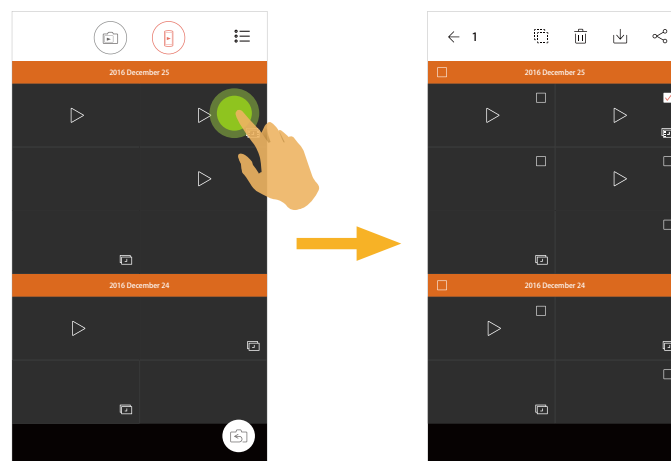

 Menu	 Tornare all'interfaccia precedente
 Entrare nella modalità foto o video	 Per selezionare tutti i file
 Condividere i file nei social network	 Entra nella modalità di scaricamento per spostare i file dalla fotocamera al dispositivo smart
 Selezionare più file da eliminare	 File video
 File di foto time-lapse	 File video time-lapse

>4 Descrizione delle funzioni nella modalità Riproduzione


Movimenti nella modalità di riproduzione

1. Nascondere/visualizzare le icone: Toccare una volta la foto o il video.
2. Zoom in (tranne i video quadrati): Toccare velocemente la foto o video due volte o allargare le dita per ingrandire la foto o video.
Zoom out (tranne i video quadrati): Toccare di nuovo velocemente la foto o video due volte, per ripristinare le dimensioni originali o avvicinare le due dita per rimpicciolire la foto o video.
3. Cercare i file prima e dopo: Scorrere attorno con un dito.
4. Spostare la foto: Far scorrere un dito per spostare la foto.

Ruota (Modalità di riproduzione singola del dispositivo smart)


Ruotare la foto di 90° (Solo per foto Davanti).

Toccare  per ruotare la foto di 90°.

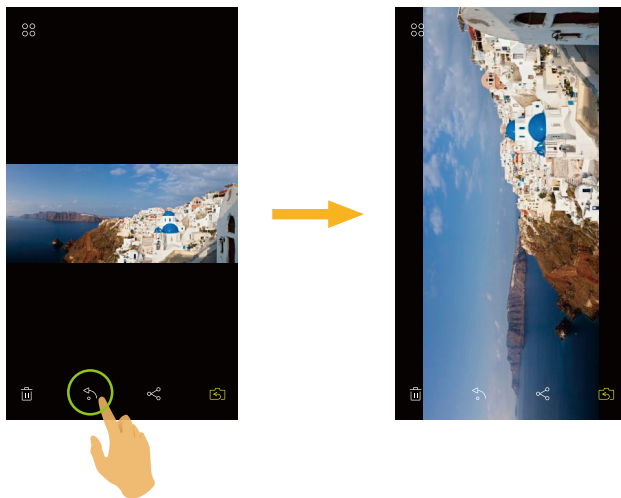


Selezionare uno o più file (Modalità di riproduzione indice del fotocamera e dispositivo smart)

1. Premere a lungo una miniatura di file per entrare nella schermata Selezione Multipla.

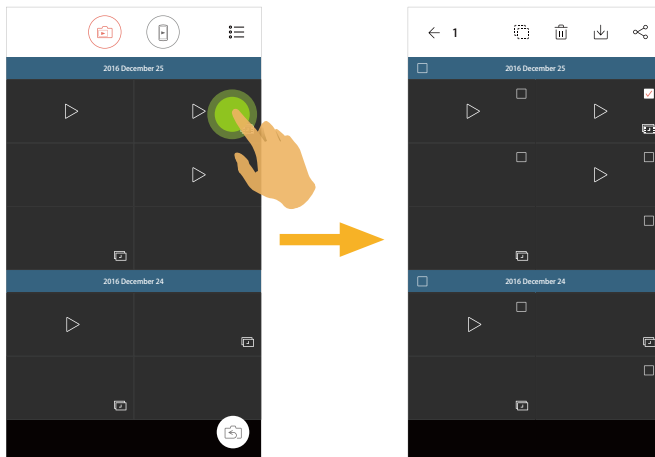


2. Visualizzare file di prua-e-poppa facendo scorrere un dito su e giù sulla schermata.

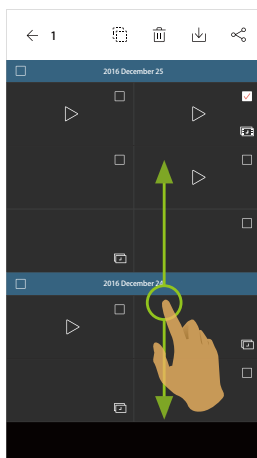


3. Selezionare uno o più file:


3.1. Toccare ☐ prima la data della cartella per selezionare tutti i file sotto quella data;

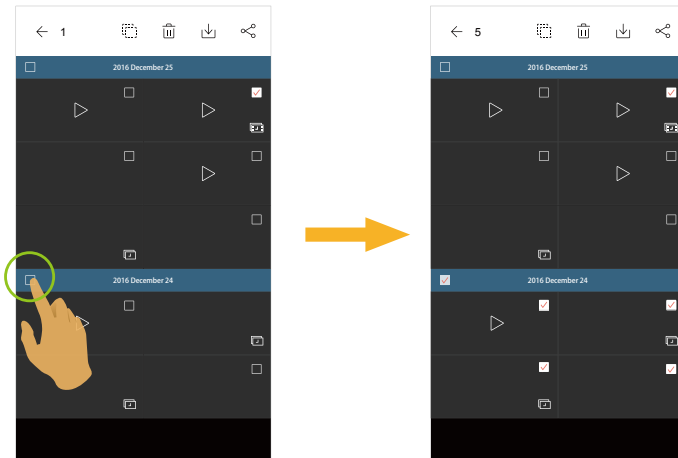

3.2. Toccare una miniatura di file per selezionare un singolo file (toccare di nuovo per annullare la selezione);

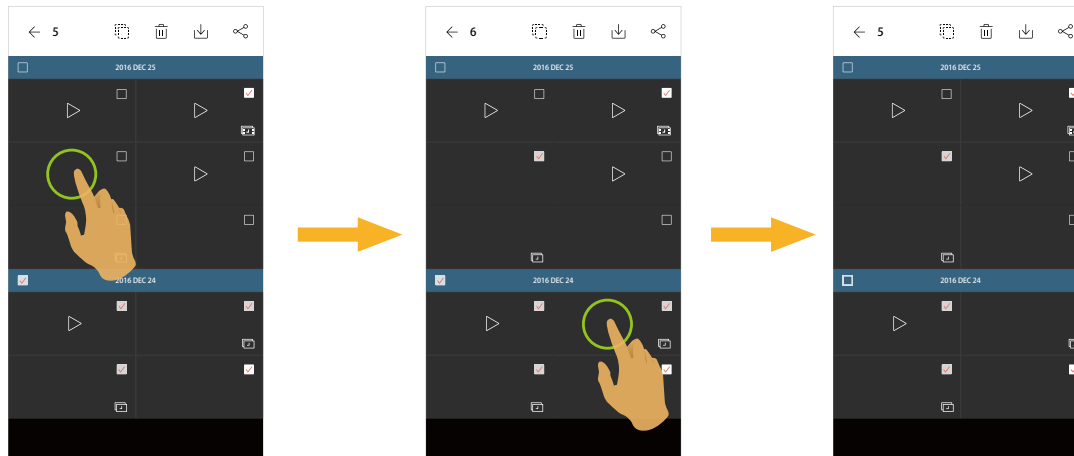

3.3. Toccare  per selezionare tutti i file; toccare  per annullare le selezioni e tornare all'interfaccia di Riproduzione Indice.

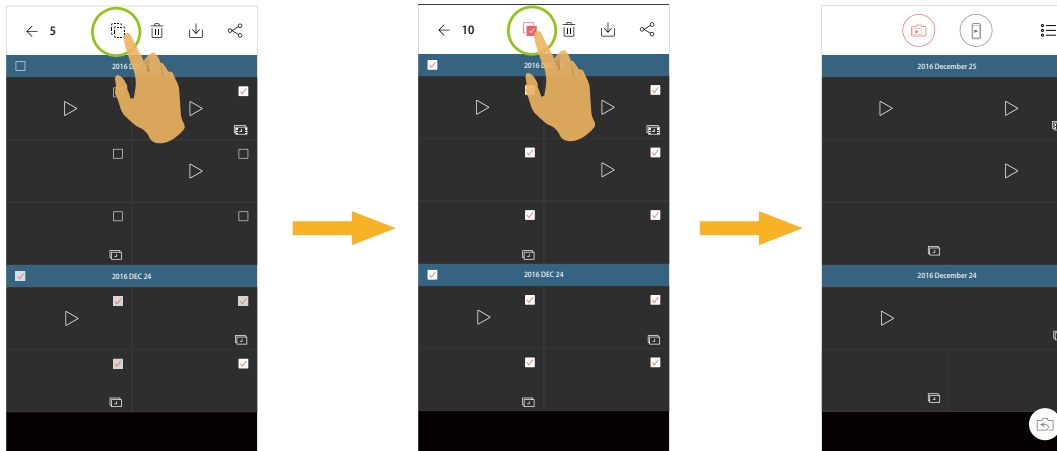


Scarica (Modalità di riproduzione singola e riproduzione indice del fotocamera)

Scaricare le foto o i filmati del fotocamera sul dispositivo smart.

Modalità di riproduzione singola del fotocamera:

1. Selezionare il file da scaricare, e toccare  per avviare il download.
2. Toccare “Scarica in seguito” durante il processo di download per annullare il download.
3. Al termine del download per tornare all'interfaccia di riproduzione.

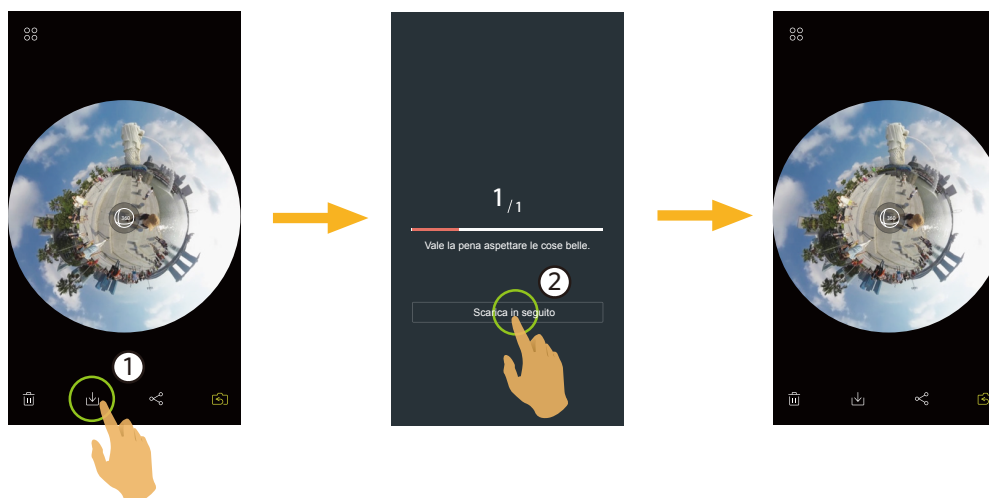

Modalità di riproduzione indice del fotocamera:


1. Selezionare uno o più file che si vogliono scaricare, e toccare  per avviare il download.
2. Toccare “Scarica in seguito” durante il processo di download per annullare il download.
3. Al termine del download per tornare all'interfaccia di riproduzione.

Modifica dei file video ✂️ (Modalità di riproduzione singola del dispositivo smart)

Puoi ritagliare video Spherical / VR scaricati sul tuo Dispositivo Smart.

Taglia video:


1. Selezionare il file da taglia, e toccare ✂️ per inserire l'interfaccia di ritaglia.
2. Utilizzando il dito premi su  e spostalo fino all'asse di ritaglio.
3. Secondo la precisione di ritaglia del film  o  per aumentare o diminuire il numero di fotogrammi.
4. Sposta  sulla barra dell'asse tempo per selezionare il punto di inizio del ritaglio e sposta  per selezionare il punto di fine del ritaglio.
5. Toccare  per esportare i file appena creati.

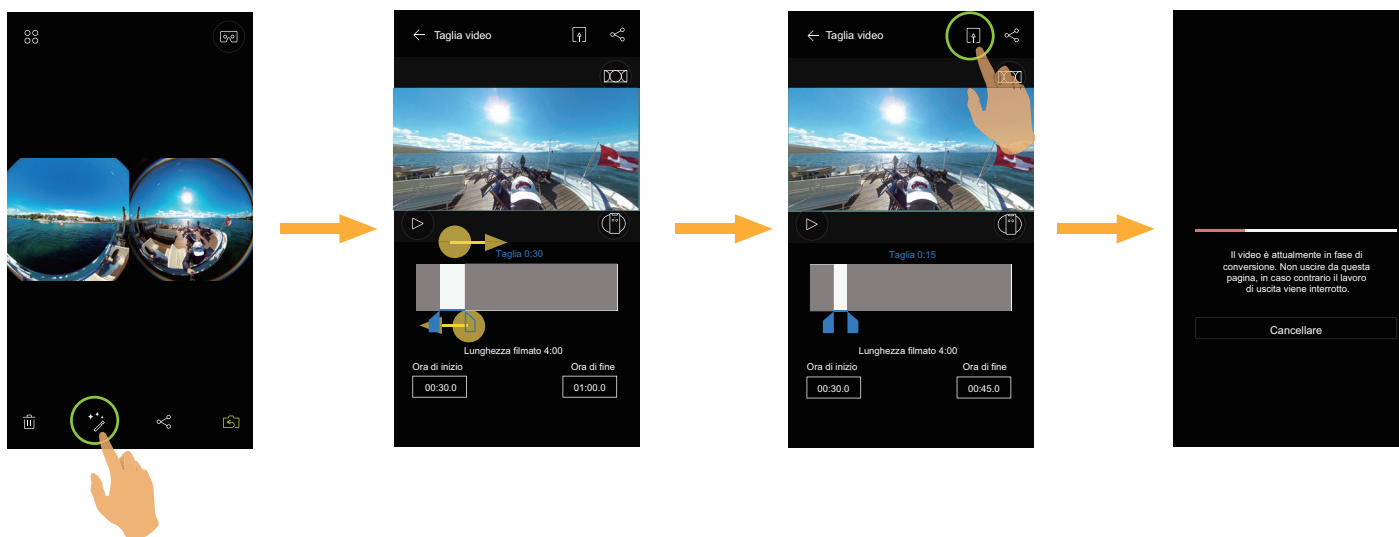

 Ora di inizio	 Regolazione del punto di inizio del ritaglio
 Ora di fine	 Regolazione del punto di fine del ritaglio
 Area controllo ritaglio	


Modalità estensione

Selezionare tra vari effetti di visualizzazione.

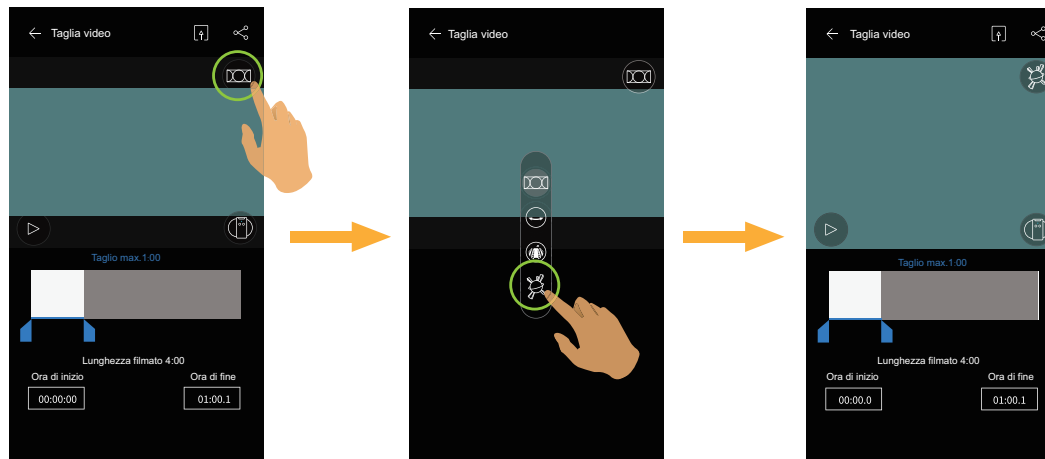


Modalità Visualizzazione

Selezionare l'icona in base alla direzione verso cui è rivolto l'obiettivo della fotocamera, in modo che l'immagine venga visualizzata in verticale.

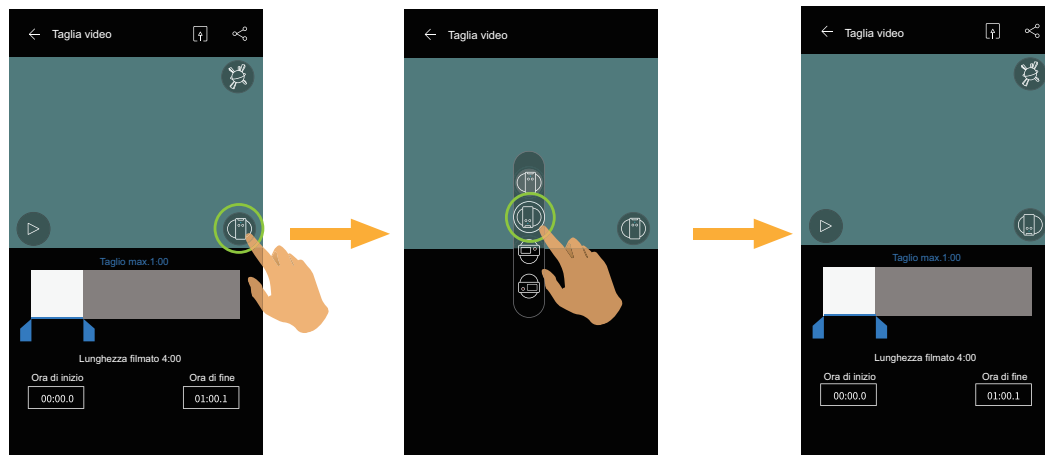

Avvia tempo di ritaglio

Seleziona il punto di fine da ritagliare dal time box "Ora di inizio" e "Ora di fine" sulla schermata di Ritaglio.

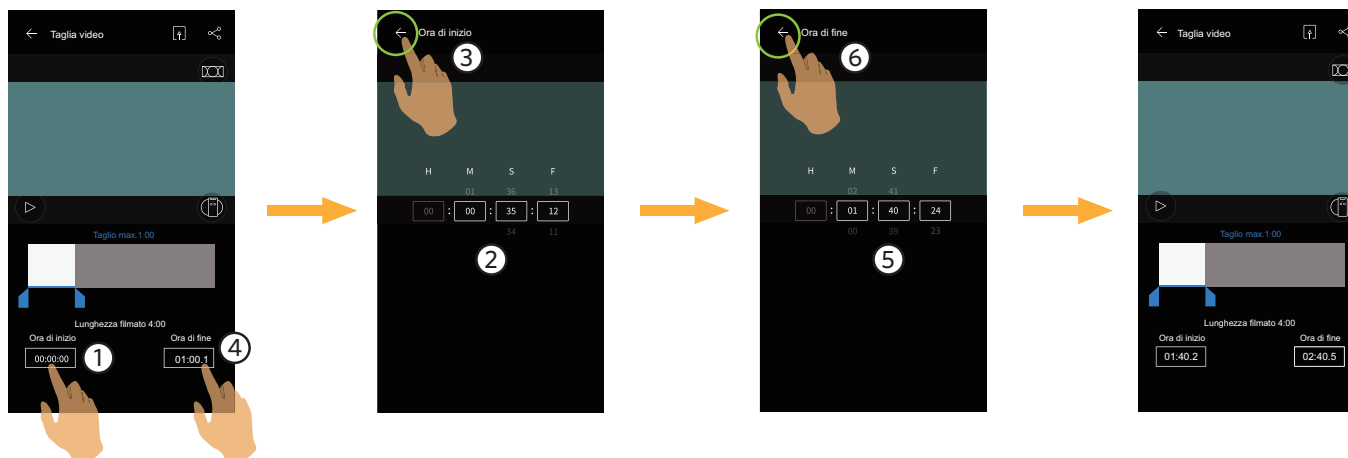


 La massima lunghezza di ritaglio di tempo è 1 minuto e la minima è 1 secondo.

Riproduci il Video Ritagliato

Riprodurre video ritagliati.

Seleziona  per riprodurre il video e seleziona  per fermare la riproduzione e ritornare al primo fotogramma del segmento ritagliato.

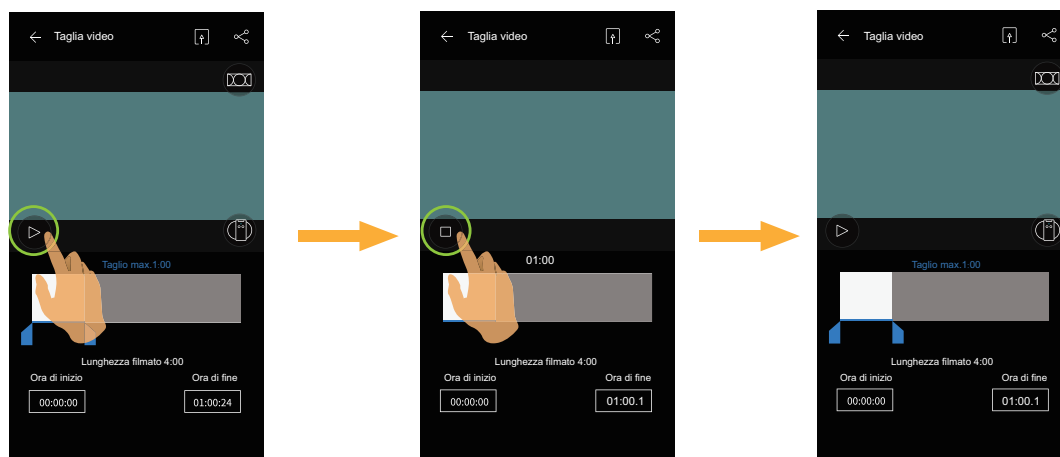

Condividi

Condividere le foto o i video sui social network.


Modalità di riproduzione singola:

File sferici e VR


1. Selezionare un file da condividere e toccare .
2. Selezionare il tipo di immagine da condividere.

-  Se il tipo di immagine selezionato è "Globale", il file viene condiviso con l'originale.
-  Il processo di condivisione varia a seconda dei diversi tipi di file video che scegli.


Global (2: 1) e Global (1: 1) file di foto

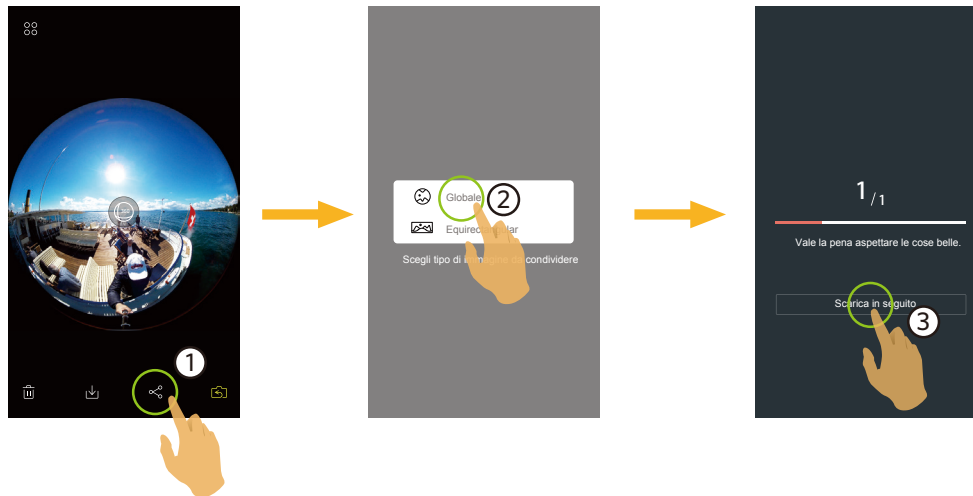

VR Stitch (2:1) file di foto

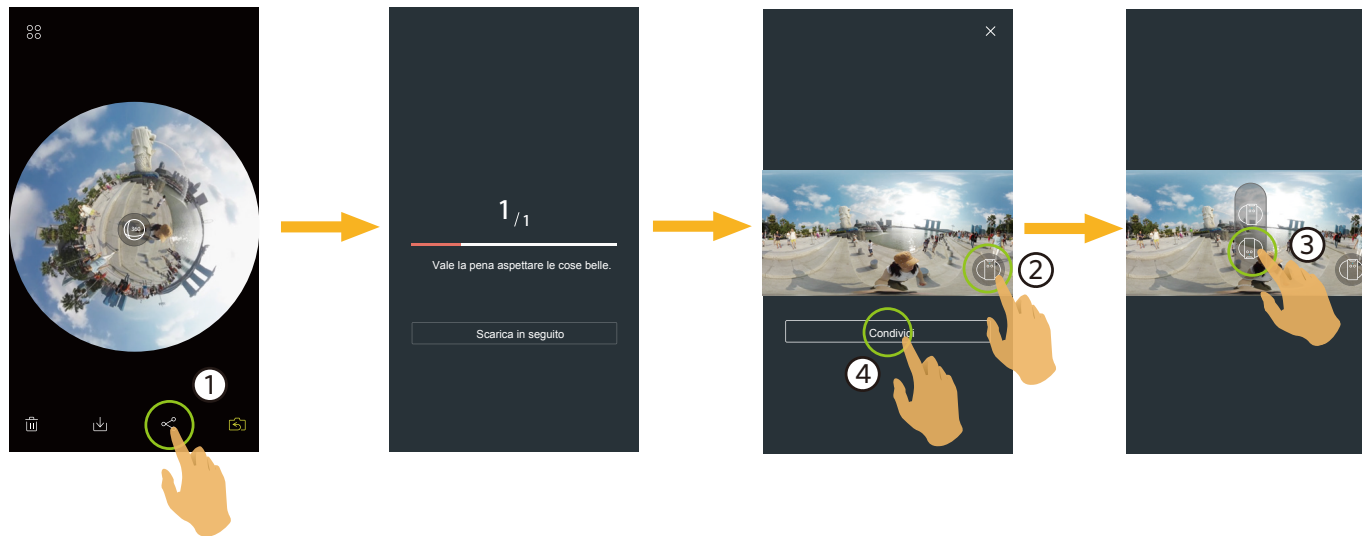

Dual Global (2:1) file video

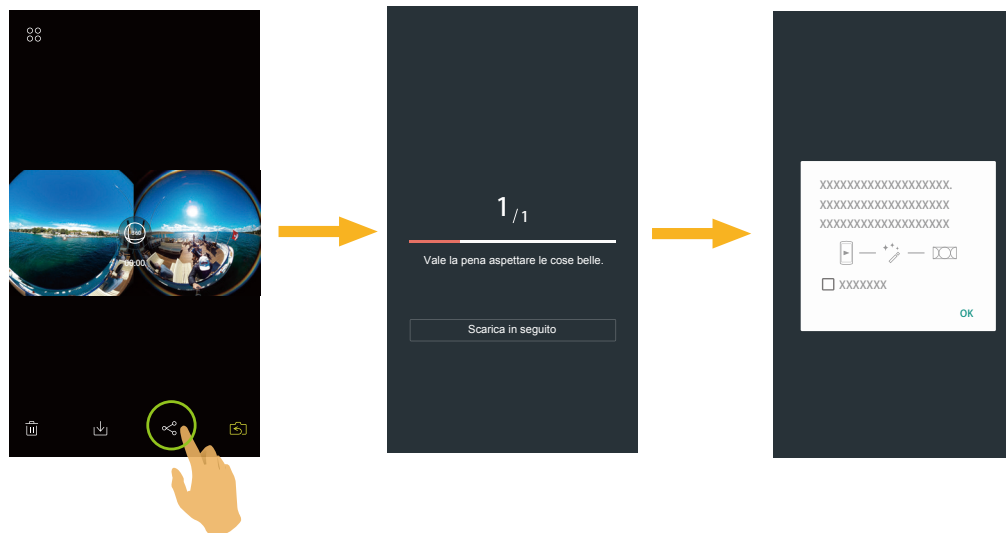


3. Toccare "Scarica in seguito" durante il processo di download per annullare il download.

4. Al termine del download, è possibile condividere le foto o i video del dispositivo smart.

Sistema ANDROID

Dopo il download, selezionare la direzione di ripresa della fotocamera:

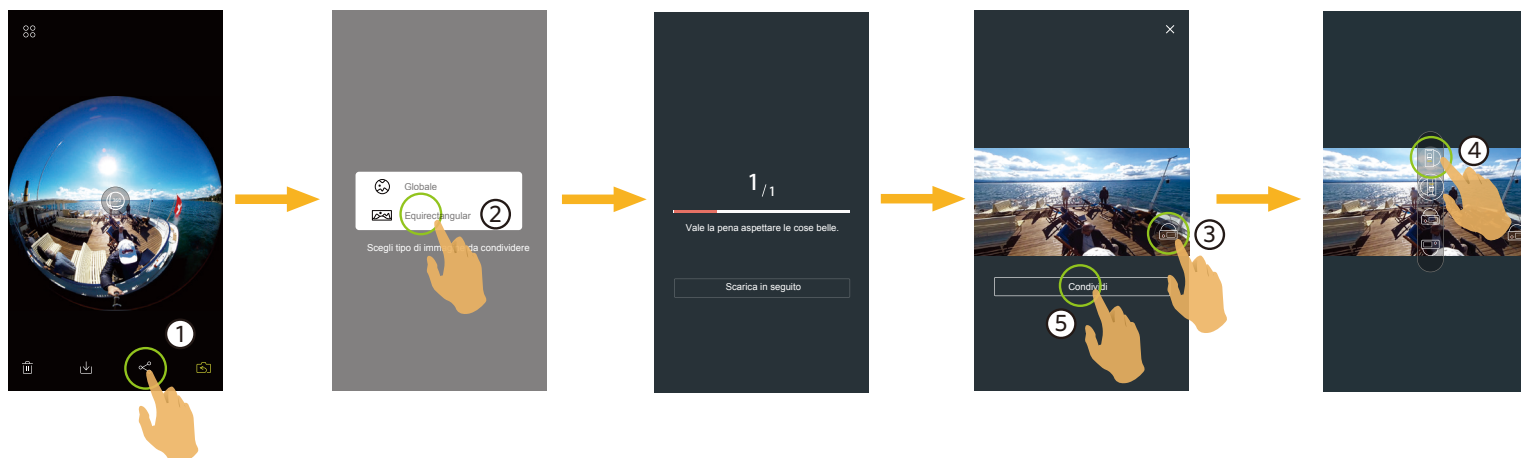

- Se la rete dati cellulare è attivata sullo smart device, il file attuale può essere condiviso.
- Se la rete dati cellulare non è attivata sullo smart device, impostare la rete:

" SET NETWORK ": Aprire la rete dei dati mobili o il Wi-Fi per l'accesso a Internet.

Dopo aver selezionato "SET NETWORK" e aver attivato la rete. L'interfaccia dispone di 3 opzioni:


- "SET NETWORK": Modificare le impostazioni di rete.
- "CONDIVIDILO": Selezionare il social network in cui effettuare la condivisione..
- "CANCELLARE": Annullare la condivisione.

" CANCELLARE " : Annullare la condivisione.

 Attualmente i social network che supportano la riproduzione VR comprendono: YOUTUBE™, YOUKU™, GOOGLE PHOTO™ e FACEBOOK™.

■ Sistema iOS


Dopo il download, selezionare la direzione di ripresa della fotocamera:

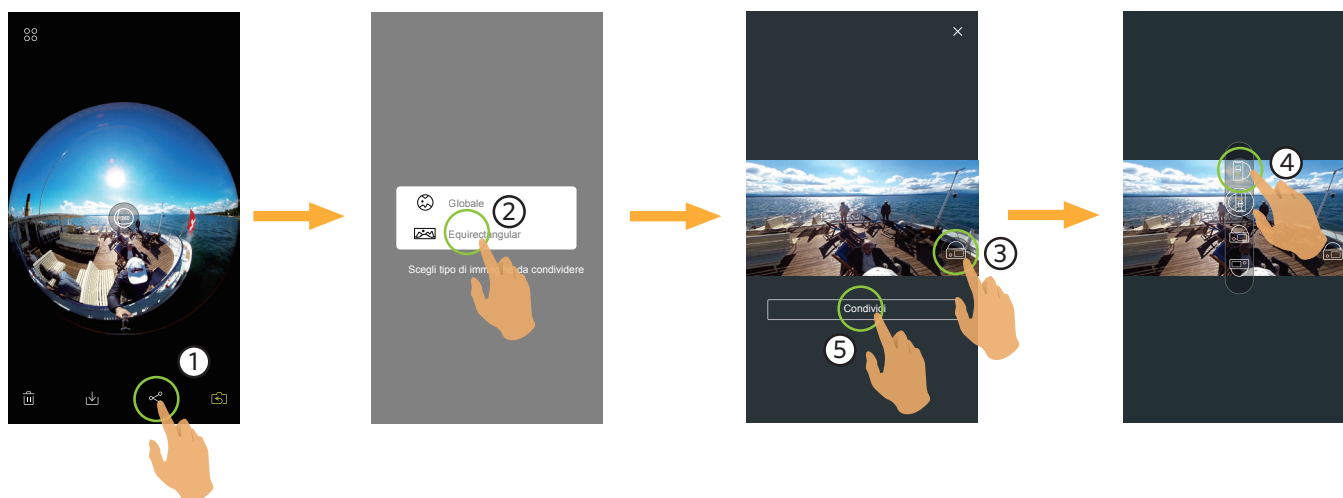

📌 Il file non può essere condiviso prima del download.


- Se la rete dati cellulare è attivata sullo smart device, il file attuale può essere condiviso.
- Se la rete dati cellulare non è attivata sullo smart device, la funzione di condivisione non è disponibile.

Globale (1: 1) e File VR Stitch Video:

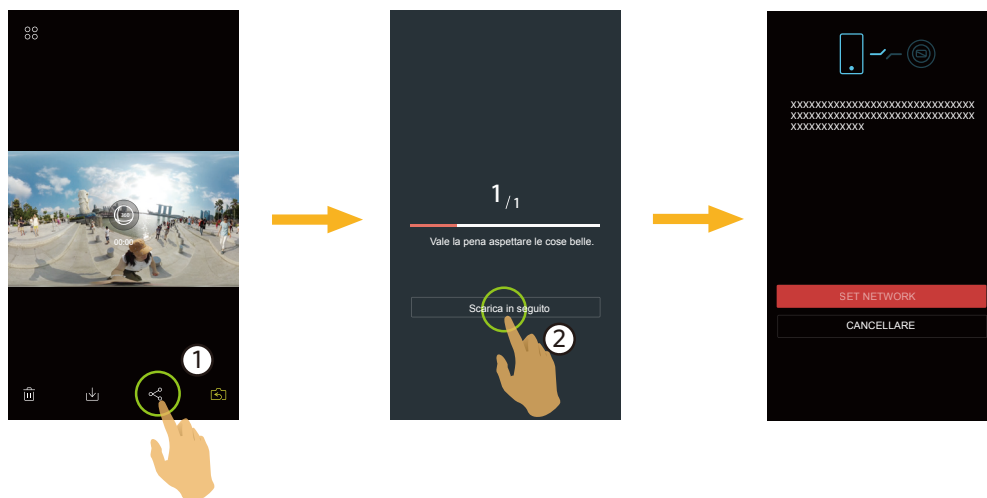


File anteriore

1. Scorrere con un dito per selezionare un file da condividere e toccare  per avviare il download.
2. Toccare "Scarica in seguito" durante il processo di download per annullare il download.
3. Al termine del download, è possibile condividere le foto o i video del dispositivo smart. Consultare il metodo di condivisione dei file sferici e VR.

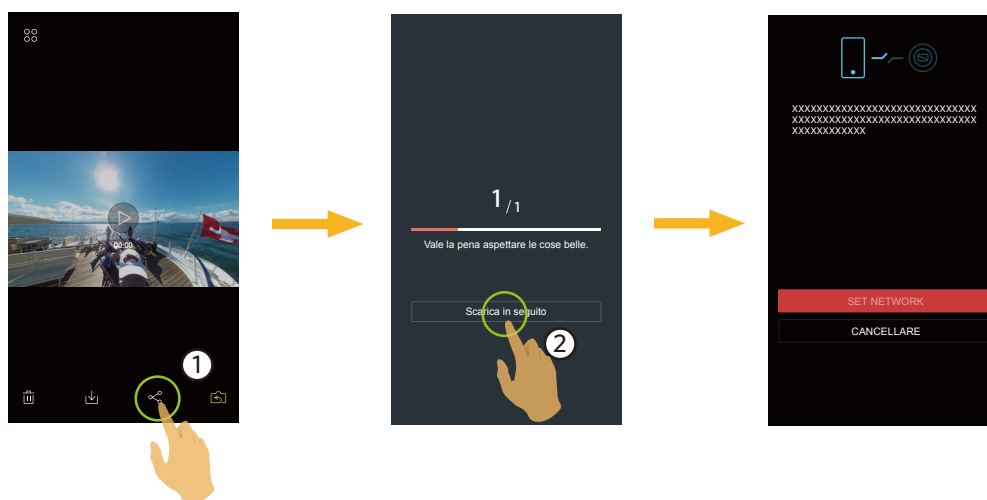

Modalità di riproduzione indice:

Selezionare uno o più file da condividere, toccare , (per la condivisione di file foto "Equirettangolare", selezionare una foto), quindi toccare "OK" per avviare il download. Consultare il metodo di condivisione in modalità di riproduzione singola.

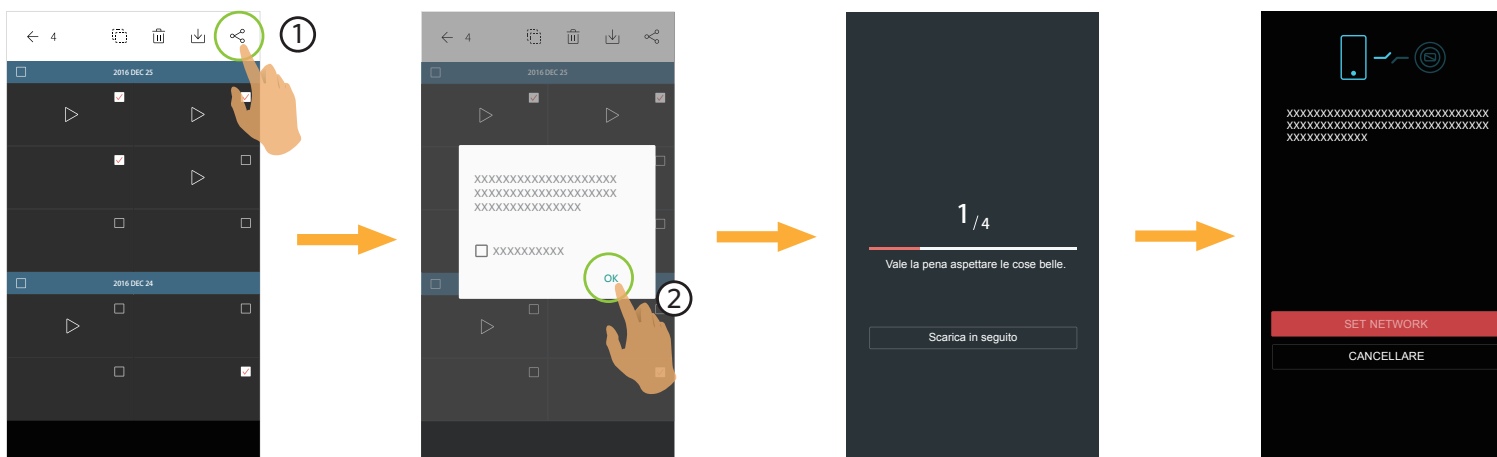

 Il Dispositivo Smart iOS non supporta la funzione di condivisione di file multipli.

Elimina

Eliminare foto o filmati.


Modalità di riproduzione indice:

1. Selezionare uno o più file che si vogliono eliminare, e toccare .
2. Selezionare “ELIMINA” per confermare la cancellazione nella schermata a comparsa.


Modalità di riproduzione singola:

1. Selezionare il file da eliminare, e toccare .
2. Selezionare “ELIMINA” per confermare la cancellazione nella schermata a comparsa.

Sistema ANDROID

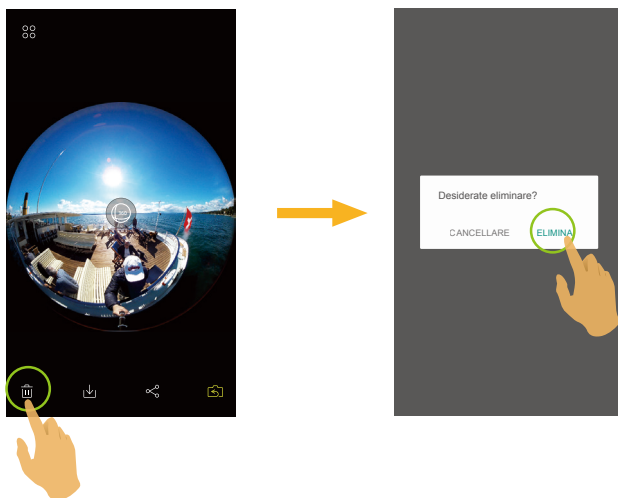


Sistema iOS

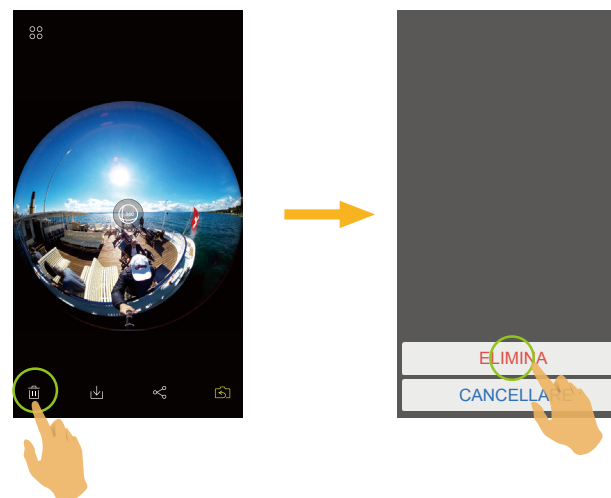

Riproduzione del video (Modalità di riproduzione singola del fotocamera e dispositivo smart)

Una lenta trasmissione wireless può influire sulla visualizzazione. Scaricare il file sul dispositivo prima di visualizzarlo.


1. Toccare  /  per riprodurre il video.
2. Selezionare "OK" per riprodurre nella schermata dei prompt popup.
3. Toccare   per interrompere il video.
4. Toccare  per continuare il video.
5. Toccare  per replay il video.
6. Toccare  per tornare all'interfaccia precedente.

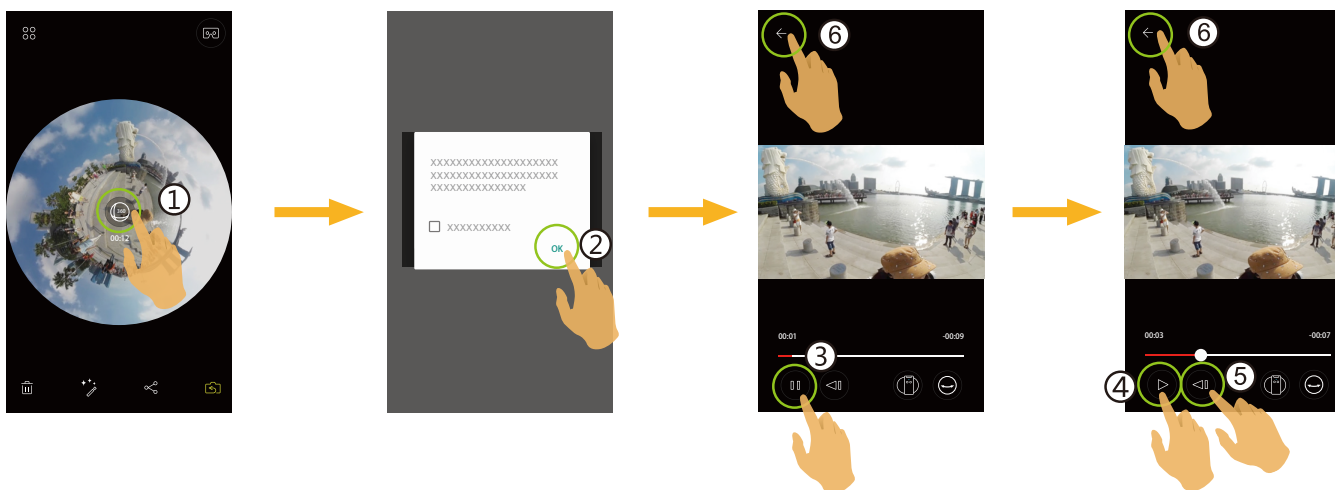

-  Azionare la modalità unfold e la modalità visualizzazione è possibile mentre si riproducono video Spherical/VR.
-  Se un'eccezione si verifica durante la riproduzione video, ad esempio una schermata nera, è probabile che il dispositivo smart non supporti la risoluzione attuale. Utilizzare quindi PIXPRO 360 VR Suite (versione per PC).

Riproduzione Foto VR/Global (Modalità di riproduzione singola del fotocamera e dispositivo smart)

1. Toccare  per riprodurre il foto.
2. Toccare  per passare alla modalità di visualizzazione.
3. Toccare  per passare alla Modalità estensione.
4. Toccare  per esportare i file appena creati.

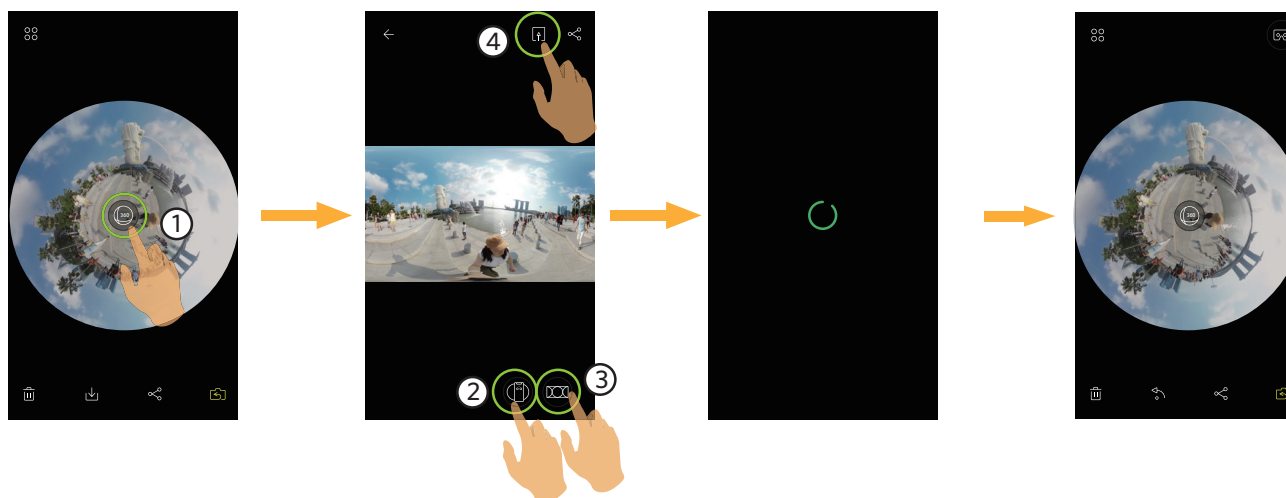


Tipo	Icona	Modo	Modalità operative (movimento tramite lo scorrimento del dito)
		Equirectangular	-
		Magic Flat	Spostare su/giù, spostare a sinistra/destra
		Fish Eye	Scorri su o giù per visualizzare l'anteprima della direzione verticale; scorri a sinistra e a destra per visualizzare l'anteprima della direzione orizzontale.
		Little Planet	Scorrendo su e giù/destra e sinistra, può essere visualizzato l'effetto Piccolo pianeta.
		Dome	Capovolgere su/giù, spostare a sinistra/destra
		Magic Flat	Spostare su/giù, spostare a sinistra/destra

VR Cardboard (solo per occhiali VR)

È possibile utilizzare VR Cardboard per guardare i file sferici scaricati nello smart device. Viene visualizzata l'icona  nella schermata di riproduzione singola di questi file sferici e VR.

Toccare  e selezionare una direzione coerente con le riprese del corpo della fotocamera, quindi toccare "AVANTI" per riprodurre in VR.

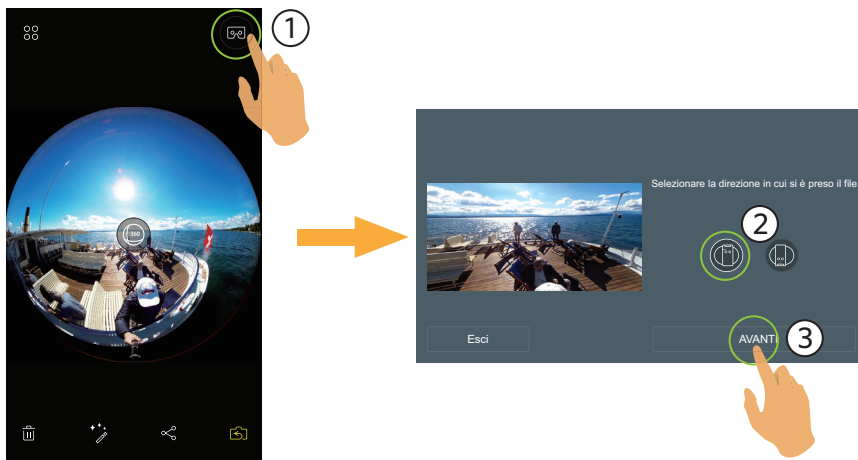

-  Solo selezionando una direzione coerente con le riprese del corpo della fotocamera, è possibile riprodurre il video in direzione verticale.
-  La riproduzione in VR è disponibile solo per i file sferici e VR in una riproduzione singola dello smart device. Attenersi alle istruzioni su schermo per posizionare lo smart device su VR Cardboard.



VR a doppio schermo (per Cardboard)




VR a schermo singolo




In modalità di riproduzione VR Cardboard, l'ingrandimento o la riduzione delle immagini, il cambio di punto di vista, ecc. non sono disponibili per l'immagine.

Riproduzione video VR:

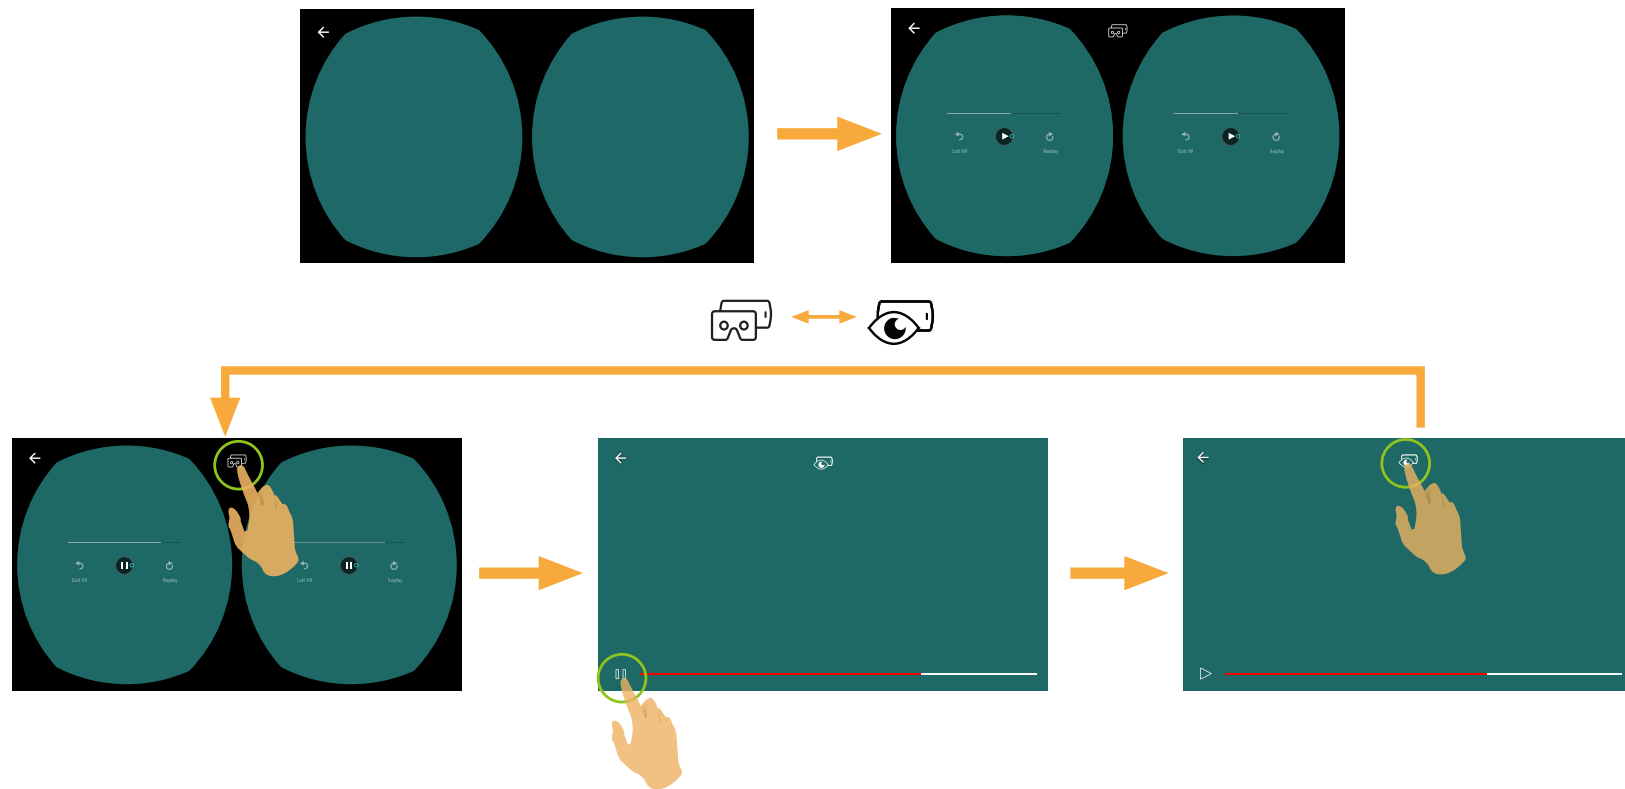

 Exit VR	Uscire dalla riproduzione VR	 Replay	Riproduzione
	Esegui		Pausa
	Controllo cursore		Tornare all'interfaccia precedente (Sistema iOS)
	Passare alla schermata singola VR		Passare a Dual VR
	Tornare all'interfaccia precedente (Sistema ANDROID)		
		Sequenza cronologica	

Riproduzione foto VR:

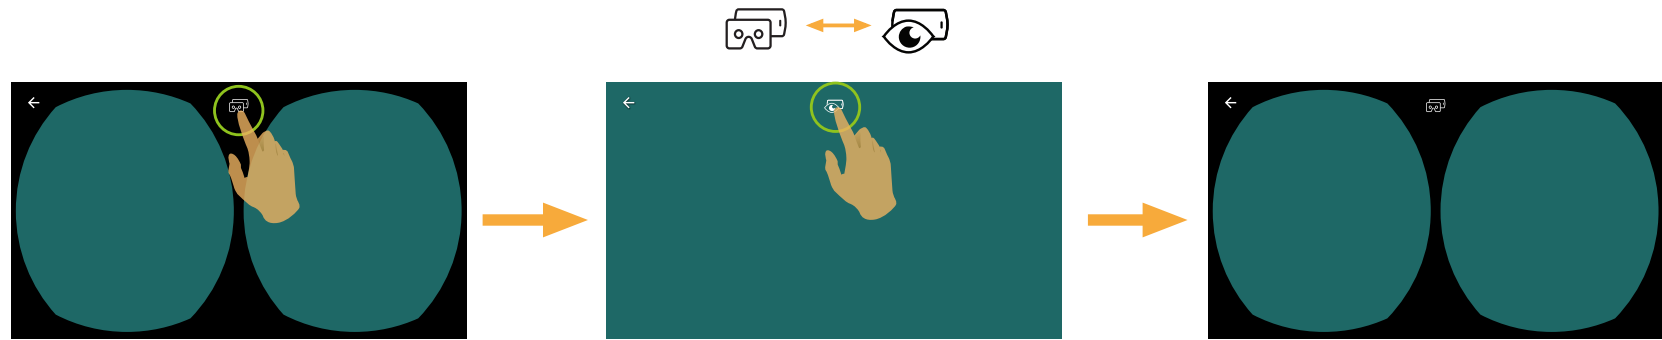

Se VR Cardboard utilizzato dispone di un anello magnetico in neodimio su un lato, ed è compatibile con i sensori giroscopici magnetici dello smart device, è possibile utilizzare questa struttura per controllare la riproduzione video.



Menu ☰ (Modalità di riproduzione indice del fotocamera e dispositivo smart)


1. Toccare ☰ per visualizzare il menù.
2. Toccare la voce di impostazione desiderata.
3. Toccare l'opzione per tornare al menu.
4. Toccare ← per tornare all'interfaccia Riproduzione.

YouTube

Questa opzione è solo per il sistema iOS.

Info su PIXPRO 360 VR Remote Viewer APP

Per spiegazioni, vedere pagina 26

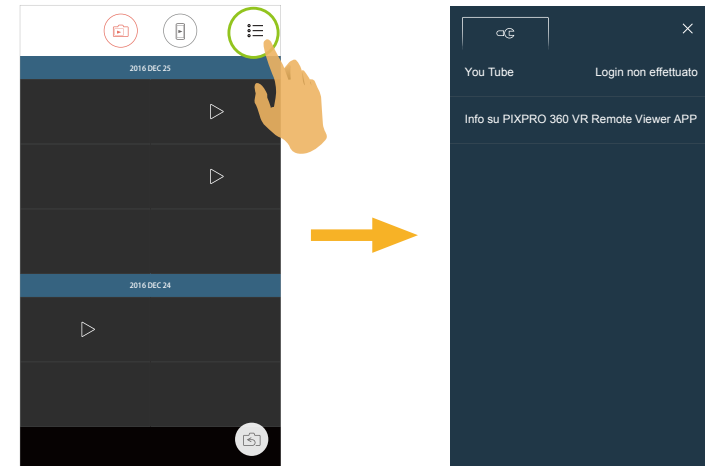



© 2017 JK Imaging Ltd. All Rights Reserved.

Il marchio Kodak, logo ed il trade dress Kodak sono usati sotto licenza di Eastman Kodak Company.

Tutti gli altri loghi, prodotti o nomi aziendali a cui ci si riferisce in questo documento sono nomi commerciali, marchi commerciali o marchi registrati di chi li detiene. I detentori non sono affiliati a JK Imaging Ltd., ai nostri prodotti o al nostro sito Web.

JK Imaging Ltd., 17239 So. Main Street, Gardena, CA 90248 USA

JK Imaging Europe, 71 Clarendon Road, Watford, WD17 1DS, UK

kodakpixpro.com