





KODAK PIXPRO P1

DIGITAL CAMERA



Quick Start Guide
Guide de démarrage rapide
Guia de início rápido
Guia de Inicialização rápida
Schnellstartanleitung
Краткое руководство
Üzembe helyezési útmutató
Guida avvio veloce
Коротка інструкція
Startvejledning
Pika-aloitusopas
Snabbstartsguide

The Kodak trademark, logo and trade dress are used under license from Eastman Kodak Company.
La marque de commerce Kodak, logo et son apparence sont utilisées sous licence Eastman Kodak Company.
La marca, el logotipo y la imagen comercial Kodak son usadas bajo licencia de Compañía Eastman Kodak.
A marca, logotipo e a imagem comercial Kodak são usadas sob licença da Eastman Kodak Company.
Die Kodak, das Logo und die Kodak-Markenausstattung werden unter Lizenz von Eastman Kodak Company genutzt.
Товарный знак Kodak, логотип и товарная упаковка используются по лицензии компании Eastman Kodak Company.
A Kodak márkajelzés, embléma és kereskedelmi jelzés használatát a Eastman Kodak Company engedélyével történik.
Il marchio Kodak, logo ed il trade dress Kodak sono usati sotto licenza di Eastman Kodak Company.
Торгова марка Kodak, логотип та фірмовий стиль використовуються за ліцензією Eastman Kodak Company.
Kodak-vaemerket og Kodak-logotet bruges med licens fra Eastman Kodak Company.
Kodakin tavaramerkki, logo ja mallisuojaa ovat Eastman Kodak Companyn lisenssin alaisina.
Kodaks varumärke, logotyp och trade dress med licens från Eastman Kodak Company.
© 2026 JK Imaging Ltd. All Rights Reserved.
JK Imaging Ltd., 14067 Stage Road, Santa Fe Springs, CA 90670 USA
kodakpixpro.com

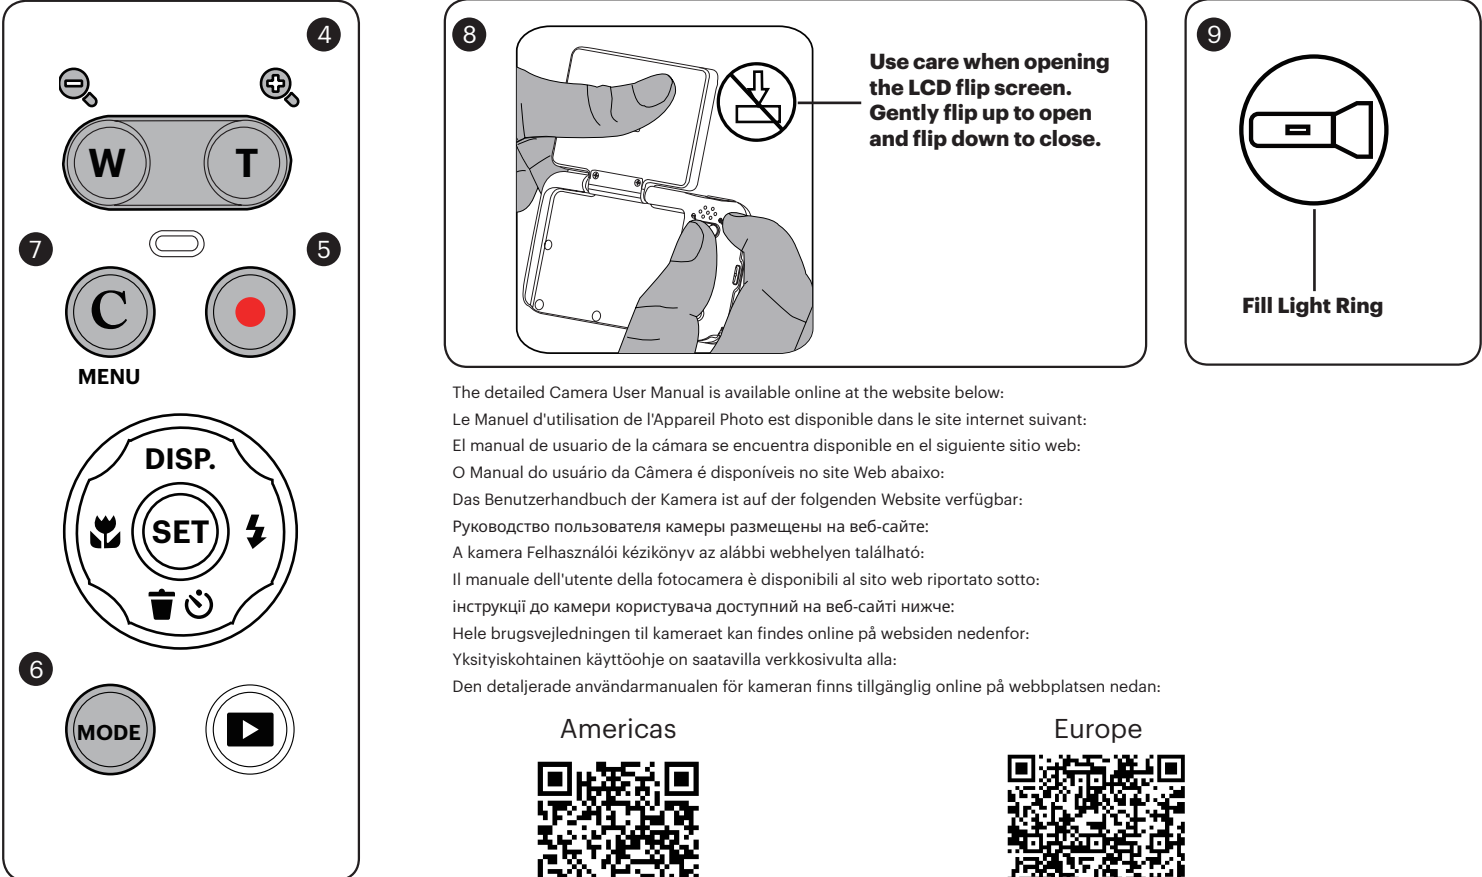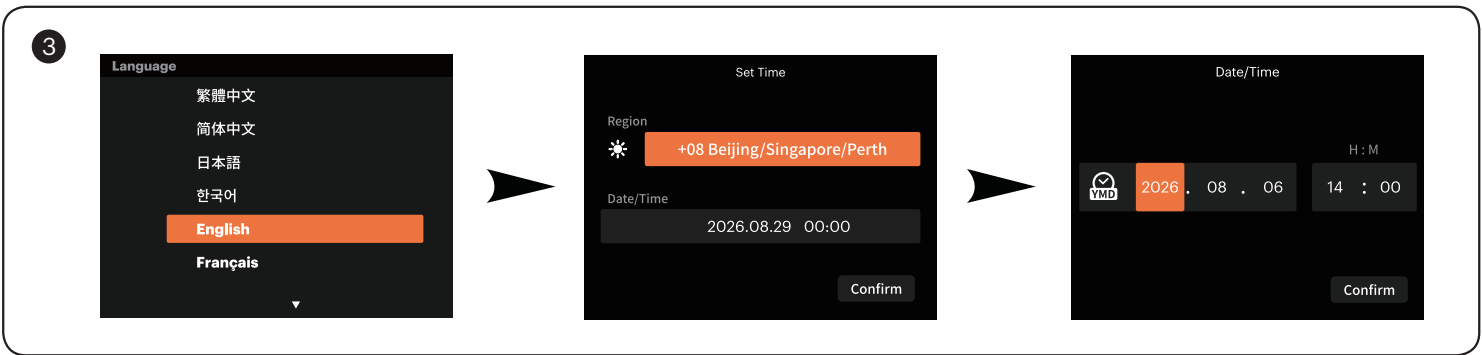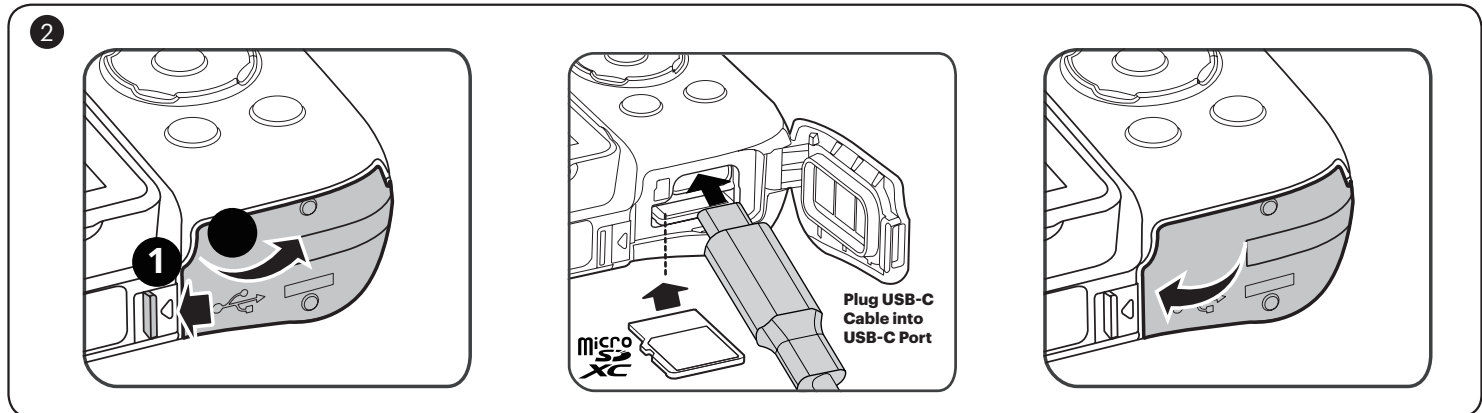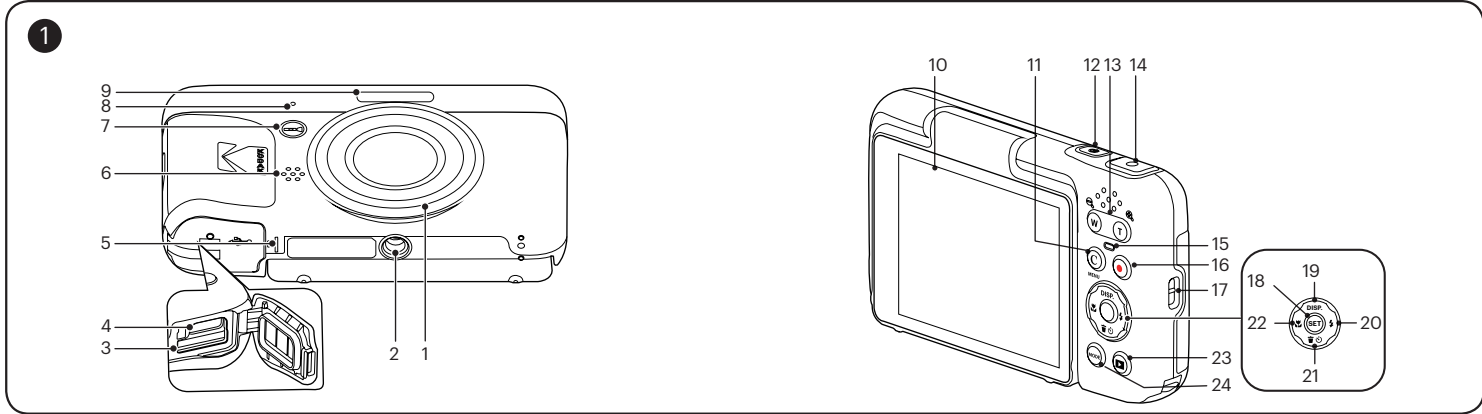

The detailed Camera User Manual is available online at the website below:
Le Manuel d'utilisation de l'Appareil Photo est disponible dans le site internet suivant:
El manual de usuario de la cámara se encuentra disponible en el siguiente sitio web:
O Manual do usuário da Câmera é disponível no site Web abaixo:
Das Benutzerhandbuch der Kamera ist auf der folgenden Website verfügbar:
Руководство пользователя камеры размещены на веб-сайте:
A kamera Felhasználói kézikönyve az alábbi webhelyen található:
Il manuale dell'utente della fotocamera è disponibile al sito web riportato sotto:
Instrukcji do kamery korzystając dostępny na web-stronie internetowej:
Hele brugsvejledningen til kameraet kan findes online på websiden nedenfor:
Yksityiskohtainen käyttöohje on saatavilla verkkosivustolla alla:
Den detaljerade användarmanualen för kameran finns tillgänglig online på webbplatsen nedan:

Americas



<https://us.kodakpixpro.com/pi/user-manual/>

Europe



<https://support.kodak.gtci.com/en/category/compact-cameras/>

UDS.20260425.en.01

Quick Start Guide

1 Camera View

1 Lens	13 Zoom Button
2 Tripod Socket	14 Shutter Button
3 MicroSD Port	15 Indicator Lamp
4 USB-C Port	16 Fast Video Recording Button
5 USB Cover Door Lock	17 Strap Eyelet
6 Speaker	18 SET Button
7 Fill Light Ring Button	19 [▲ DISP.] Display Button / Arrow Button (Up)
8 Microphone	20 [▶▶] Flash Button / Arrow Button (Right)
9 Flash Lamp	21 [▼▼] Delete Button / Self-Timer Button / Arrow Button (Down)
10 Tilt LCD	22 [◀▶] Macro Button / Arrow Button (Left)
11 [C/M] C/Menu Button	23 Playback Button
12 Power Button	24 Mode Button

2 Charging the Battery & Inserting the microSD Card

1. Unlock the USB cover door lock as shown in step ①, push the USB cover door open slightly to open the USB cover door as shown in step ②.
- Charging the Battery (figure 2)**
Charge the camera by connecting the camera's USB digital terminal to a power adapter. Charging is finished when the indicator light turns off.
- Please use a power adapter with output voltage / current: 5V DC / 1.0A or more.
 - It is recommended that you charge the battery periodically (every 6 months when not in use) to maintain its peak performance.
- Inserting the microSD Card (figure 2)**
The following types of memory cards (max. 15TB) can be used: microSD/microSDHC/microSDXC memory card.
2. Close the USB cover door as shown in step ③.

3 Setting the Language / Date / Time

1. Use the Power button to power the camera on and the language menu will appear. Use the [▲ DISP.] / [▼▼] buttons to select a language and press the [C/M] button to confirm the language.
2. Select [Region] or press the [◀▶] button to select [Daylight Saving Time] and press the [C/M] button to confirm. Use the [▲ DISP.] / [▼▼] buttons to select the desired option and press the [C/M] button to confirm.
3. Use the [▲ DISP.] / [▼▼] buttons to select [Date / Time] and press the [C/M] button to enter [Date/Time] screen.
4. Use the [◀▶] / [▶▶] buttons to select the desired date or time and press [C/M] button to confirm. Use the [▲ DISP.] / [▼▼] buttons to set the date and time.

4 Taking a Picture

1. Hold the camera securely.
2. Use the Zoom Button to select Tele or Wide position to zoom in or out on your subject.
3. Press the Shutter Button half way down to focus on the subject. When the focus frame turns green, press the Shutter Button completely down to take your photo.

5 Using the Fast Video Recording Button

In shooting mode, press the [C/M] button to begin recording a video. After recording, press the [C/M] button again to stop recording. The camera will store the video and return to the shooting screen.

6 Using the Mode Button

This camera provides a convenient Mode Button that allows you to manually switch between different camera settings with ease. Available modes are listed below:

[C/M] Auto Mode	[C/M] Backlight Portrait
[P] Program AE	[C/M] Beach
[N] Night Scene	[C/M] Children
[M] Movie Mode	[C/M] Underwater
[L] Landscape	[C/M] Portrait

7 Using the Menu Button

- The "C" button is to use the color effect feature.
 - You can quickly switch between Retro and Black & White color effects.
- In each mode, press the [C/M] button to access the "Easy Menu". Press the [▲ DISP.] / [▼▼] buttons to move between options, choosing the [C/M] button, then press the [C/M] button to access to the "Full Menu".

Shooting Mode / Playback Mode	
[C/M] Capture Settings	[C/M] General Settings
[C/M] Playback Settings	[C/M] Media Settings

8 Tilting LCD (Range of motion approx. 180°)

Please use caution when opening and closing the tilting LCD screen. Using excessive force or overextending the LCD screen beyond the maximum angle of articulation (approx. 180°) could cause irreparable damage and void your warranty.

9 Fill Light Ring Button

Provide soft and uniform lighting for the subject in low light environments, making the image clearer and more delicate.

- CAUTIONS**
It is prohibited to use the flash directly aimed at people's eyes.
Strong light may cause temporary vision impairment, glare or eye fatigue. It is dangerous especially for children.

Guide de démarrage rapide

1 Vue de l'appareil photo

1 Objectif	13 Bouton de zoom
2 Embase fileté de trépied	14 Déclencheur
3 Port microSD	15 Voyant
4 Port USB-C	16 Bouton d'enregistrement vidéo rapide
5 Verrou du couvercle du compartiment à piles	17 Oeillet de courroie
6 Haut-parleur	18 Bouton SET
7 Bouton de l'anneau d'éclairage d'appoint	19 [▲ DISP.] Bouton Disp (Affich)/Bouton Haut
8 Micro	20 [▶▶] Bouton Flash/Bouton Droite
9 Flash	21 [▼▼] Bouton Supprimer/ Bouton Retardateur/Bouton Bas
10 Inclinaison de l'écran LCD	22 [◀▶] Bouton Macro/Bouton Gauche
11 [C/M] Bouton C/Menu	23 Bouton Lecture
12 Bouton d'alimentation	24 Bouton Mode

2 Chargement de la batterie et insertion de la carte microSD

1. Déverrouillez le verrou du couvercle du compartiment à USB comme indiqué à l'étape ①, puis poussez le bouton d'ouverture du couvercle afin d'ouvrir le couvercle du compartiment à USB comme indiqué à l'étape ②.
- Chargement de la batterie (figure 2)**
Chargez le appareil photo en connectant le port USB de l'appareil photo à un adaptateur secteur.
- La charge est terminée lorsque le voyant lumineux s'éteint.
- Veuillez utiliser un adaptateur secteur ayant une tension de sortie/courant: 5V CC/1,0 A ou plus.
 - Pour préserver les performances optimales de la batterie, il est recommandé de la recharger régulièrement, notamment tous les six mois si l'appareil n'est pas utilisé.
- Insertion de la carte microSD (figure 2)**
Il est possible d'utiliser les types de cartes mémoire (max. 15TB) suivants: carte mémoire microSD/microSDHC/microSDXC.
2. Fermez le couvercle du compartiment à USB comme indiqué à l'étape.

3 Régler la langue et la date, l'heure

1. Appuyez sur le bouton marche pour allumer l'appareil photo. Le menu langue apparaît, utilisez les touches [▲ DISP.] / [▼▼] pour sélectionner la langue, puis appuyez sur le bouton [C/M] pour confirmer votre choix.
2. Sélectionnez [Région] et appuyez sur le bouton [◀▶] pour sélectionner [Heure d'été], puis appuyez sur le bouton [C/M] pour confirmer. Utilisez les touches [▲ DISP.] / [▼▼] pour sélectionner l'option souhaitée, puis appuyez sur le bouton [C/M] pour confirmer.
3. Utilisez les boutons [▲ DISP.] / [▼▼] pour sélectionner [Date/Heure], puis appuyez sur le bouton [C/M] pour accéder à l'écran [Date/Heure].
4. Utilisez les boutons [◀▶] / [▶▶] pour sélectionner la date ou l'heure souhaitée, puis appuyez sur le bouton [C/M] pour confirmer. Utilisez les boutons [▲ DISP.] / [▼▼] pour régler la date et l'heure.

4 Prendre une photo

1. Sostenga firmemente l'appareil photo.
2. Utilisez le bouton de zooming pour sélectionner les positions tele ou Large pour zoomer en avant ou en arrière sur votre sujet.
3. Appuyez sur le bouton déclencheur à moitié pour faire la mise au point sur l'objet. Quand la case de mise au point devient verte, appuyez complètement sur le bouton déclencheur pour prendre la photo.

5 Utilisation des bouton d'enregistrement vidéo rapide

En mode de prise de vue, appuyez sur le bouton [C/M] pour commencer à enregistrer une vidéo. Après l'enregistrement, appuyez sur le bouton [C/M] pour arrêter l'enregistrement. L'appareil photo va stocker la vidéo et retourner à l'écran de prise de vue.

6 Utilisation du bouton mode

L'appareil photo de offre un pratique bouton de mode qui vous permet de passer d'un mode à l'autre aisément. Tous les modes disponibles sont listés comme suit:

[C/M] Mode Auto	[C/M] Portrait en contre-jour
[P] Programme AE	[C/M] Plage
[N] Scène de nuit	[C/M] Enfants
[M] Mode Film	[C/M] Aquatique
[L] Paysage	[C/M] Portrait

7 Utilisation des bouton menu

- Le bouton "C" permet d'activer la fonction d'effets de couleur.
 - Vous pouvez rapidement basculer entre les effets de couleur retro et blanc et noir.
- En chaque mode, appuyez sur le bouton [C/M] pour accéder au "Menu Facile". Appuyez sur le bouton [▲ DISP.] / [▼▼] pour déplacer parmi les options. Choisissez le symbole [C/M] y, a continuación, pulse el botón [C/M] para acceder al "Menú Completo".

Prise de Vue Mode / Mode de Lecture	
[C/M] Réglages de Capturer	[C/M] Réglages de Général
[C/M] Réglages de Lecture	[C/M] Réglages de Support

8 Écran LCD inclinable (mouvement d'environ 180°)

Manipulez l'écran LCD inclinable avec précaution lors de son ouverture ou de sa fermeture. Une force excessive ou une extension au-delà de l'angle maximal (environ 180°) pourrait entraîner des dommages irréversibles et annuler la garantie de l'appareil.

9 Bouton de l'anneau d'éclairage d'appoint

Fournit un éclairage doux et uniforme au sujet dans des environnements peu éclairés, rendant l'image plus claire et plus détaillée.

- PRÉCAUTIONS**
Está prohibido utilizar el flash apuntando directamente a los ojos de las personas.
A luz forte pode causar deficiência visual temporária, deslumbramento o fadiga ocular. Isto resulta especialmente perigoso para os niños.

Guia de inicio rápido

1 Vistas de la Cámara

1 Objetivo	13 Botón de Zoom
2 Rosca de trípode	14 Botón del obturador
3 Puerto microSD	15 Indicador de luz
4 Puerto USB-C	16 Botón de grabación rápida de vídeo
5 Cierre de la tapa de la USB	17 Ojal para correa
6 Altavoz	18 Botón SET
7 Botón del anillo de luz de relleno	19 [▲ DISP.] Botón de disparo/Botón de flecha (arriba)
8 Micrófono	20 [▶▶] Botón de flash/Botón de flecha (derecha)
9 Lámpara de flash	21 [▼▼] Botón Eliminar/Botón de temporizador automático/Botón de flecha (abajo)
10 LCD inclinable verticalmente	22 [◀▶] Botón de macro/Botón de flecha (izquierda)
11 [C/M] Botón C/Menu	23 Botón de reproducción
12 Botón de encendido	24 Botón de modo

2 Carga de la batería e inserción de la tarjeta micro-SD

1. Desbloquee el cierre de la tapa de la USB como se muestra en el paso ① y pulse el interruptor de apertura de la tapa de la USB para abrirla, tal y como se muestra en el paso ②.
- Carga de la batería (figura 2)**
Cargue el cámara conectando el puerto USB del cámara a un adaptador de corriente. La carga está completa cuando el indicador se apaga.
- Utilice un adaptador de corriente con tensión/corriente de salida: 5V DC/1.0 A o más.
 - Se recomienda cargar la batería de forma periódica (cada 6 meses cuando no se esté en usando) para mantener su máximo rendimiento.

3 Inserción de la tarjeta micro-SD (figura 2)

Puede utilizar los siguientes tipos de tarjetas de memoria (máx. 15TB): tarjeta de memoria microSD/microSDHC/microSDXC.

2. Cierre la tapa de la USB tal como se muestra en el paso.

4 Configuración idioma/fecha/hora

1. Oprima el botón power para encender la cámara, aparecerá el menú de idioma. Utilice las teclas [▲ DISP.] / [▼▼] para seleccionar un idioma, pulse el botón [C/M] para confirmarlo.
2. Seleccione [Región] o pulse el botón [◀▶] para seleccionar [Horario de verano] y pulse el botón [C/M] para confirmar. Utilice los botones [▲ DISP.] / [▼▼] para seleccionar la opción deseada y el botón [C/M] para confirmar.
3. Use los botones [▲ DISP.] / [▼▼] para seleccionar [Fecha/hora] y pulse el botón [C/M] para entrar a la pantalla de [Fecha/hora].
4. Use los botones [◀▶] / [▶▶] para seleccionar la fecha u hora deseadas y el botón [C/M] para confirmar. Use los botones [▲ DISP.] / [▼▼] para configurar la fecha y la hora.

5 Como Tomar una fotografía

1. Sostenga la cámara con firmeza.
2. Utilice el botón de zoom para seleccionar las posiciones Tele o Wide para acercarse o alejarse al objeto.
3. Presione el botón disparador a medio camino para focalizar el tema. Cuando la caja de focalización se torna verde, presione el botón disparador completamente hacia abajo para tomar la fotografía.

6 Utilización del botón de grabación rápida de video

En el modo de disparo, presione el botón [C/M] para empezar a grabar un video. Después de grabar, presione el botón [C/M] de nuevo para dejar de grabar. La cámara guardará el video y regresará a la pantalla de disparo.

7 Utilización del botón de modo

La cámara de cuenta con un práctico botón de modo que le permite cambiar entre distintos modos fácilmente. Todos los modos disponibles son los siguientes:

[C/M] Modo automático	[C/M] Retrato a contraluz
[P] Programa AE	[C/M] Playa
[N] Night Scene	[C/M] Children
[M] Modo película	[C/M] Subacuático
[L] Landscape	[C/M] Portrait

8 Utilización del botón de menú

- El botón "C" sirve para utilizar la funcionalidad de efecto de cor.
 - Puede alternar rápidamente entre los efectos de color retro y blanco y negro.
- En cada modo, presione el botón [C/M] para acceder al "Menú fácil". Presione los botones [▲ DISP.] / [▼▼] para desplazarse entre las opciones. Seleccione el símbolo [C/M] y, a continuación, pulse el botón [C/M] para acceder al "Menú completo".

Modo de Disparo / Modo de Reproducción	
[C/M] Configuraciones de Captura	[C/M] Configuraciones de General
[C/M] Configuraciones de Reproducción	[C/M] Configuraciones de Medios

9 LCD inclinable verticalmente (alcance de movimiento aprox. 180°)

Tenha cuidado ao abrir e fechar o ecrã LCD inclinável verticalmente. A aplicação de força excessiva ou a extensão excessiva do ecrã LCD para além do ângulo máximo de articulação (aprox. 180°) pode causar danos irreparáveis e anular a garantia.

10 Botão do anel de luz de relleno

Proporciona uma iluminação suave e uniforme ao sujeito em ambientes com pouca luz, tornando a imagem mais nítida e delicada.

- PRECAUCOES**
Está proibido utilizar el flash directamente apuntado a los ojos de las personas.
A luz forte pode causar deficiência visual temporária, encandeamendo ou fadiga ocular. É especialmente perigoso para as crianças.

Guia de Inicialização rápida

1 Vistas da câmera

1 Lente	13 Botão de zoom
2 Rosca para tripé	14 Botão de obturador
3 Porta microSD	15 Lâmpada indicadora
4 Porta USB-C	16 Botão de gravação de vídeo rápida
5 Fecho da tampa da USB	17 Orifício da correia
6 Altfalante	18 Botão SET
7 Botão do anel de luz de enchimento	19 [▲ DISP.] Botão disp/Botão direccional (Cima)
8 Microfone	20 [▶▶] Botão de flash/Botão direccional (Direita)
9 Lâmpada do flash	21 [▼▼] Botão Eliminar/Botão de temporizador/ Botão direccional (Baixo)
10 Inclinac LCD	22 [◀▶] Botão de macro/Botão direccional (Esquerda)
11 [C/M] Botão C/Menu	23 Botão de reprodução
12 Botão de alimentação	24 Botão Mode

2 Carregar a bateria e introduzir o cartão micro-SD

1. Desbloquee o fecho da tampa da USB, conforme indicado no passo ①, pressione o interruptor de abertura da tampa da USB para abrir a tampa, conforme indicado no passo ②.
- Carregar a bateria (figura 2)**
Carregue a câmara ligando o terminal digital USB da câmara a um adaptador de corrente. O carregamento está concluído quando o indicador luminoso apaga.
- Utilize um adaptador de corrente com tensão/corrente de saída: 5V DC/1,0 A ou superior.
 - Recomendamos que carregue a bateria periodicamente (a cada 6 meses se não a utilizar) para manter o seu desempenho de pico.

3 Introduzir o cartão micro-SD (figura 2)

Podem ser utilizados os seguintes tipos de cartões de memória (máx. 15TB): Cartão de memória microSD/microSDHC/microSDXC.

2. Feche a tampa da USB, conforme indicado no passo.

4 Definir a idioma/Data/Horas

1. Schalten Sie die Kamera mit der Ein-/Aus-taste ein; das Sprachen-Menü wird angezeigt. Wählen Sie die gewünschte Sprache mit den [▲ DISP.] / [▼▼] -Tasten, bestätigen Sie Ihre Auswahl anschließend mit der [C/M] -Taste.
2. Wählen Sie [Region] aus oder drücken Sie die [◀▶] -Taste, um [Sommerzeit] auszuwählen. Drücken Sie anschließend die [C/M] -Taste zur Bestätigung. Verwenden Sie die [▲ DISP.] / [▼▼] -Tasten, um die gewünschte Option auszuwählen, und drücken Sie die [C/M] -Taste zur Bestätigung.
3. Verwenden Sie die [◀▶] / [▶▶] -Tasten, um [Datum/Uhrzeit] auszuwählen, und drücken Sie die [C/M] -Taste, um den Bildschirm [Datum/Uhrzeit] aufzurufen.
4. Verwenden Sie die [◀▶] / [▶▶] -Tasten, um das gewünschte Datum oder die gewünschte Uhrzeit auszuwählen, und drücken Sie die [C/M] -Taste zur Bestätigung. Verwenden Sie die [▲ DISP.] / [▼▼] -Tasten, um Datum und Uhrzeit einzustellen.

5 Tirar fotos

1. Segure firmemente na câmara.
2. Utilize a botão de zoom para seleccionar as posições Tele ou Wide para aproximar ou afastar o tema.
3. Pressione o botão disparador a meio caminho para focalizar o tema. Quando a caixa de focalização se torna verde, pressione o botão disparador completamente para baixo para tirar a fotografia.

6 Usando o botão de gravação de vídeo rápido

No modo disparo, pressione o botão [C/M] para começar gravando um vídeo. Após gravar, pressione o botão [C/M] de novo para parar a gravação. A câmara armazenará o vídeo e regressa à tela de filmagem.

7 Usando o botão mode

A câmara inclui um conveniente botão modo que lhe permite alternar facilmente entre os diferentes modos de funcionamento. Todos os modos disponíveis estão listados em baixo:

[C/M] Modo auto	[C/M] Retrato de luz de fundo
[P] Programar EA	[C/M] Banco
[N] Cena Noturna	[C/M] Crianças
[M] Modo Filme	[C/M] Subágua
[L] Paisagem	[C/M] Retrato

8 Usando o botão menu

- O botão "C" serve para utilizar a funcionalidade de efeito de cor.
 - Pode alternar rapidamente entre os efeitos de cor Retro e Preto e Branco.
- Em cada modo, pressione o botão [C/M] para acessar ao "Menu Fácil". Pressione os botões [▲ DISP.] / [▼▼] para mover entre opções. Seleccione el símbolo [C/M] y, a continuación, pulse el botón [C/M] para acceder al "Menú completo".

Modo Disparo / Modo Reprodução	
[C/M] Configurações de Captura	[C/M] Configurações de Geral
[C/M] Configurações de Reproduzir	[C/M] Configurações de Suporte

9 LCD basculante (alcance de movimento de aprox. 180°)

Terha cuidado ao abrir e fechar o ecrã LCD basculante. A aplicação de força excessiva ou a extensão excessiva do ecrã LCD para além do ângulo máximo de articulação (aprox. 180°) pode causar danos irreparáveis e anular a garantia.

10 Botão do anel de luz de enchimento

Fornece uma iluminação suave e uniforme para o objeto em ambientes com pouca luz, tornando a imagem mais nítida e delicada.

- PRECAUCOES**
Está proibido utilizar el flash directamente apuntado a los ojos de las personas.
A luz forte pode causar deficiência visual temporária, encandeamendo ou fadiga ocular. É especialmente perigoso para as crianças.

Schnellstartanleitung

1 Kamera-Ansichten

1 Objektiv	13 Zoomtaste
2 Stativgewinde	14 Auslöser
3 mikroSD-Anschluss	15 Ladekontrolllampe
4 USB-C-Anschluss	16 Videoschnellaufnahme-Taste
5 USB-Fachverriegelung	17 Trageriemenöse
6 Lautsprecher	18 SET-Taste
7 Fülllicht-Ring-Taste	19 [▲ DISP.] Display-Taste/Aufwärtstaste
8 Mikrofon	20 [▶▶] Blitz-Taste/Rechtstaste
9 Blitz	21 [▼▼] Löschen-Taste/Selbstauslöser-Taste/ Abwärtstaste
10 LCD-Bildschirm neigen	22 [◀▶] Makro-Taste/Linkstaste
11 [C/M] C/Menütaste	23 Wiedergabetaste
12 Ein-/Aus-taste	24 Modustaste

2 Laden des Akkus und Einsetzen der microSD-Karte

1. Entriegeln Sie die Verriegelung der USBfachabdeckung wie in Schritt ① gezeigt. Drücken Sie anschließend den Öffnungsschalter der USBfachabdeckung, um die Abdeckung wie in Schritt ② gezeigt zu öffnen.

3 Laden des Akkus (Abbildung 2)

- Laden Sie den Digitalkamera, indem Sie den USB-Anschluss des Digitalkamera mit einem Netzdapter verbinden.
- Das Laden ist abgeschlossen, wenn die Kontrolllampe erlischt.
- Bitte ein Netzdapterprodukt mit einer Ausgangsspannung / Stromstärke von: 5V DC / 1.0 A oder mehr.
 - Es wird empfohlen, den Akku regelmäßig aufzuladen (alle 6 Monate, wenn er nicht verwendet wird), um seine Spitzenleistung aufrechtzuerhalten.

4 Einsetzen der microSD-Karte (Abbildung 2)

Podem ser utilizados os seguintes tipos de cartões de memória (máx. 15TB): Cartão de memória microSD/microSDHC/microSDXC.

2. Schließen Sie die USBfachabdeckung wie im Schritt gezeigt.

5 Einstellen von Sprache/Datum/Zeit

1. Schalten Sie die Kamera mit der Ein-/Aus-taste ein; das Sprachen-Menü wird angezeigt. Wählen Sie die gewünschte Sprache mit den [▲ DISP.] / [▼▼] -Tasten, bestätigen Sie Ihre Auswahl anschließend mit der [C/M] -Taste.
2. Wählen Sie [Region] aus oder drücken Sie die [◀▶] -Taste, um [Sommerzeit] auszuwählen. Drücken Sie anschließend die [C/M] -Taste zur Bestätigung. Verwenden Sie die [▲ DISP.] / [▼▼] -Tasten, um die gewünschte Option auszuwählen, und drücken Sie die [C/M] -Taste zur Bestätigung.
3. Verwenden Sie die [◀▶] / [▶▶] -Tasten, um [Datum/Uhrzeit] auszuwählen, und drücken Sie die [C/M] -Taste, um den Bildschirm [Datum/Uhrzeit] aufzurufen.
4. Verwenden Sie die [◀▶] / [▶▶] -Tasten, um das gewünschte Datum oder die gewünschte Uhrzeit auszuwählen, und drücken Sie die [C/M] -Taste zur Bestätigung. Verwenden Sie die [▲ DISP.] / [▼▼] -Tasten, um Datum und Uhrzeit einzustellen.

6 Foto aufnehmen

1. Halten Sie die Kamera ruhig.
2. Verwenden Sie den Zoomtaste, um Tele- oder Wide-Positionen zu wählen und Ihr Ziel zu vergrößern oder zu verkleinern.
3. Drücken Sie den Auslöser zum Scharfstellen des Motivs halb hinab. Wenn sich der Fokusbereich grün färbt, drücken Sie den Auslöser zum Aufnehmen

1 Внешний вид

1	Объектив	13	Кнопки масштабирования
2	Гнездо для штатива	14	Кнопка спуска затвора
3	МикроSD порт	15	Световой индикатор
4	USB-C порт	16	Кнопка быстрой видеозаписи
5	Фиксатор крышки аккумуляторной USB	17	Ушко для ремешка
6	Динамик	18	Кнопка SET
7	Кнопка кольцевой подсветки	19	[▲ DISP.] Кнопка дисплея/Кнопка со стрелкой (вверх)
8	Микрофон	20	[▶▶] Кнопка вспышки/Кнопка со стрелкой (вправо)
9	Фото вспышка	21	[▼▼] Кнопка удаления/Кнопка автоспуска/Кнопка со стрелкой (вниз)
10	Наклонить ЖК-дисплей	22	[◀▶] Кнопка макросъемки/ Кнопка со стрелкой (влево)
11	[C] Кнопка «C/Меню»	23	Кнопка просмотра
12	Кнопка питания	24	Кнопка «Режим»

2 Зарядка аккумулятора и установка карты microSD

- Разблокируйте фиксатор крышки аккумуляторной USB, как показано в шаге ①, нажмите на рычаг открытия крышки, чтобы открыть крышку аккумуляторной USB, как показано в шаге ②.
- Зарядка аккумулятора (рисунк 2)**
 - Зарядите камеру, подключив цифровой терминал USB камере к сетевому адаптеру питания.
 - Зарядка завершена, когда индикаторная лампа погаснет.
 - Используйте сетевой адаптер с выходным напряжением 5 В постоянного тока 1,0 А или более.
 - Рекомендуется периодически заряжать аккумулятор (1 раз в 6 месяцев, если он не используется) для поддержания его максимальной производительности.
- Установка карты microSD (рисунк 2)**
 - Можно использовать следующие типы карт памяти (макс. 15TB): карта памяти microSD/microSDHC/microSDXC.
 - Зарядите крышку аккумуляторной USB, как показано в шаге.

3 Установка языка/даты/времени

- Нажмите кнопку кнопки питания для включения камеры, после чего появится меню языка. С помощью кнопки [▲ DISP.] / [▼▼] выберите язык, затем нажмите кнопку [OK] для подтверждения выбора языка.
- Выберите [Region] (Регион) и нажмите кнопку [◀▶], чтобы выбрать [Daylight Saving Time] (Летнее время), или нажмите кнопку [OK] для подтверждения. Используйте кнопки [▲ DISP.] / [▼▼] , чтобы выбрать нужный параметр, и нажмите кнопку [OK] для подтверждения.
- Используйте кнопки [▲ DISP.] / [▼▼] , чтобы выбрать [Date / Time] (Дата/Время), и нажмите кнопку [OK] для перехода на экран [Дата/Время].
- Используйте кнопки [▲ DISP.] / [▼▼] , чтобы выбрать дату или времени и нажмите кнопку [OK] для подтверждения. Используйте кнопки [▲ DISP.] / [▼▼] для установки даты и времени.

4 Сделать фотографии

- Надежно держите камеру.
- Для увеличения или уменьшения объекта съемки нажмите кнопку масштабирования дальнейшей схемой (T) или ближней схемой (W) для отдаления или приближения.
- Нажмите спусковую кнопку затвора наполовину для фокусировки на объекте съемки. Когда цвет рамки фокусировки изменится на зеленый, нажмите спусковую кнопку до упора, чтобы сделать снимок.

5 Использование кнопки быстрой видеозаписи

В режиме съемки нажмите на кнопку [OK], чтобы начать видеозапись. После окончания записи нажмите кнопку [OK] еще раз для остановки записи. Камера сохранит видео и вернется на экран съемки.

6 Использование кнопки «Режим»

В камере используется удобная кнопка переключения режимов, которое позволяет легко переключать различные режимы. Все доступные режимы перечислены ниже:

[Auto] Автоматический режим	[Portrait] Портрет в контровом свете
[P] Программная АЭ	[Scenery] Съемка
[Night] Ночные сцены	[Baby] Дети
[Movie] Режим видеосъемки	[Underwater] под водой
[Landscape] Пейзаж	[Portrait] Портрет

7 Использование кнопки меню

★ Кнопка "C" предназначена для активации цветовых эффектов. Вы можете быстро переключаться между Retro и Черно-белыми цветовыми эффектами. В каждом режиме нажмите кнопку [OK] для входа в "Польное меню". Нажмите кнопку [▲ DISP.] / [▼▼] для перемещения между опциями. Выберите [OK], затем нажмите кнопку [OK] для перехода в "Полное меню".

Режиме Съемки / Режиме Воспроизведения	
[Camera] Настройки Съемка	[Settings] Настройки Общие
[Playback] Настройки Воспроизведение	[Settings] Настройки Носитель

8 Наклонный ЖК-дисплей (угол наклона до 180°)

Будьте осторожны при открытии и закрытии наклонного ЖК-дисплея. Использование чрезмерной силы или попытка его поворота за пределы максимально допустимого угла (до 180°) могут привести к его повреждению и аннулированию гарантии.

9 Кнопка кольцевой подсветки

Обеспечьте мягкое и равномерное освещение объекта съемки в условиях слабого освещения, что делает изображение более четким и деликатным.

ВНИМАНИЕ

Запрещается направлять вспышку непосредственно в глаза.

Яркий свет может вызвать временное ухудшение зрения, ослепление или усталость глаз. Это особенно опасно для детей.

1 Fényképezőgép nézetei

1	Lencse	13	Nagyítás gomb
2	Fényképezőgép-állvány foglalatát	14	Zárkírdő gomb
3	microSD Port	15	Visszajelző
4	USB-C Port	16	Videó gyors rögzítése gomb
5	USBfedél-zár	17	Cuskló szij bújtató
6	Hangszóró	18	SET gomb
7	Gyűrűskitűtőfény-gomb	19	[▲ DISP.] Disp gomb/Nyligomb (Fel)
8	Mikrofon	20	[▶▶] Vaku gomb/Nyligomb (Jobbra)
9	Vakulámpa	21	[▼▼] Torlés gomb/Onkírdő gomb/Nyligomb (Lem)
10	LCD döntése	22	[◀▶] Makro gomb/Nyligomb (Balra)
11	[C] C/Menü gomb	23	Visszajátzás gomb
12	Ki / Be gomb	24	Mód gomb

2 Akkumulátor töltése és a microSD-kártya behelyezése

1. Oldja ki az USBfedél-zárat, ahogy az ①. lépésben látható, majd nyomja meg az USBfedél fedelének nyitókapszolóját a fedél kinyitásához, ahogy a ②. lépésben látható.

3 Akkumulátor töltése (2. ábra)

Töltse fel a kamerát: csatlakoztassa a kamera-USB digitális terminált az adapterhez.

Az a jelzőfény kialudt, akkor a feltöltés befejeződött.

- Kérjük, használjon 5V DC vagy magasabb kimeneti feszültségű és 1.0 A vagy magasabb kimeneti áramerősségű adaptert.
- Javasoljuk, hogy időnként (6 havonta, ha nem használja) töltse fel az akkumulátort, hogy megőrizze a termék maximális teljesítményét.

4 A microSD-kártya behelyezése (2. ábra)

Az alábbi típusú memóriakártyák (max. 15TB) használhatók: microSD/microSDHC/microSDXC memóriakártya.

2. Zárja be az USBfedél fedelét, ahogy az ábrán látható.

5 Nyelv/dátum/idő/ beállítás

- Nyomja meg az Áram gomb a fényképezőgép bekapcsolásához, amire a nyelv menü jelenik meg. Használja a [▲ DISP.] / [▼▼] gombokat a nyelv kiválasztásához, majd a [OK] gombbal erősítse azt meg.
- Válassza a [Region] (Régio) lehetőséget vagy nyomja meg a [◀▶] gombot a [Daylight Saving Time] (Nyári időszámítás) kiválasztásához, és a megerősítéshez nyomja meg a [OK] gombot. A kívánt opció kiválasztásához használja a [▲ DISP.] / [▼▼] gombokat, és a megerősítéshez nyomja meg a [OK] gombot.
- Használja a [▲ DISP.] / [▼▼] gombokat, hogy válassza a [Date / Time] (Dátum/Idő) opció kiválasztásához használja a [▲ DISP.] / [▼▼] gombokat, és a [Date / Time] (Dátum/Idő) képernyőre való belépéshez használja a [OK] gombot.
- A kívánt dátum és idő kiválasztásához használja a [◀▶] / [▶▶] gombokat, és a megerősítéshez nyomja meg a [OK] gombot. A dátum és idő beállításához használja a [▲ DISP.] / [▼▼] gombokat.

6 Felvétel készítése

- Tartsa a kamerát biztos kézzel.
- Használja a nagyítás gomb, hogy a teleobjektív vagy a nagyítószögű pozíciót válasszathassa, így nagyíthatja vagy kicsinyítheti a tárgyat.
- Félg nyomja meg a zárkírdő gombot a témára élesítéshez. Ha a fókuszkeret zöld színűre változik, nyomja le teljesen a zárkírdő gombot a felvétel elkészítéséhez.

7 A videó gyors rögzítése gomb használata

Felvételt módban nyomja meg a [OK] gombot a videófelvétel elindításához. A felvétel után újra nyomja le a [OK] gombot a felvétel leállításához. A kamera elemi a videót és visszatér a felvételi képernyőre.

8 A mód gomb használata

A fényképezőgép rendelkezik egy kényelmes Módgombbal, amellyel egyszerűen válasszhat a különböző üzemmódok között. A rendelkezésre álló üzemmódok a következők:

[Auto] Auto mód	[Portrait] Háttérvilágítás portré
[P] AE mód	[Tengerpárt]
[Night] Éjszakai tájkép	[Gyermekek]
[Film] Film mód	[Víz alatt]
[Tájkép]	[Portré]

9 A menü gomb használata

★ A "C" gomb megnyomásával használhatja a színeffekteket. Gyorsan váltás a Retro és a Black & White színeffektek közt.

Minden egyes módban, nyomja meg a [OK] gombot az "Egyszerű menü" eléréséhez. Az opciók közt mozogásához nyomja meg a [▲ DISP.] / [▼▼] gombot, a [OK] kiválasztásához, majd nyomja meg a [OK] gombot a "Teljes menü" pontba való belépéshez.

Felvételi Mód / Visszajátzási Mód	
[Camera] Felvétel beállítások	[Settings] Általános beállítások
[Playback] Lejátszás beállítások	[Settings] Média beállítások

10 LCD döntése (mozgástartomány: kb. 180°)

Kérjük, járjon el óvatosan az LCD-képernyő döntésekor és visszaállításakor. A maximális döősszöglet (kb. 180°) meghaladó erőszakos feszítés, hajlítás javíthatatlan károsodást és a garancia érvényesítését vonhatja maga után.

11 Gyűrűskitűtőfény-gomb

Gyenge fényviszonyok esetén a fényképezett tárgy látható és egyenletes megvilágítást biztosítja, így élesebb és tisztább lesz a kép.

12 VIGYÁZAT

A vakut közvetlenül mások szemébe irányítani tilos.

Az erős fény átmeneti látásmáslást, homályos látást vagy a szem fáradását okozhatja. Ez különösen a gyerekek esetében veszélyes.

1 Vedute della fotocamera

1	Lente	13	Pulsante Zoom
2	Innesto Treppiede	14	Tasto Otturatore
3	Porta microSD	15	Spia Indicatore
4	Porta USB-C	16	Tasto di Registrazione Rapida Video
5	Blocco dello sportello del vano USB	17	Aggancio Tracolla
6	Altoparlante	18	Tasto SET
7	Pulsante anello luce di riempimento	19	[▲ DISP.] Tasto Disp/Tasto Freccia (su)
8	Microfono	20	[▶▶] Tasto Flash/Tasto Freccia (destra)
9	Lampada Flash	21	[▼▼] Tasto Elimina/Tasto Autoscatto/Tasto Freccia (giù)
10	Pannello LCD inclinabile	22	[◀▶] Tasto Macro/Tasto Freccia (sinistro)
11	[C] Pulsante C/Menù	23	Tasto Riproduzione
12	Tasto Alimentazione	24	Pulsante Modalità

2 Ricarica della batteria e inserimento della scheda microSD

1. Sbloccare il fermo dello sportello del vano USB come illustrato nel passaggio ①, premere l'interruttore di apertura dello sportello del vano USB per aprire lo sportello, come illustrato nel passaggio ②.

3 Ricarica della batteria (figura 2)

Caricare il fotomacera collegando il terminale digitale USB del fotomacera a un adattatore di alimentazione.

- La carica è completa quando la luce indicatrice si spegne.
- Si prega di utilizzare un adattatore di alimentazione con tensione/corrente di uscita: 5V DC/1,0 A o superiore.
- Si consiglia di ricaricare la batteria periodicamente (ogni 6 mesi se la fotocamera non è in uso) per mantenerne le prestazioni.

4 Inserimento della scheda microSD (figura 2)

È possibile utilizzare i seguenti tipi di schede di memoria (max. 15TB): scheda di memoria microSD/microSDHC/microSDXC.

2. Chiudere lo sportello del vano USB come illustrato nella procedura.

5 Impostazione di Lingua/Data/Ora

- Premere il tasto power per accendere la fotocamera, usare i tasti [▲ DISP.] / [▼▼] per selezionare la lingua, quindi premere il tasto [OK] per confermare.
- Selezionare [Region] oppure premere i tasti [◀▶] per selezionare [Ora legale] e premere il tasto [OK] per confermare. Utilizza i tasti [▲ DISP.] / [▼▼] per selezionare l'opzione desiderata e premi il tasto [OK] per confermare.
- Utilizzare i pulsanti [▲ DISP.] / [▼▼] per selezionare [Data/Ora] e premere il pulsante [OK] per accedere alla schermata [Data/Ora].
- Utilizza i tasti [◀▶] / [▶▶] per selezionare la data o l'ora desiderata, quindi premi il tasto [OK] per confermare. Utilizza i pulsanti [▲ DISP.] / [▼▼] per impostare la data e l'ora.

6 Fotografia

- Tenere saldamente la fotocamera.
- Utilizzare il pulsante zoom per selezionare le posizioni Tele o Wide, per ingrandire o rimpicciolire il vostro oggetto.
- Eseguire una mezza pressione del tasto otturatore per mettere a fuoco il soggetto. Quando la cornice di fuoco diventa di colore verde, premere completamente il tasto otturatore per acquisire la foto.

7 Usare il tasto di registrazione rapida video

In modalità scatto, premere il tasto [OK] per iniziare la registrazione di un video. Dopo che la registrazione è terminata, premere nuovamente il tasto [OK] per interrompere la registrazione. La fotocamera memorizzerà il video e tornerà alla schermata di ripresa.

8 Utilizzo del pulsante modalità

La fotocamera fornisce un pulsante modalità conveniente che vi permette di passare facilmente tra le modalità differenti. Tutte le modalità disponibili sono elencate come segue:

[Auto] Modalità Auto	[Portrait] Ritratto in controluce
[P] Programma AE	[Spiaggia]
[Night] Scena notturna	[Bambini]
[Modalità Film]	[Pavaglione]
[Paesaggio]	[Ritratto]

9 Usare il pulsante menu

★ Il pulsante "C" consente di utilizzare la funzione di effetto colore. È possibile passare rapidamente dall'effetto colore Retro a Bianco e nero o viceversa.

In ogni modo, premere il tasto [OK] per accedere al "Menu Facile". Premere il tasto [▲ DISP.] / [▼▼] per spostare tra le opzioni, selezionare il simbolo [OK], quindi premere il tasto [OK] per accedere al "Menu Completo".

Modalità Scatto / Modalità Riproduzione	
[Camera] Impostazioni di Cattura	[Settings] Impostazioni di Generale
[Playback] Impostazioni di Riproduzione	[Settings] Impostazioni di Media

10 Inclinazione del pannello LCD (angolo massimo di circa 180°)

Prestare attenzione quando si apre o chiude il pannello LCD inclinabile. L'uso di una forza eccessiva o l'inclinazione del pannello oltre l'angolo massimo (circa 180°) potrebbero causare danni irreparabili e invalidare la garanzia.

11 Pulsante anello luce di riempimento

Fornisce un'illuminazione morbida e uniforme al soggetto in condizioni di scarsa illuminazione, rendendo l'immagine più nitida e delicata.

12 AVVERTENZE

È vietato puntare il flash direttamente negli occhi delle persone.

Una luce intensa può causare disturbi visivi temporanei, abbagliamento o affaticamento degli occhi. È pericoloso soprattutto per i bambini.

1 Обзор камери

1	Объектив	13	Кнопка трансфокатора
2	Гнездо штатива	14	Спусковая кнопка затвора
3	МикроSD порт	15	Индикация stanu
4	USB-C порт	16	Кнопка прискореного відеозапису
5	Фиксатор крышки USB	17	Кріплення для ремінця
6	Гучномовець	18	SET Кнопка "Налаштування"
7	Пulsante anello luce di riempimento	19	[▲ DISP.] Кнопка "Дисплей"/Кнопка "Вгору"
8	Микрофон	20	[▶▶] Кнопка спалаху/Кнопка "Праворуч"
9	Спалах	21	[▼▼] Кнопка видалення/Кнопка "Автоспуск"/Кнопка "Вниз"
10	Нахил РК-дисплея	22	[◀▶] Кнопка "Макро"/Кнопка "Ліворуч"
11	[C] Кнопка "C/Меню"	23	Кнопка перегляду
12	Кнопка живлення	24	Кнопка режиму

2 Заряджання акумулятора та встановлення карти пам'яті microSD

1. Розблокуйте фіксатор кришки USB, як показано в кроці ①, натисніть на вапль відкриття кришки, щоб відкрити кришку USB, як показано в кроці ②.

3 Заряджання акумулятора (Мал. 2)

Caricare il fotomacera collegando il terminale digitale USB del fotomacera a un adattatore di alimentazione.

- Будь ласка, використовуйте адаптер живлення з вихідною напругою / струмом: 5 В. Ст. струм / 1,0 А або більше.
- Рекомендується періодично заряджати акумулятор (кожні 6 місяців, якщо він не використовується), щоб підтримувати його максимальну продуктивність.

4 Встановлення карти microSD (Мал. 2)

Можна використовувати наступні типи карт пам'яті (макс. 15TB): карта пам'яті microSD/microSDHC/microSDXC.

2. Закрийте кришку USB, як показано в кроці.

5 Налаштування мови/дати/часу

- Вибачте камеру, натиснувши кнопку живлення і меню вибору мови з'явиться. Використовуйте кнопки переміщення [▲ DISP.] / [▼▼] вибрати мову, потім натисніть кнопку [OK] для підтвердження вибору.
- Вибрати [Region] (Регіон) або натисніть кнопку [◀▶], щоб вибрати [Daylight Saving Time] (Літній час), і натисніть кнопку [OK] для підтвердження. Використовуйте кнопки [▲ DISP.] / [▼▼] , щоб вибрати потрібний параметр, і натисніть кнопку [OK] для підтвердження.
- Використовуйте кнопки [▲ DISP.] / [▼▼] , щоб вибрати [Date / Time] (Дата / Час), і натисніть кнопку [OK] для переходу на екран [Date/Time].
- Використовуйте кнопки [◀▶] / [▶▶] для вибору потрібної дати або часу і натисніть кнопку [OK] для підтвердження. Використовуйте кнопки [▲ DISP.] / [▼▼] для налаштування дати та часу.

6 Фотографує

- Тримайте камеру міцно.
- Використовуйте кнопку трансфокатора для перемикання до телефото камери (T) або ширококутного положення (W), ви можете збільшити або зменшити масштаб об'єкта, як ви хочете.
- Натисніть спускову кнопку затвора до половини, щоб сфокусуватися на об'єкті зображення. Коли прямокутник фокусування на дисплеї стане зеленим, натисніть спускову кнопку затвора до кінця для фотографування.

7 Використання кнопки прискореного відеозапису

У режимі зйомки натисніть кнопку [OK], щоб почати запис відео. Після запису, натисніть кнопку [OK], щоб зупинити запис. Камера збереже відео і повернується до екрану зйомки.

8 Використання кнопки режимів

Камера обладнана зручною кнопкою режимів, що дозволяє з легкістю перемикатися між різними режимами зручну. Доступні режими перелічені нижче:

[Auto] Автоматичний режим	[Portrait] Портрет з підсвічуванням
[P] Програмний режим	[Пляж]
[Night] Нічний пейзаж	[Діти]
[Режим відео]	[Плавовна]
[Пейзаж]	[Портрет]

9 Використання кнопки меню

★ Кнопка "C" - для використання функції кольорового ефекту. Ви можете швидко перемикатися між ретро і чорно-білими кольоровими ефектами. У кожному режимі, натисніть кнопку [OK] для входу в "Повне меню". Натисніть [▲ DISP.] / [▼▼] кнопки, щоб рухатися серед вибраних. Виберіть [OK], потім натисніть кнопку [OK] для переходу до «Full Menu» (Повне меню):

Режим Зйомки / Режим Відтворення	
[Camera] Налаштування зйомки	[Settings] Налаштування загальні
[Playback] Налаштування відтворення	[Settings] Налаштування ЗМІ

10 Нахил РК-дисплея (діапазон руху прибл. 180°)

Будь ласка, будьте обережні, відкриваючи та закриваючи нахилний РК-екран. Застосування надмірної сили або витупання РК-екрану за межі максимального кута повороту (приблизно 180°) може призвести до неправильного пошкодження та аннулювання гарантії.

11 Кнопка підсвічування кільця

Забезпечить м'яке та рівномірне освітлення об'єкта зйомки в умовах слабого освітлення, що зроби́ть зображення чіткішим та делікатнішим.

12 УВАГА

Закорятьсяся направляти спалах безпосередньо в очі.

Яскраве світло може викликати тимчасове погіршення зору, засліплення або втому очей. Це особливо небезпечно для дітей.

Коротка інструкція

1 Kameraet set fra forskellige sider

1	Objektiv	13	Zoomknap
2	Gevind til stativ	14	Udløserknap
3	MicroSD-port	15	Lysindikator
4	USB-C-port	16	Knap til hurtig videooptagelse
5	Lås til USBdæksel	17	Øje til rem
6	Højttaler	18	Indstillingsknap
7	Knap til ringlys	19	[▲ DISP.] Skærm-knap/Op-knap
8	Mikrofoner	20	[▶▶] Flash-knap/Høje-knap
9	Flash	21	[▼▼] Slet-knap/Selvudløserknap/Ned-knap
10	Vip LCD	22	[◀▶] Makro-knap/Venstre-knap
11	[C] C/Menu-knap	23	Afspilningsknap
12	Tænd/sluk-knap	24	Funktionsknap

2 Oplad batteriet og sæt microSD-kortet i

1. Lås USBdækslet løs op som vist i trin ①, og skub åbnekappen til batteridækslet for at åbne USBdækslet som vist i trin ②.

3 Opladning af batteriet (figur 2)

Lad kameraet op ved at slutte kameraets digitale USB-stik til en strømadapter.

- Opladningen er færdig, når indikatorlyset slukkes.
- Brug en strømadapter med udgangsspænding-/strøm: 5V DC / 1,0 A eller mere.
- For at bevare batteriets ydeevne anbefales det, at du lader det op med jævne mellemrum (hver 6. måned, hvis det ikke bruges).

4 Indsætning af microSD-kortet (figur 2)

Følgende typer af hukommelseskort (maks. 15TB) kan bruges: hukommelseskort af typen microSD/microSDHC/microSDXC.

2. Luk USBdækslet som vist i trin ②.