

KODAK PIXPRO WPZ2

DIGITAL CAMERA



Quick Start Guide

Guide de démarrage rapide

Guia de início rápido

Guia de Inicialização rápida

Schnellstartanleitung

Краткое руководство

Üzembe helyezési útmutató

Guida avvio veloce

Коротка інструкція

Startvejledning

Pika-aloitusopas

Snabbstartsguide

The Kodak trademark, logo and trade dress are used under license from Eastman Kodak Company.

La marque de commerce Kodak, logo et son apparence sont utilisées sous licence Eastman Kodak Company.

A marca, el logotipo y la imagen comercial Kodak son usadas bajo licencia de Compañía Eastman Kodak.

A marca, logotipo e a imagem comercial Kodak são usadas sob licença da Eastman Kodak Company.

Die Kodak, das Logo und die Kodak-Markenausstattung werden unter Lizenz von Eastman Kodak Company genutzt.

Товарный знак Kodak, логотип и товарный стиль используются по лицензии компании Eastman Kodak Company.

A Kodak márkajelzés, embléma és kereskedelmi jelzés használatát a Eastman Kodak Company engedélyével történik.

Il marchio Kodak, logo ed il trade dress Kodak sono usati sotto licenza di Eastman Kodak Company.

Kodak-varemerket og Kodak-logoet bruges med licens fra Eastman Kodak Company.

Kodakin tavaramerkki, logo ja mallisuojat ovat Eastman Kodak Companyn lisenssin alaisia.

Kodaks varumärke, logotyp och trade dress med licens från Eastman Kodak Company.

© 2026 JK Imaging Ltd. All Rights Reserved.

JK Imaging Ltd., 14067 Stage Road, Santa Fe Springs, CA 90670 USA

kodakpixpro.com

Americas




<https://us.kodakpixpro.com/wpz2-user-manual/>

Europe




<https://support.kodak.gtci.com/en/category/compact-cameras/>

1 Camera Views

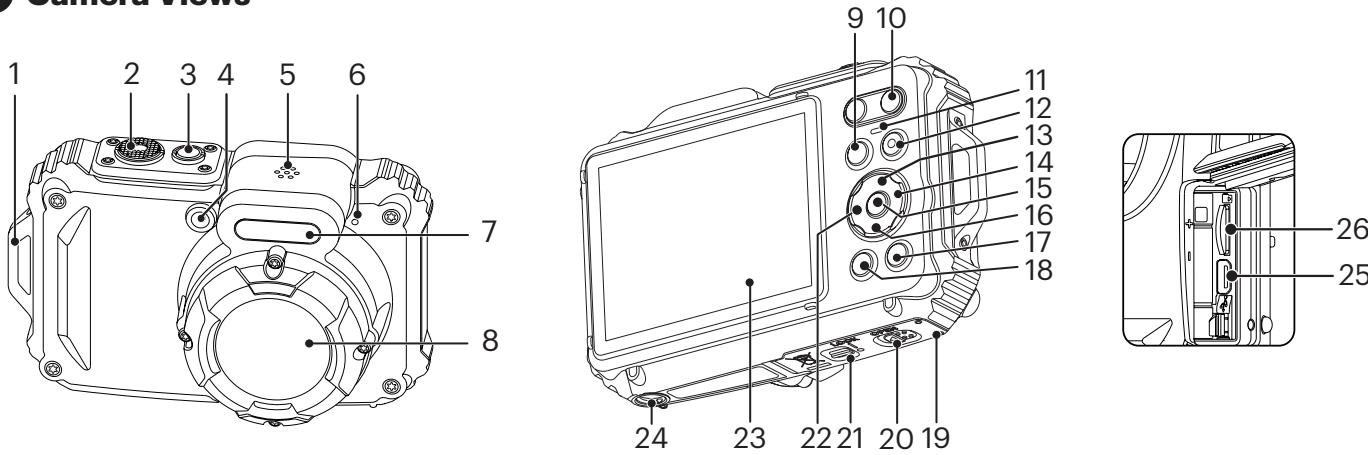

2 Inserting the Battery & microSD Card

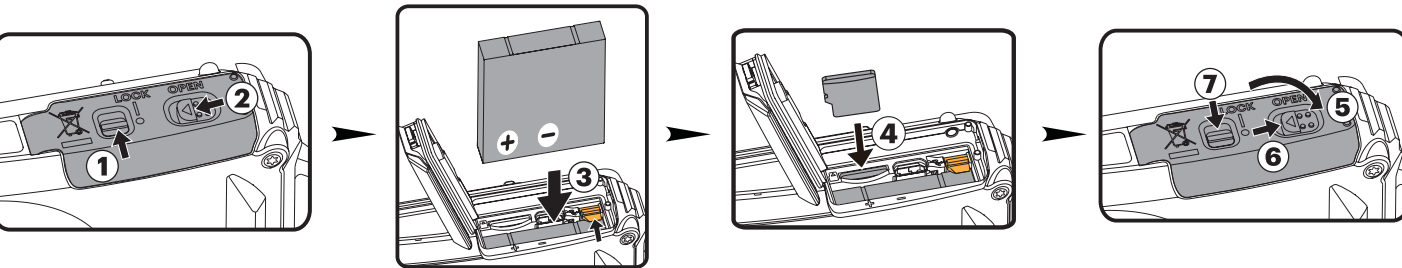

IMPORTANT microSD MEMORY CARD INFORMATION:

A microSD/microSDHC/microSDXC memory card is **NOT** included with this camera packaging and needs to be purchased separately. This camera takes a microSD/microSDHC/microSDXC memory card. We recommend using a name brand memory card that is Class 10 or higher and has a capacity of 4GB to 15TB. This camera is not compatible with standard SD cards.

The detailed Camera User Manual and the "PIXPRO Remote Viewer" User Manual are available on the websites below:
Le Manuel d'utilisation de l'Appareil Photo et le Manuel d'utilisation de "PIXPRO Remote Viewer" sont disponibles dans le site internet suivant:

El manual de usuario de la cámara y el manual del usuario de "PIXPRO Remote Viewer" se encuentran disponibles en el siguiente sitio web:

O Manual do usuário da Câmera e o Manual do usuário do "PIXPRO Remote Viewer" estão disponíveis no site Web abaixo:

Das Benutzerhandbuch der Kamera und Benutzerhandbuch "PIXPRO Remote Viewer" sind auf der folgenden Website verfügbar:

Руководство пользователя камеры и руководство пользователя "PIXPRO Remote Viewer" размещены на веб-сайте:

A kamera Felhasználói kézikönyvé és a "PIXPRO Remote Viewer" Felhasználói kézikönyve az alábbi webhelyen található:

Il manuale dell'utente della fotocamera e il manuale dell'utente "PIXPRO Remote Viewer" sono disponibili al sito web riportato sotto:

Інструкції до камери і "PIXPRO Remote Viewer" користувача доступні на веб-сайті нижче:

Brugsvejledningen til kameraet og "PIXPRO Remote Viewer" Brugsvejledningerne kan findes på websiden nedenfor:


Kameran käyttöopas ja "PIXPRO Remote Viewer" käyttöopas on saatavilla alla näkyvässä osoitteessa:

Användarmanualerna för kameran och "PIXPRO Remote Viewer" är tillgängliga på webbplatsen nedan:

Americas

Europe

* Using the Camera Buttons

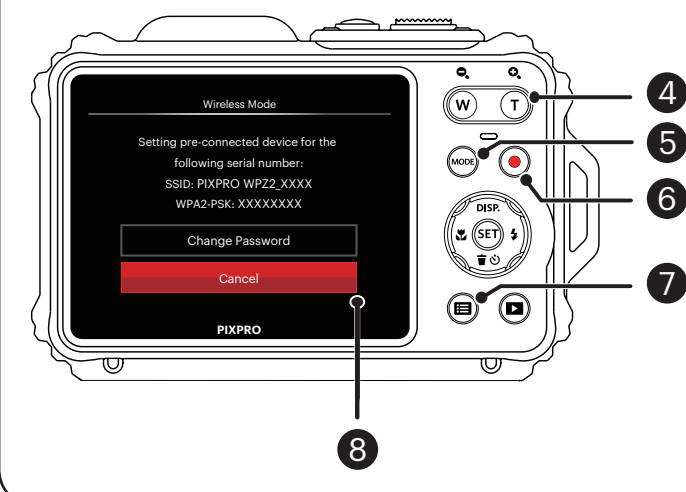

1 Camera Views

1 Strap Eyelet	15 SET Button
2 Shutter Button	16 Delete Button/Self-Timer Button/ Arrow Button (Down)
3 Power Button	17 Playback Button
4 AF Assist Beam/Self-Timer Lamp	18 Menu Button
5 Speaker	19 Battery Cover Door
6 Microphone	20 Battery Cover Door (Open) Toggle Switch
7 Flash Lamp	21 Battery Cover Door Lock
8 Lens	22 Macro Button/Arrow Button (Left)
9 Mode Button	23 LCD
10 Zoom Button	24 Tripod Socket (1/4" Standard)
11 Indicator Lamp	25 Micro USB Port
12 Quick Video Recording Button	26 microSD Card Slot (1.5TB max)
13 Display Button/Arrow Button (Up)	
14 Flash Button/Arrow Button (Right)	

2 Inserting the Battery and microSD Memory Card (max 1.5TB)

1. Unlock the battery cover door lock as shown in step ①, push the battery cover door open switch to open the battery cover door as shown in step ②.
2. Insert the battery into the battery compartment as shown in step ③ being sure to line up metal contacts on bottom of battery with the contacts in slot.
3. Insert the microSD memory card (not to exceed 1.5TB) into the memory card slot as shown in step ④, push exposed edge of the microSD memory card fully into the slot with your fingertip.
4. Close the battery cover door as shown in step ⑤, push the battery cover door switch to close the battery cover door as shown in step ⑥ and be sure to lock the battery cover door latch as shown in step ⑦.

3 Setting the Language/Date/Time

1. Press the power button to turn the camera on and the language menu will appear. Use the up/down/left/right buttons to select desired language and press the **OK** button to confirm your language.
2. Use the up/down/left/right buttons again to set the date and time and press the **OK** button to confirm.

4 Taking the Best Photos

1. Be sure to hold the camera securely.
2. Use the zoom button to select Tele or Wide position to zoom in or out on your subject(s).
3. Gently press the shutter button half-way down to focus on your subject(s). When the focus frame turns green, press the shutter button completely down to take your photo.

5 Using the Mode Button

This camera provides a convenient mode button that allows you to manually switch between different camera settings with ease. Available modes are listed below:

Auto Mode	Program AE
Manual Mode	Movie Mode
Scene Mode	Underwater Mode
Wireless Mode	

6 Using the Quick Video Recording Button

While in shooting mode, press the **Q** button to begin recording a video. To stop recording, press the **Q** button again. The camera's microSD Memory Card (max 1.5TB) will store the video and return to the shooting screen.

7 Using the Menu Button

In each mode (except for the Wireless mode), press the menu **☰** button to access the "Easy Menu". Press the up/down buttons to move between options, then press the **OK** button to make a selection. Choosing the **☰** within this list will provide access to the Full Menu and Modes below:

Shooting Mode	Playback Mode
Shoot Settings	Playback Settings
General Settings	General Settings
Connection Settings	Connection Settings
File Settings	File Settings
Wireless Settings	Wireless Settings

8 Wireless® Connection

This camera can be connected to your smart device through the FREE "PIXPRO Remote Viewer" APP. The APP is available for iOS™ and ANDROID™ devices.

Check the SSID and password on the camera's Wireless Mode interface. The Wireless® password for this WPZ2 camera is unique and randomized to meet Federal and/or State compliance laws and standards.

Guide de démarrage rapide

1 Vues de l'appareil photo

1 Oeillet de courroie	15 Bouton SET
2 Déclencheur	16 Bouton Supprimer / Bouton Retardateur / Bouton Bas
3 Bouton d'alimentation	17 Bouton Lecture
4 Voyant Rayon aide AF / Voyant du retardateur	18 Bouton Menu
5 Haut-parleur	19 Couverture de la batterie
6 Micro	20 Dispositif d'Ouverture du couvercle de la batterie
7 Flash	21 Verrouillage du couvercle de la batterie
8 Objectif	22 Bouton Macro / Bouton Gauche
9 Bouton Mode	23 LCD
10 Bouton de zoom	24 Embase fileté de trépied
11 Voyant	25 Port Micro USB
12 Bouton d'enregistrement vidéo rapide	26 Fente pour carte microSD
13 Bouton Disp (Affich) / Bouton Haut	
14 Bouton Flash / Bouton Droite	

2 Insérer la batterie et la carte mémoire microSD

1. Déverrouillez la trappe du logement à pile tel qu'indiqué à l'étape ①. Enfoncez l'interrupteur d'ouverture de la trappe du logement à pile pour l'ouvrir tel qu'indiqué à l'étape ②.
2. Insérez la pile dans le logement à pile tel qu'indiqué à l'étape ③ en veillant à aligner les contacts métalliques au bas de la pile avec les contacts dans la fente.
3. Insérez la carte mémoire microSD (1,5 To maximum) dans la fente pour carte mémoire tel qu'indiqué à l'étape ④. Enfoncez complètement l'arête visible de la carte mémoire SD dans la fente, du bout du doigt.
4. Refermez la trappe du logement à pile tel qu'indiqué à l'étape ⑤. Enfoncez l'interrupteur de la trappe du logement à pile pour la fermer tel qu'indiqué à l'étape ⑥ et veillez à la verrouiller tel qu'indiqué à l'étape ⑦.

3 Régler la langue et la date, l'heure

1. Appuyez sur le bouton marche pour allumer l'appareil photo. Le menu langue apparaît, utilisez les boutons haut/bas/gauche/droite pour sélectionner la langue, puis appuyez sur le bouton **OK** pour confirmer votre choix.
2. Utilisez à nouveau les boutons haut/bas/gauche/droite pour régler la date et l'heure, appuyez ensuite sur le bouton **OK** pour confirmer.

4 Prendre une photo

1. Maintenez fermement l'appareil photo.
2. Utilisez le bouton de zooming pour sélectionner les positions tele ou Large pour zoomer en avant ou en arrière sur votre sujet.
3. Appuyez sur le bouton déclencheur à moitié pour faire la mise au point sur l'objet. Quand la case de mise au point devient verte, appuyez complètement sur le bouton déclencheur pour prendre la photo.

5 Utilisation du bouton mode

L'appareil photo de offre un bouton mode très pratique qui vous permet de passer d'un mode à l'autre aisément. Tous les modes disponibles sont listés comme suit:

Mode auto	Programme AE
Mode manuel	Mode film
Mode scène	Mode sous l'eau
Mode Wireless	

6 Utilisation des bouton d'enregistrement vidéo rapide

En mode de prise de vue, appuyer sur le bouton **Q** pour commencer à enregistrer une vidéo. Après l'enregistrement, appuyer sur le bouton **Q** pour arrêter l'enregistrement. L'appareil photo va stocker la vidéo et retourner à l'écran de prise de vue.

7 Utilisation des bouton menu

En chaque mode (sauf pour le mode Wireless), appuyer sur le bouton **☰** pour accéder au "Menu Facile". Appuyez sur le bouton haut/bas pour déplacer parmi les options, puis appuyez sur le bouton **OK** pour faire une décision. Choissant **☰** dans cette liste va fournir l'accès au "Menu Complet".

Prise de Vue Mode	Mode de Lecture
Réglages de prise de photos	Réglages de lecture
Réglages générale	Réglages générale
Réglages de connexion	Réglages de connexion
Réglages de fichiers	Réglages de fichiers
Réglages Wireless	Réglages Wireless

8 Connexion Wireless

La caméra puede conectarse a votre périphérique intelligent grâce à l'application "PIXPRO Remote Viewer". L'APP est disponible pour iOS et ANDROID.

Guia de início rápido

1 Vistas de la Cámara

1 Ojal para correa	14 Botón de flash/Botón de flecha (derecha)
2 Botón del obturador	15 Botón SET
3 Botón de encendido	16 Botón Eliminar/Botón de temporizador/Botón direccional (Bajo)
4 Indicador de Haz Asist. EA/ Luz del disparador automático	17 Botón de reproducción
5 Altavoz	18 Botón Menu
6 Micrófono	19 Tapa de la batería
7 Lámpara de flash	20 Pestillo de apertura de la tapa de la batería
8 Objetivo	21 Bloqueo de la tapa de la batería
9 Botón de modo	22 Botón Macro / Botón de flecha (Esquerd)
10 Botón de Zoom	23 LCD
11 Indicador de luz	24 Rosca para trípode
12 Botón de grabación rápida de vídeo	25 Puerto Micro USB
13 Botón de disparo/ Botón de flecha (arriba)	26 Ranura para tarjetas microSD

2 Inserte la batería y la tarjeta de memoria microSD

1. Desbloquee el seguro de la tapa del compartimento de la batería tal como se muestra en el paso ①. Empuje el mecanismo de apertura de la tapa del compartimento de la batería para abrir la tapa del compartimento de las batería como se muestra en el paso ②.
2. Inserte el compartimento de la batería como se muestra en el paso ③, asegurándose de alinear los contactos metálicos de la parte inferior de la batería con los contactos ubicados en la ranura.
3. Inserte la tarjeta de memoria microSD (sin exceder los 1.5TB) en la ranura para tarjetas de memoria como se muestra en el paso ④. Empuje el borde expuesto de la tarjeta de memoria microSD por completo hacia la ranura con la punta del dedo.
4. Cierre la tapa del compartimento de la batería como se muestra en el paso ⑤. Empuje el mecanismo de la tapa del compartimento de la batería como se muestra en el paso ⑥ y asegúrese de fijar el pestillo de la tapa del compartimento de la batería como se muestra en el paso ⑦.

3 Configuración idioma/fecha/hora

1. Oprima el botón power para encender la cámara. Aparecerá el menú de idioma, Utilice las teclas Arriba/Abajo/Izquierda/Derecha para seleccionar un idioma, pulse el botón **OK** para confirmarlo.
2. Pulse Arriba/Abajo/Izquierda/Derecha de nuevo para configurar la fecha y la hora, pulse el botón **OK** para confirmarlo.

4 Como Tomar una fotografía

1. Sostenga la cámara con firmeza.
2. Utilice el botón de zoom para seleccionar las posiciones Tele o Wide, para acercar o alejar el objeto.
3. Presione el botón disparador a medio camino para focalizar el tema. Cuando la caja de focalización se torna verde, presione el botón disparador completamente hacia abajo para tomar la fotografía.

5 Utilización del botón de modo

La cámara de cuenta con un práctico botón de modo que le permite cambiar entre distintos modos fácilmente. Todos los modos disponibles son los siguientes:

Modo automático	Programa AE
Modo manual	Modo de vídeo
Modo de escena	Modo subacuático
Modo Wireless	

6 Utilización del botón de grabación rápida de vídeo

En el modo de disparo, presione el botón **Q** para empezar a grabar un video. Después de grabar, presione el botón **Q** de nuevo para dejar de grabar. La cámara guardará el video y regresará a la pantalla de disparo.

7 Utilización del botón de menú

En cada modo (excepto en el modo Wireless), presione el botón **☰** para acceder al "Menú fácil". Presione los botones Arriba/Abajo para desplazarse entre las opciones, luego presione el botón **OK** para hacer una selección. Eligiendo **☰** dentro de esta lista le permitirá un acceso al "Menú completo".

Modo de Disparo	Modo de Reproducción
Configuraciones de disparo	Configuraciones de reproducción
Configuraciones generales	Configuraciones generales
Configuraciones de la conexión	Configuraciones de la conexión
Configuraciones de archivo	Configuraciones de archivo
Configuraciones de Wireless	Configuraciones de Wireless

8 Conexión "Wireless"

A cámara pode ser conectada com su dispositivo inteligente a través de la aplicación "PIXPRO Remote Viewer". L'APP está disponível para iOS e Android.

Guia de Inicialização rápida

1 Vistas da câmera

1 Orifício da correa	14 Botão de flash/Botão direccional (Direita)
2 Botão de obturador	15 Botão SET
3 Botão de alimentação	16 Botão Eliminar/Botão de temporizador/Botão direccional (Baixo)
4 Luz de focagem automática/ Luz do temporizador	17 Botão de reprodução
5 Altifalante	18 Botão Menu
6 Microfone	19 Tampa da bateria
7 Lâmpada do flash	20 Chave para abrir tampa da bateria
8 Lente	21 Trava da tampa da bateria
9 Botão Mode	22 Botão de macro/Botão direccional (Esquerda)
10 Botão de zoom	23 LCD
11 Lâmpada indicadora	24 Rosca para tripé
12 Botão de gravação de vídeo rápida	25 Porta Micro USB
13 Botão disp/Botão direccional (Cima)	26 Slot de Cartão microSD

2 Insira a bateria e o cartão de memória microSD

1. Desbloquear a trava da porta tampa da bateria, como mostrado na etapa ①, empurrar o interruptor da porta de abertura da tampa da bateria para abrir a porta da tampa da bateria, como mostrado na etapa ②.
2. Legen Sie die Batterie in das Batteriefach ein (siehe Schritt ③); achten Sie darauf, dass die Metallkontakte an der Unterseite der Batterie an den Kontakten im Steckplatz ausgerichtet sind.
3. Insira o cartão de memória microSD (não exceder 1.5TB) no slot de cartão de memória como mostrado no passo ④, empurrar a borda exposta do cartão de memória microSD totalmente no slot, com a ponta do dedo.
4. Fechar a porta tampa da bateria como mostrado no passo ⑤, empurrar o interruptor da porta tampa da bateria para fechar a porta da tampa da bateria, como mostrado na etapa ⑥ e não se esqueça de trancar a trava da porta da tampa da bateria como mostrado no passo ⑦.

3 Definir a Idioma/Data/Horas

1. Prima o botão de alimentação para ligar a câmera. O menu Language (Idioma) é mostrado, use os botões para cima/para baixo/para a esquerda/para a direita para seleccionar um idioma, de seguida prima o botão **OK** para confirmar o idioma escolhido.
2. Use os botões para cima/para baixo/para a esquerda/para a direita para definir a data e a hora e prima o botão **OK** para confirmar.

4 Tirar fotos

1. Segure firmemente na câmera.
2. Utilize a botão de zoom para seleccionar as posições Tele ou Wide para aproximar ou afastar o tema.
3. Pressione o botão disparador a meio caminho para focalizar o tema. Quando a caixa de focalização se tornar verde, pressione o botão disparador completamente para baixo para tirar a fotografia.

5 Usando o botão modo

A câmara inclui um conveniente botão modo que lhe permite alternar facilmente entre os diferentes modos de funcionamento. Todos os modos disponíveis estão listados em baixo:

Modo Auto	Exposição Automática
Modo Manual	Modo de Filme
Modo de Cenário	Modo subágua
Modo Wireless	

6 Usando o botão de gravação de vídeo rápida

No modo disparo, pressione o botão **Q** para começar gravando um video. Após gravação, pressione o botão **Q** de novo para parar a gravação. A câmera armazenará o video e regressa à tela de filmagem.

7 Usando o botão menu

Em cada modo (exceto no modo WiFi), pressione o botão **☰** para acessar ao "Menu fácil". Pressione os botões para cima/para baixo para mover entre opções, depois pressione o botão **OK** para selecionar. Escolhendo o **☰** dentro dessa lista fornecerá acesso ao "Menu completo".

Modo Disparo	Modo Reprodução
Configurações de Disparo	Configurações de Reprodução
Configurações Gerais	Configurações Gerais
Configurações de Conexão	Configurações de Conexão
Configurações de Arquivo	Configurações de Arquivo
Configurações Wireless	Configurações Wireless

8 Conexão Wireless

A câmara pode ser conectada com seu dispositivo smart através do aplicativo "PIXPRO Remote Viewer". APP está disponível para iOS e ANDROID.

Schnellstartanleitung

1 Kamera-Ansichten

1 Trageriemenöse	15 SET-Taste
2 Auslöser	16 Löschen-Taste/Selbstauslöser-Taste/ Abwärtstaste
3 Ein- / Austaste	17 Wiedergabetaste
4 AF-Leuchte/Selbstauslöser LED	18 Menütaste
5 Lautsprecher	19 Batteriefachdeckel
6 Mikrofon	20 Akkufachabdeckung-öffnen-Schalter
7 Blitz	21 Verschluss der Akkufachabdeckung
8 Objektiv	22 Makro-Taste/Linkstaste
9 Modustaste	23 LCD
10 Zoomtaste	24 Stativgewinde
11 Lampenkontrolllampe	25 Mikro-USB-Anschluss
12 Videoschnellaufnahme-Taste	26 microSD-Kartenschlitz
13 Display-Taste/Aufwärtstaste	
14 Blitz-Taste/Rechtstaste	

2 Batterie und microSD-Speicherkarte einlegen

1. Entriegeln Sie die Sperre der Batteriefachabdeckung (siehe Schritt ①), drücken Sie den Schalter der Batteriefachabdeckung zum Öffnen der Batteriefachabdeckung (siehe Schritt ②).
2. Legen Sie die Batterie in das Batteriefach ein (siehe Schritt ③); achten Sie darauf, dass die Metallkontakte an der Unterseite der Batterie an den Kontakten im Steckplatz ausgerichtet sind.
3. Setzen Sie die microSD-Speicherkarte (maximal 1,5 TB) in den Speicherkartenschlitz ein (siehe Schritt ④). Schieben Sie den freiliegenden Rand der microSD-Speicherkarte mit Ihrem Finger vollständig in den Schlitz.
4. Schließen Sie die Batteriefachabdeckung (siehe Schritt ⑤). Drücken Sie den Schalter der Batteriefachabdeckung zum Schließen der Batteriefachabdeckung (siehe Schritt ⑥). Achten Sie darauf, dass der Riegel der Batteriefachabdeckung einrastet (siehe Schritt ⑦).

3 Einstellen von Sprache/Datum/Zeit

1. Schalten Sie die Kamera mit der Ein- / Austaste ein; das Sprachen-Menü wird angezeigt. Wählen Sie die gewünschte Sprache mit den Hoch- / Runter- / Links- / Rechtstasten, bestätigen Sie Ihre Auswahl anschließend mit der **OK**-Taste.
2. Stellen Sie Datum und Uhrzeit mit den Hoch- / Runter- / Links- / Rechtstasten ein, drücken Sie die **OK**-Taste zur Bestätigung.

4 Foto aufnehmen

1. Halten Sie die Kamera ruhig.
2. Verwenden Sie den Zoomtaste, um Tele- oder Wide-Positionen zu wählen und Ihr Ziel zu vergrößern oder zu verkleinern.
3. Drücken Sie den Auslöser zum Scharfstellen des Motivs halb hinab. Wenn sich der Fokussrahmen grün färbt, drücken Sie den Auslöser zum Aufnehmen des Fotos ganz hinab.

5 Verwendung der Modustaste

Ihre Digitalkamera verfügt über eine praktische Modustaste, mit der Sie zwischen verschiedenen Aufnahmemodi bequem wechseln können. Alle verfügbaren Modi sind im Folgenden aufgelistet:

1 Внешний вид

1	Ушко для ремешка	15	Кнопка SET
2	Кнопка спуска затвора	16	Кнопка удаления / Кнопка автоспуска / Кнопка со стрелкой (вниз)
3	Кнопка питания	17	Кнопка просмотра
4	Вспомогательный луч автофокуса / Лампочка таймера автоспуска	18	Кнопка «Меню»
5	Динамик	19	Крышка батарейного отсека
6	Микрофон	20	Переключатель открывания крышки батарейного отсека
7	Фотопышка	21	Блокатор крышки батареи
8	Объектив	22	Кнопка макросъемки / Кнопка со стрелкой (влево)
9	Кнопка «Режим»	23	ЖКИ
10	Кнопки масштабирования	24	Гнездо для штатива
11	Световой индикатор	25	Микро USB порт
12	Кнопка быстрой видеозаписи	26	Слот под карту microSD
13	Кнопка дисплея / Кнопка со стрелкой (вверх)		
14	Кнопка вспышки / Кнопка со стрелкой (вправо)		

2 Установите батарею и карту памяти microSD

- Откройте замок крышки батарейного отсека согласно указаниям этапа ① и согласно указаниям этапа ② надавите на кнопку крышки батарейного отсека, чтобы открыть крышку батарейного отсека.
- Вставьте батарею в батарейный отсек согласно указаниям этапа ③, обязательно совместив металлические контакты в нижней части батареи с контактами в отсеке.
- Вставьте карту памяти microSD (не больше 1,5 TB) в слот для карты памяти согласно указаниям этапа ④ и кончиком пальца воткните выступающий край карты памяти microSD в слот до упора.
- Закройте крышку батарейного отсека согласно указаниям этапа ⑤, согласно указаниям этапа ⑥ надавите на кнопку крышки батарейного отсека, чтобы закрыть крышку батарейного отсека, и обязательно защелкните защелку крышки батарейного отсека согласно указаниям этапа ⑦.

3 Установка языка/даты/времени

- Нажмите кнопку кнопки питания для включения камеры, после чего появится меню языка. С помощью кнопок «вверх», «вниз», «влево», «вправо» выберите язык, затем нажмите кнопку для подтверждения выбора языка.
- С помощью кнопок «вверх», «вниз», «влево», «вправо» установите время, затем нажмите кнопку для подтверждения.
- Нажмите кнопку кнопки затвора наполовину для фокусировки на объекте съемки. Когда цвет рамки фокусировки изменится на зеленый, нажмите спусковую кнопку до упора, чтобы сделать снимок.

5 Использование кнопки «Режим»

В камере используется удобная кнопка переключения режимов, которое позволяет легко переключать различные режимы. Все доступные режимы перечислены ниже:

	Автоматический режим		Программная АЕ
	Ручной режим		Кинорежим
	Сюжетный режим		Под водой режим
	Wireless режим		

6 Использование кнопки быстрой видеозаписи

В режиме съемки нажмите на кнопку , чтобы начать видеозапись. После окончания записи нажмите кнопку еще раз для остановки записи. Камера сохранит видео и вернется на экран съемки.

7 Использование кнопки меню

В каждом режиме (кроме режима WiFi) нажмите кнопку для входа в "Простое меню". Нажмите кнопки «вверх», «вниз» для перемещения между опциями, затем нажмите кнопку , чтобы сделать выбор. Выбор в данном перечне даёт доступ к "Полному меню":

Режим Съемки	Режиме Воспроизведения
	Настройки съемки
	Общие настройки
	Настройки соединения
	Настройки файла
	Настройки WiFi

8 Подключение Wireless

Камеру можно подключить к смартфону через приложение "PIXPRO Remote Viewer". APP доступен для iOS и ANDROID.

1 Fényképezőgép nézetei

1	Cavukló szij bújatór	14	Vaku gomb / Nyílógomb (Jobbra)
2	Zárkioldó gomb	15	SET gomb
3	Ki / Be gomb	16	Törlés gomb / Önkieldő gomb / Nyílógomb (Le)
4	AF segédfény / Az önkieldő lámpája	17	Visszajátzás gomb
5	Hangszóró	18	Menü gomb
6	Mikrofon	19	Akkumulátorfedél
7	Vakulámpa	20	Akkumulátorfedél nyitáskapcsolója
8	Lencse	21	Akkumulátor fedelzár
9	Mód gomb	22	Makro gomb / Nyílógomb (Balra)
10	Nagyítás gomb	23	LCD
11	Visszajelző	24	Fényképezőgép-állvány foglalat
12	Videó gyors rögzítése gomb	25	Micro USB Port
13	Disp gomb / Nyílógomb (Fel)	26	microSD kártyanyílás

2 Helyezze be az akkumulátort és a microSD memóriakártyát

- Nyissa ki az elemzáró ajtót amint az ① ábrán látszik, nyomja az elemzáró ajtó nyitó kapcsolóját, amint a ② lépésben látszik, hogy kinyissa az elemzáró ajtót.
- Helyezze be az elemet az elemzáró rekeszbe amint a ③ lépésben látszik, meggyőződve róla, hogy a fém érintkezők az elem alján egy vonalban vannak a rekesz érintkezőivel.
- Helyezze be a microSD memóriakártyát (ne haladja meg a 1,5 TB-ot) a memóriakártya-nyílásba amint a ④ lépés mutatja, nyomja meg a microSD memóriakártya kinnmaradó részét az ujjával, hogy teljesen benyomja a nyílásba.
- Zárja le az elemzáró ajtót amint az ⑤ lépés mutatja, nyomja meg az elemzáró rekesz záró kapcsolóját hogy bezárja az elemzáró rekesz ajtaját amint a ⑥ lépés mutatja és győződjön meg hogy az elemzáró rekesz reteszt lezárja, ahogy a ⑦ lépés mutatja.

3 Nyelv/dátum/idő/ beállítás

- Nyomja meg az Áram gomb a fényképezőgép bekapcsolásához, amire a nyelv menü jelenik meg. Használja a Fel/Le/Bal/Jobb gombokat a nyelv kiválasztásához, majd a gombbal erősítse azt meg.
- Használja a Fel/Le/Bal/Jobb gombokat a pontos idő és a dátum megadásához, majd a gombbal erősítse azt meg.

4 Felvétel készítése

- Tartsa a kamerát biztos kézzel.
- Használja a nagyítás gomb, hogy a teleobjektív vagy a nagyítószögű pozíciót választássa, így nagyíthatja vagy kicsinyítheti a tárgyat.
- Félig nyomja meg a zárkioldó gombot a témára élesítéshez. Ha a fókuszkeret zöld színűre változik, nyomja le teljesen a zárkioldó gombot a felvétel elkészítéséhez.

5 A mód gomb használata

A fényképezőgép rendelkezik egy kényelmes Módgombbal, amellyel egyszerűen választhat a különböző üzemmódok között. A rendelkezésre álló üzemmódok a következők:

	Auto, mód		Program AE
	Manuális mód		Film mód
	Jelenetmód		Víz alatt mód
	Wireless mód		

6 A videó gyors rögzítése gomb használat

Felvételi módban nyomja meg a gombot a videófelvétel elindításához. A felvétel után újra nyomja le a gombot a felvétel leállításához. A kamera elmenti a videót és visszatér a felvételi képernyőre.

7 A menü gomb használata

Minden egyes módban (kivéve a Wireless módot), nyomja meg a gombot az "Egyszerű menü" eléréséhez. Az opciók közti mozgáshoz nyomja meg a Fel/Le gombot, majd a kijelítéshez a gombot. Ebben a képernyőn a/z kiválasztásával hozzáférhet a "Teljes menü"-hoz:

Felvételi Mód	Visszajátzási Mód
	Felvételi beállítások
	Általános beállítások
	Kapcsolati beállítások
	Fájl beállítások
	Wireless beállítások

8 Wireless kapcsolat

A kamerát okos eszközökhöz csatlakoztatható a "PIXPRO Remote Viewer" alkalmazás segítségével. Az APP az iOS és az ANDROID számára érhető el.

1 Vedute della fotocamera

1	Aggancio Tracolla	15	Tasto SET
2	Tasto Otturatore	16	Tasto Elimina/Tasto Autoscatto/Tasto Freccia (Giù)
3	Tasto Alimentazione	17	Tasto Riproduzione
4	Indicatore Assistenza AF/Spia Autoscatto	18	Pulsante Menu
5	Altoparlante	19	Coperchio Vano Batterie
6	Microfono	20	Interruttore di apertura coperchio batteria
7	Lampada Flash	21	Blocco coperchio della batteria
8	Lente	22	Tasto Macro/Tasto Freccia (sinistro)
9	Pulsante Modalità	23	LCD
10	Pulsante Zoom	24	Innesto Treppiede
11	Spia indicatore	25	Porta Micro USB
12	Tasto di Registrazione Rapida Video	26	Slot per scheda microSD
13	Tasto Disp/Tasto Freccia (su)		
14	Tasto Flash/Tasto Freccia (destra)		

2 Inserire la batteria e la scheda di memoria microSD

- Bloccare il blocco dello sportello del coperchio del vano batteria come mostrato al punto ①, premere l'interruttore di apertura dello sportello del coperchio del vano batteria per aprire lo sportello del coperchio del vano batteria come mostrato al punto ②.
- Inserire la batteria nel relativo vano come mostrato al punto ③ assicurandosi di allineare i contatti metallici sul fondo della batteria con i contatti dello slot.
- Inserire la scheda di memoria microSD (non superiore a 1,5 TB) nello slot della scheda di memoria come mostrato al punto ④, premere completamente il bordo esposto della scheda di memoria microSD nello slot con il polpastrello.
- Chiudere lo sportello del coperchio del vano batteria come mostrato al punto ⑤, premere l'interruttore dello sportello del coperchio del vano batteria per chiudere lo sportello del coperchio del vano batteria come mostrato al punto ⑥ e assicurarsi di bloccare il fermo dello sportello del coperchio del vano batteria come mostrato al punto ⑦.

3 Impostazione di Lingua/Data/Ora

- Premere il tasto power per accendere la fotocamera, usare i tasti Su/Giù/Destra/Sinistra per selezionare la lingua, quindi premere il tasto per confermare.
- Usare di nuovo i tasti Su/Giù/Destra/Sinistra per selezionare la data e l'ora, quindi premere il tasto per confermare.

4 Fotografe

- Tenere saldamente la fotocamera.
- Utilizzare il pulsante zoom per selezionare le posizioni Tele o Wide, per ingrandire o rimpicciolire il vostro oggetto.
- Seguire una mezza pressione del tasto otturatore per mettere a fuoco il soggetto. Quando la cornice di fuoco diventa di colore verde, premere completamente il tasto otturatore per acquisire la foto.

5 Utilizzo del pulsante modalità

La fotocamera fornisce un pulsante modalità conveniente che vi permette di passare facilmente tra le modalità differenti. Tutte le modalità disponibili sono elencate come segue:

	Modalità Auto		AE programmata
	Modalità Manuale		Modalità Film
	Modalità Scenario		Modalità subacqueo
	Modalità Wireless		

6 Usare il tasto di registrazione rapida video

In modalità scatto, premere il tasto per iniziare la registrazione di un video. Dopo che la registrazione è terminata, premere nuovamente il tasto per interrompere la registrazione. La fotocamera memorizzerà il video e tornerà alla schermata di ripresa.

7 Usare il pulsante menu

In ogni modo (tranne per la modalità Wireless), premere il tasto per accedere al "Menu Facile". Premere il tasto Su/Giù per spostare tra le opzioni, quindi premere il tasto per fare una selezione. Scegliere il all'interno di questa lista sarà fornire l'accesso al "Menu Completo":

Modalità Scatto	Modalità Riproduzione
	Configurazione della Ripresa
	Impostazioni generali
	Impostazioni della connessione
	Impostazioni del file
	Impostazioni Wireless

8 Connessione Wireless

La fotocamera può essere connessa al dispositivo smart tramite l'app "PIXPRO Remote Viewer" . APP è disponibile per iOS e ANDROID.

1 Огляд камери

1	Кріплення для ремінця	14	Кнопка спалаху / Кнопка "Праворуч"
2	Спускова кнопка затвора	15	SET Кнопка "Налаштування"
3	Кнопка живлення	16	Кнопка видалення / Кнопка "Автоспуск" / Кнопка "Вниз"
4	Підсвітка автофокуса / Індикатор таймера	17	Кнопка перегляду
5	Гучномовець	18	Кнопка "Меню"
6	Мікрофон	19	Кришка батарейного відсіку
7	Спалах	20	Перемикач відкривання кришки батарейного відсіку
8	Об'єктив	21	Блокатор кришки батареї
9	Кнопка режиму	22	Кнопка "Макро" / Кнопка "Ліворуч"
10	Кнопка трансфокатора	23	LCD
11	Індикація стану	24	LCD
12	Кнопка прискореного відеозапису	25	Мікро-USB порт
13	Кнопка "Дисплей" / Кнопка "Вгорі"	26	Отвір карти microSD

2 Встановлення батареї живлення та карти пам'яті microSD

- Розблокуйте замок кришки акумуляторного відсіку, як показано в кроку ①; натисніть, щоб відхилилася кришка акумуляторного відсіку, як показано в кроку ②.
- Вставте батарею у відсік акумулятора, як показано в кроку ③, обов'язково зрівнявши контакти знизу на батареї із контактами в отворі.
- Вставте карту пам'яті microSD (що не перевищує 1,5 TB) до отвору карти пам'яті, як показано в кроку ④; кончиком пальця повністю проштовхніть відкритий край карти пам'яті microSD до отвору.
- Закрийте кришку акумуляторного відсіку, як показано в кроку ⑤; натисніть на перемикач кришки акумуляторного відсіку, щоб закрити її, як показано у кроку ⑥; і переконайтеся, що зафіксували фікатор кришки акумуляторного відсіку, як показано в кроку ⑦.

3 Налаштування мови / дати / часу

- Ввімкніть камеру натиснувши кнопку живлення і меню вибору мови з'явиться. Використовуючи кнопки переміщення вгору/вниз/ліворуч/праворуч виберіть мову, потім натисніть кнопку для підтвердження вибору.
- За допомогою тих же кнопок вгору/вниз/ліворуч/праворуч встановіть дату та час, і натисніть кнопку для підтвердження вибору.

4 Фотографування

- Тримайте камеру міцно.
- Використовуючи кнопку трансфокатора для переміщення до телефону камери (Т) або ширококутного положення (W), ви можете збільшити або зменшити масштаб об'єктів, які ви хочете.
- Натисніть спускову кнопку затвора до половини, щоб сфокусуватися на об'єкті зйомки. Коли прямокутник фокусування на дисплеї стане зеленим, дотисніть спускову кнопку затвора до кінця для фотографування.

5 Використання кнопки режимів

Камера обладнана зручною кнопкою режимів, що дозволяє з легкістю перемикатися між різними режимами вправ. Доступні режими перелічені нижче:

	Автоматичний режим		Програмний режим
	Ручний режим		Режим відео
	Сюжетний режим		Підводний режим
	Wireless режим		

6 Використання кнопки прискореного відеозапису

У режимі зйомки натисніть кнопку , щоб почати запис відео. Після запису, натисніть кнопку , щоб зупинити запис. Камера збереже відео і повернеться до екрану зйомки.

7 Використання кнопки меню

У кожному методі (за винятком методу Wireless), натиснуть кнопку, щоб звернутися до "Easy Menu". Натискуйте вгору/вниз кнопки, щоб рухатися серед вибору, потім натиснуть кнопку , щоб зробити відлічення. Вибираючи усередині цей список забезпечить доступ до "Full Menu":

Режим Зйомки	Режим Відтворення
	Стріляти установка
	загальні установка
	установка з'єднання
	установка файлу
	установка Wireless

8 Wireless зв'язок

Камера може підключитися до Ваших смарт пристроїв за допомогою програмного додатку через "PIXPRO Remote Viewer". APP доступний для iOS та Android.

Коротка інструкція

1 Kameraet set fra forskellige sider

1	Øje til rem	15	Indstillingsknep
2	Udløserknep	16	Slet-knap/Selvudløserknep/ Ned-knap
3	Tænd/sluk-knap	17	Afspilningsknep
4	AF-lys/selvudløserlampe	18	Menu-knap
5	Højttaler	19	Batteridæksel
6	Mikrofoner	20	Batteridæksel (åben) Knap til skift af objektiv
7	Flash	21	Lås til batteridæksel
8	Objektiv	22	Makro-knap/Venstre-knap
9	Funktionsknep	23	LCD
10	Zoomknep	24	Gevind til stativ (1/4" standard)
11	Lysindikator	25	Micro USB-port
12	Knap til hurtig videooptagelse	26	Stik til microSD-stik (maks. 1,5 TB)
13	Skærm-knap/Op-knap		
14	Flash-knap/Højre-knap		

2 Sæt batteriet og microSD-hukommelseskort i kameraet (maks. 1,5 TB)

- Lås låsen til batteridækslet op som vist i trin ①, tryk på knappen til at åbne batteridækslet, for at åbne det som vist i trin ②.
- Sæt batteriet i batterirummet som vist i trin ③. Sørg for, at metalcontakterne på bunden af batteriet er på linje med kontakterne i batterirummet. Tryk batteriet ned, indtil det låses fast.
- Sæt microSD/microSDHC/microSDXC-hukommelseskortet (må ikke overstige 1,5 TB) i stikket til hukommelseskortet, som vist i trin ④. Tryk microSD/microSDHC/microSDXC-hukommelseskortet helt ind i stikket med din fingerspis.
- Luk batteridækslet som vist i trin ⑤. Tryk på knappen til batteridækslet, for at lukke batteridækslet som vist i trin ⑥. Sørg for, at låse batteridækslet som vist i trin ⑦.

3 Indstilling af sprog/dato/tid

- Tryk på tænd/sluk-knappen, for at tænde kameraet, hvorefter sprogmenuen vises. Brug op/ned/venstre/højre-knapperne til, at vælge det ønskede sprog og tryk på knappen for, at bekræfte sprogvælget.
- Brug op/ned/venstre/højre-knapperne til, at indstille dato og klokkeslæt. Tryk på knappen igen, for at bekræfte.

4 Sådan tager du et billede

- Hold kameraet ordentligt.
- Brug zoom-knappen til at vælge mellem tele- og vidvinkel, for at zoome ind og ud på motivet.
- Tryk udløserknappen halvevej ned, for at fokusere på motivet. Når fokusrammen bliver grøn, skal du trykke udløserknappen helt ned, for at tage billedet.

5 Brug af funktionsknappen

Kameraet har en praktisk funktionsknep, der bruges til at skifte mellem de forskellige kameraindstillinger. Funktionerne, der kan vælges mellem, kan ses nedenfor:

	Auto		Program AE
	Manuel		Film
	Scene		Under vandet
	Wireless Modus		

6 Brug af knappen til hurtig videooptagelse

Sæt kameraet på optagelsesfunktionen, og tryk på knappen for, at optage en video. For at stoppe optagelsen, skal du trykke på knappen igen. Herefter gemmes videoen på kameraets microSD-hukommelseskort (må højst være på 1,5 TB), hvorefter det går tilbage til optagelses-skærmen.

7 Sådan bruges Menu-knappen

"Nem-menuen" kan åbnes på alle funktionerne (undtagen Wireless) ved, at trykke på knappen . Brug op/ned-knapperne til, at skifte mellem punkterne, og tryk derefter på knappen for at vælge et punkt. Hvis du vælger på denne liste, åbnes "Hele menuen":

Optagelsesfunktion	Afspilningsfunktion
	Optagelsesindstillinger
	Generelle indstillinger
	Forbindelsesindstillinger
	Filindstillinger
	Wireless*-indstillinger

8 Wireless*-forbindelse

Dette kamera kan forbindes din smarthed via appen "PIXPRO Remote Viewer" , der er gratis". Appen fås både til iOS™ og ANDROID™ Sæt kameraet på Wireless Modus, hvor du kan finde kameraets SSID og adgangskode. Wireless*-adgangskoden til dette WP22-kamera er unik. Dette er genereret vilkårligt for, at imødekomme gældende love og -standarder.

Startvejledning

1 Kameran silmükmt

1	Hihnan silmükka	15	Aseta-näppäin
2	Laukasin	16	Poista-näppäin/Ajastimen näppäin/ Alas näppäin
3	Virtanäppäin	17	Toistonäppäin
4	AF-avustin/tseajastusvalo	18	Paristokotelon kansi
5	Kalutiti	19	Paristokotelon kansi (Auki)
6	Mikrofonit	20	Linssinvalintatykin
7	Salamavalo	21	Läms til batteridäksel
8	Linssi	22	Makronäppäin/Vasen näppäin
9	Mode-näppäin	23	LCD
10	Zoom-näppäin	24	Kolmijalan liitos (1/4" Standard)
11	Merkillävalo	25	Micro USB-port
12	Nopea videokuvanäppäin	26	microSD-korttipaikka (1,5 TB max)
13	Näyttönäppäin/Läms näppäin		
14	Salamanäppäin/Oikea näppäin		

2 Asenna paristo ja microSD-muistikortti (1,5 TB max)

- Ava paristokotelon kannen lukko kuten vaiheissa ①, työnnä kotelon avauskintä avataksesi kotelon kuten vaiheissa ②.
- Laita paristo paristokoteloon kuten vaiheissa ③. Varmista, että linjat pariston pohjan kosketimet kotelon kosketimiin. Työnnä paristoa alas, kunnes se napsahtaa paikalleen.
- Työnnä microSD/microSDHC/microSDXC-muistikortti (ei yli 1,5 TB) muistikorttipaikkaan kuten näytetty vaiheissa ④. Työnnä näkyviin jäävä osa kokonaan aukoon sormenpäälläsi.
| 4 |